

合格证	
品 名: 甩肚机	型 号: DDJ-02
生产日期: _____	
PASS QC:检5 合格	

Fil dentaire pour le ventre

Manuel d'instruction



DDJ-02

Producteur : Fuan Ness Electronics Co.
Adresse : No.687, College Road, Wangjiling Industrial Zone, Fuan
City, Fujian Province, China.
Standard:GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant de l'utiliser

Merci beaucoup d'utiliser notre ceinture adipeuse. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Tous les avertissements et précautions doivent être strictement respectés.


>>>> Description du produit

La ceinture d'élimination des graisses utilise une roue pendulaire, appliquant le principe mécanique de la roue pendulaire, par le biais du moteur à rouleaux pour entraîner la roue pendulaire, de sorte que la ceinture comme un pendule entier, joue le rôle de massage.

>>>> Caractéristiques du produit

- 1, massage physique : massage par balancement, léger et confortable.
- 2, six modes de neuf niveaux d'intensité réglables : trois températures chaudes réglables.
- 3, faible bruit : conception silencieuse, l'utilisation est plus silencieuse et confortable.
- 4, portable : rechargeable, de petite taille, facile à transporter.
- 5, minuterie : minuterie de 15 minutes, 15 minutes d'utilisation s'éteignent automatiquement.
- 6, batterie au lithium de grande capacité : batterie au lithium de grande capacité intégrée, pour une utilisation plus longue.

>>>>description des touches de contrôle

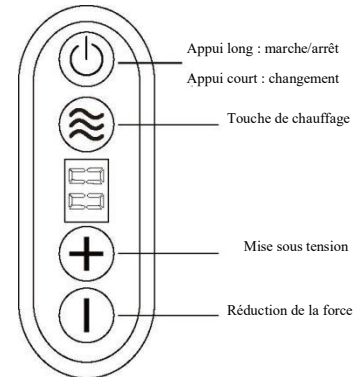

>>Mode d'emploi

- 1. Tout d'abord, mettez la ceinture et déplacez le corps principal vers la partie à masser ;
- 2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche ;
- 3. appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation après avoir allumé l'appareil, vous pouvez changer six as : P0-P6. Le mode par défaut est P1 ;
- 4. Fonction de chauffage : une brève pression sur la touche de chauffage permet d'activer les modes de chauffage H0, H1, H2H3. H0 correspond à un chauffage éteint. En mode P0 le chauffage peut être utilisé séparément ;
- 5. réglage de la force : appuyer brièvement sur la touche pour augmenter la force du balancier. Appuyez brièvement sur la touche pour diminuer la force du balancier. Il existe 9 niveaux de force, de faible à L1-L9 élevé. Le réglage par défaut est L3 ;
- 6. lorsque la montre est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre la montre ;

Conseils de chargement : Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, veuillez la charger complètement avant de l'utiliser. Elle ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est en charge. Lors du chargement de l'unité, le voyant lumineux clignote, et le voyant lumineux reste allumé lorsque la montre est complètement chargée.

>>Précautions de sécurité

- 1. ce produit ne peut pas être nettoyé directement avec de l'eau, afin de ne pas pénétrer dans l'eau à l'intérieur de la machine et d'endommager l'appareil, peut être utilisé dans une laine humide ou un chiffon, etc. pour l'essuyer.
- 2. les femmes enceintes, les enfants, les maladies cardiaques, les anomalies de la tension artérielle, les tumeurs malignes, les patients cérébrovasculaires, les patients souffrant de maladies aiguës et d'autres utilisations interdites.
- 3. Ne pas utiliser en cas de blessure sur la peau.
- 4. En cas de démangeaisons et de douleurs cutanées et d'autres anomalies, en particulier lorsque la peau présente une éruption cutanée rouge, il convient d'arrêter immédiatement l'utilisation.
- 5. Les allergies cutanées sont interdites.
- 6. cette machine est conçue pour les produits de soins de santé électroniques à domicile, pas pour le diagnostic et le traitement et d'autres fins commerciales.
- 7. Conservez l'appareil dans un endroit inaccessible aux enfants et évitez qu'ils ne l'utilisent. N'exposez pas le produit à des températures élevées.
- 8. En cas de conditions anormales ou d'inconfort, veuillez suspendre l'utilisation de l'appareil et le mettre hors tension pour inspection.
- 9. Lorsque le produit est mis au rebut, veuillez respecter les réglementations municipales en matière de protection de l'environnement, faute de quoi vous risquez de polluer l'environnement.
- 10. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, la durée de vie de la batterie rechargeable sera réduite ; il est recommandé de la recharger au moins tous les trois mois.
- 11. deux heures après les repas ne doivent pas être appliquées à la période, telle que l'utilisation du processus de l'inconfort, s'il vous plaît arrêter d'utiliser immédiatement, et promptement envoyé à l'examen médical
- 12. l'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances quant à son utilisation, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites dans son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.
- 13. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 14. l'appareil a une surface qui génère de la chaleur et des précautions doivent être prises lorsqu'il est utilisé par des personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur.

>>Nettoyage, entretien et stockage

Nettoyage/entretien

- 1) Lorsque la sangle est sale, essuyez-la avec un chiffon doux ou une serviette humide.
- 2) Nettoyez la surface avec un chiffon humide après chaque utilisation.

N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, qui peuvent irriter la peau et endommager le produit.

>>GarantieTuyau

- 1) Tenir hors de portée des enfants.
- 2) Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, aux températures élevées et à l'humidité.
- 3) Conserver l'appareil dans un endroit sec et ventilé.
- 4) Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit en privé, car cela pourrait provoquer des accidents ou des dysfonctionnements.

>>Dépannage

Ne pas démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.

Défaillance Phénomène	Solution
Le témoin lumineux ne clignote pas après le branchement du chargeur.	La batterie est complètement déchargée, il faut quelques minutes pour reconnaître le chargeur.
Le masseur ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation.	La batterie est déchargée, veuillez recharger le masseur.

>>Retirer la batterie rechargeable

- 1.La batterie au lithium intégrée à ce produit contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Avant de mettre ce produit au rebut, retirez la batterie au lithium intégrée.
- 2.Avant de démonter le produit et de retirer la batterie au lithium, veuillez à éteindre l'appareil ou à le débrancher.
- 3.Pour retirer la batterie au lithium, utilisez un poinçon pour ouvrir la partie extérieure en plastique, localisez la batterie et retirez-la en la déconnectant de la source d'alimentation.
- 4.La batterie au lithium doit être éliminée en toute sécurité et jetée dans un lieu réglementé par le gouvernement ou dans une unité de recyclage.



>>Paramètres du produit

Nom du produit : Belly Flopper	Modèle du produit : DDJ-02
Tension nominale : 5V=	Puissance nominale : 10W
Capacité de la batterie : 2000mAh	Poids net : 0,8 kg
Taille du produit : 130x260x50 mm	
Norme : GB4706.1-2005 GB4706.1 0-2008	

>>Conditionsnormalesde fonctionnement

- Température ambiante : 5°C~ 40°C
- Humidité relative : ≤80%
- Pression atmosphérique : 86kPa~106kPa

Carte de service du produit

Carte d'achat	
Magasin	
Nom du client	
Numéro de téléphone	
Adresse du magasin	
Code postal	
Problème de produit	
Date d'achat	Année Mois Jour