



Série SMP

GUIDE DE L'UTILISATEUR



En raison de l'amélioration continue, le produit réel peut différer du manuel. Le manuel est fourni à titre de référence uniquement.

Rappel de sécurité



1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
2. Un câble d'alimentation standard national et un cordon d'alimentation avec mise à la terre sont suggérés, afin de garantir une alimentation électrique stable.
3. Si le projecteur présente un défaut, n'essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter directement votre distributeur ou votre usine.
4. Ne regardez pas directement l'objectif pendant que le projecteur fonctionne.
5. Ce produit ne peut être réparé que par du personnel technique professionnel.
6. Aucun tissu, couverture ou tout autre matériau susceptible de boucher les trous de ventilation ne doit être placé autour du projecteur pendant son fonctionnement.
7. Ce projecteur n'est pas étanche, aucun appareil tel qu'un vase ou une tasse ne doit être placé autour du projecteur.
8. Si vous n'utilisez pas le projecteur pendant une longue période, éteignez-le et coupez l'alimentation électrique. Utilisez de la mousse d'origine et d'autres matériaux antichoc pour le transport.
9. Il est normal que de l'air chaud ou des odeurs sortent de l'évent pendant l'utilisation.
10. Ne réparez pas le projecteur vous-même lorsque vous trouvez un défaut, veuillez contacter votre distributeur.
11. Il est recommandé d'utiliser le câble de données mobile d'origine pour une connexion filaire. Il est également recommandé d'utiliser le chargeur mobile d'origine pour la charge.




Remarques :

L'usine d'origine offre une garantie d'un an, veuillez consulter l'agent pour plus d'informations sur la garantie.

Détails du produit

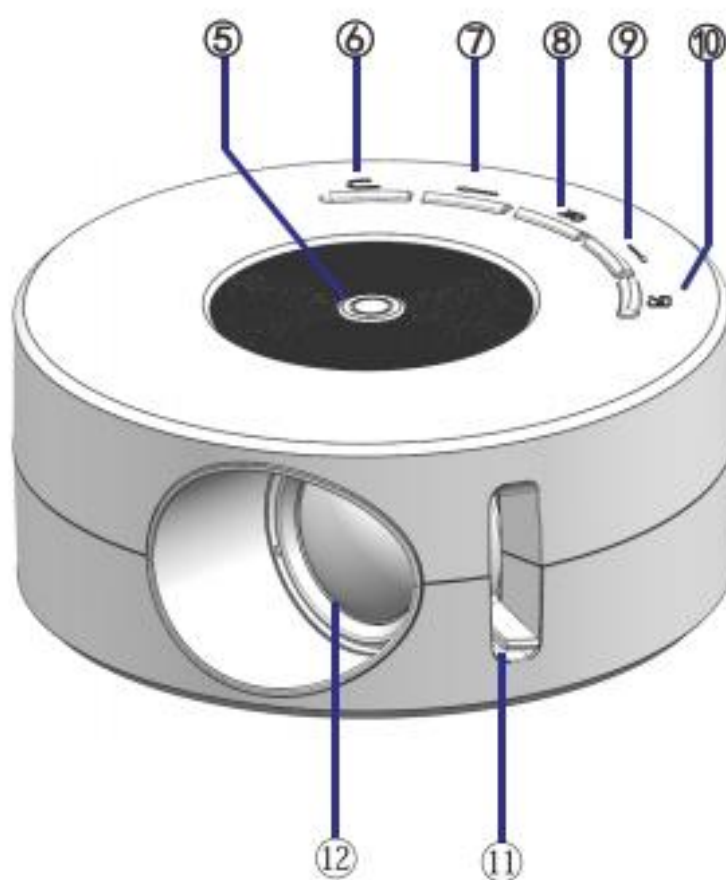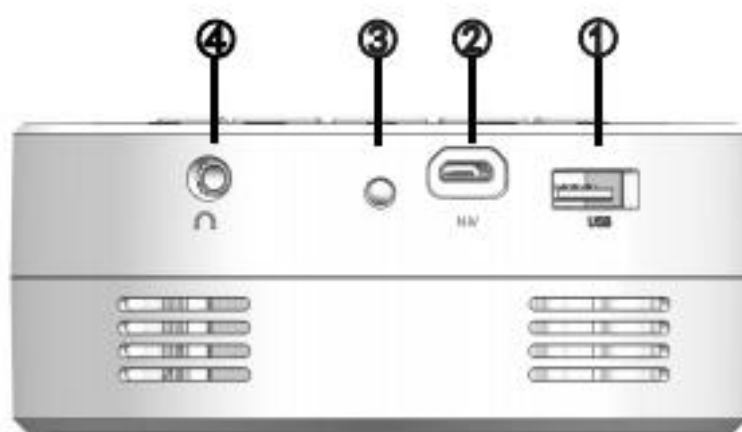

Détails du produit

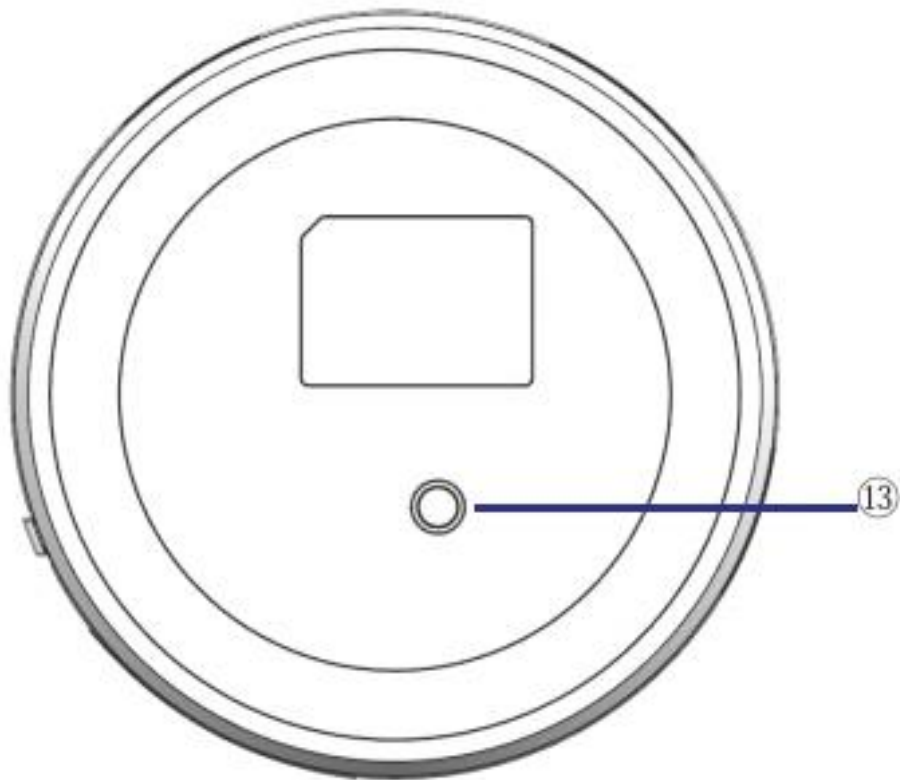

Fonctions des interfaces :

1.USB

2,5 V EN

3. Entrée infrarouge

4. Écouteur

5. Touche d'alimentation

6. ESC

7. C'est vrai

8. D'accord

9. Gauche


10. Entrée

11. Concentration

12. Lentille

13. Réparer le trou

Télécommande

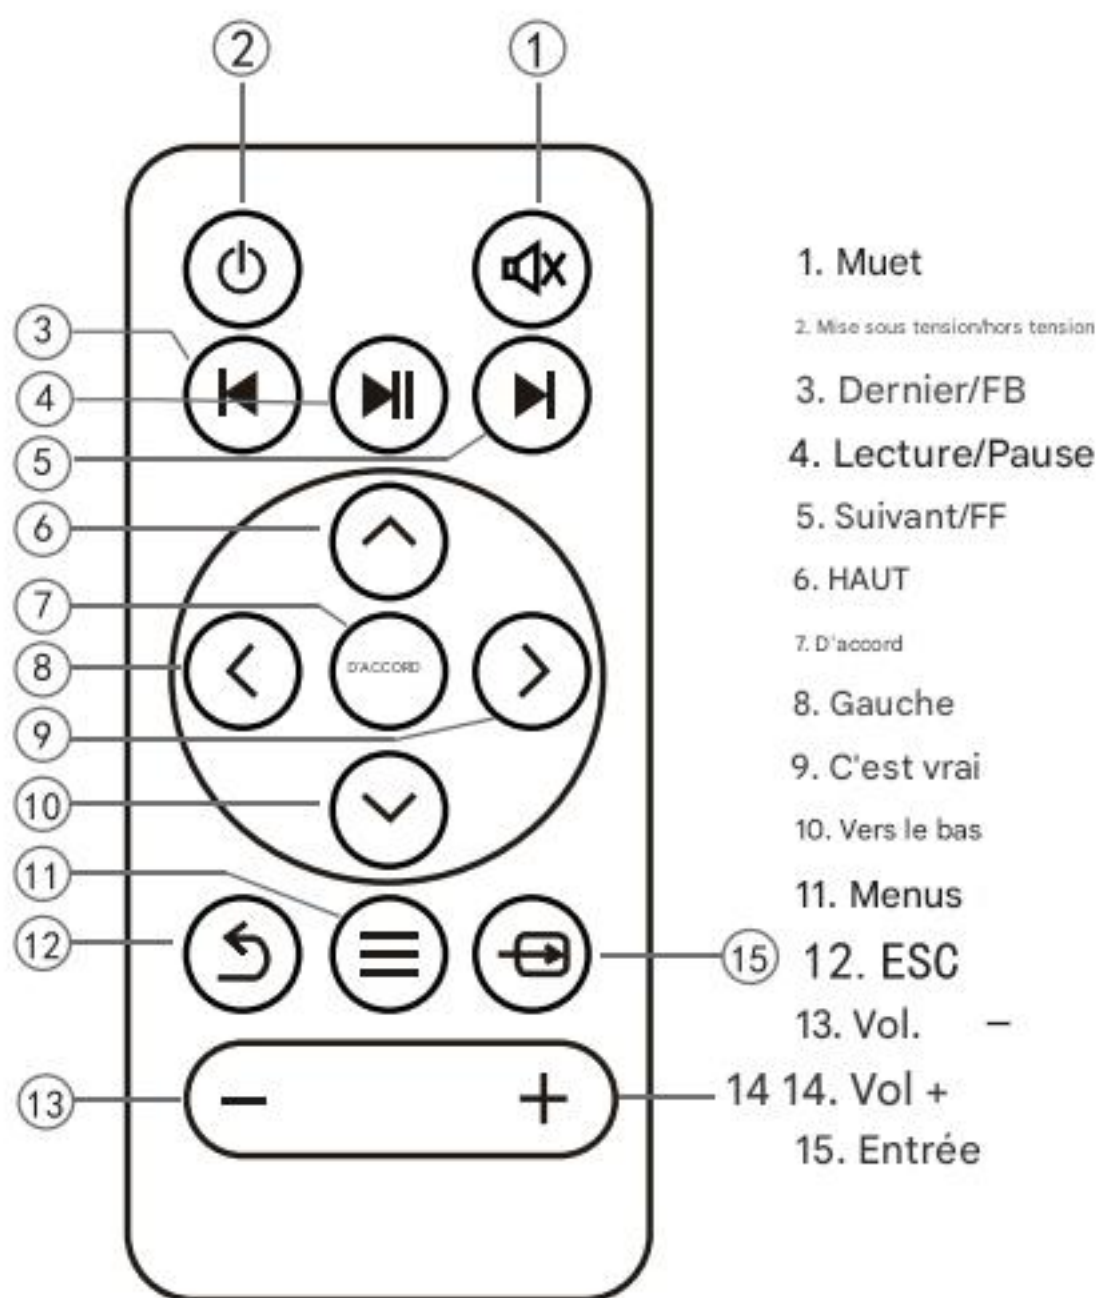

Remarque : la télécommande doit être dirigée vers le récepteur IR

Mode d'emploi

1. Marche/arrêt

Alimentation choisir

1. Alimentation

Utilisez la banque d'alimentation ou la prise d'adaptateur d'alimentation de téléphone portable pour vous connecter au micro USB (comme sur la photo 1), allumez la banque d'alimentation, le projecteur entre en état de veille.

L'entrée doit être de 5 V 2 A



Opération:


1. Bouton de contrôle

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (photo 2) pour allumer/éteindre le projecteur lorsque le projecteur est en veille.

2. Télécommande

Appuyez sur la touche marche/arrêt (photo 3) de la télécommande pour allumer/éteindre le projecteur lorsque celui-ci est en veille.

Mode d'emploi

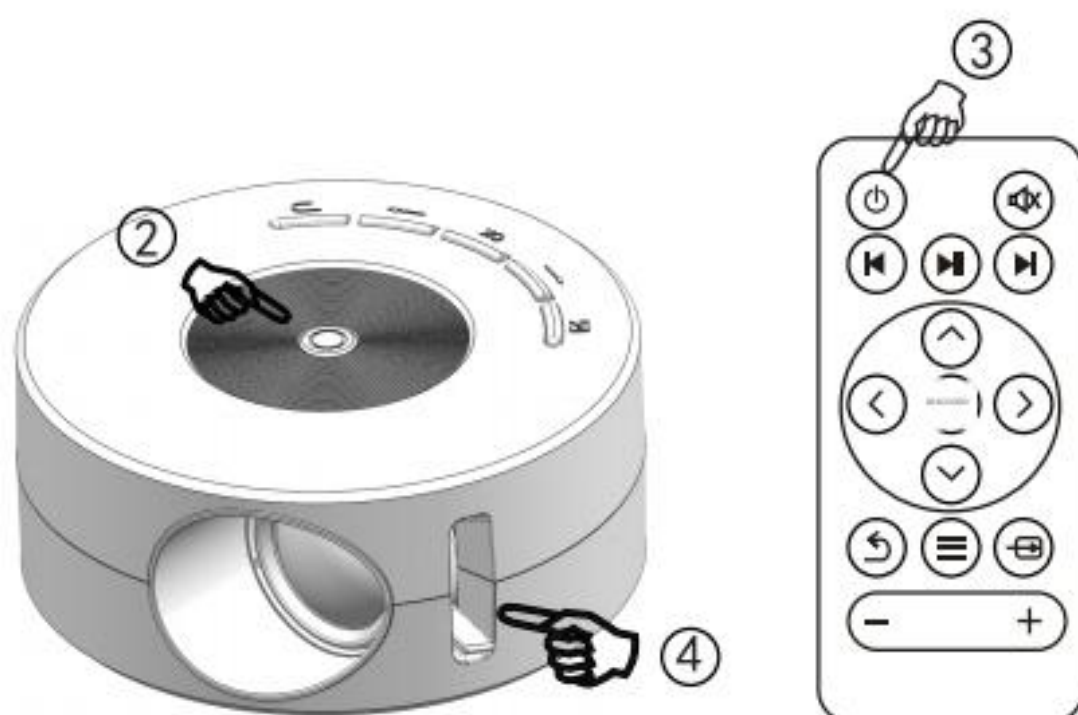

2. Focus

Placez le projecteur avec l'objectif vertical par rapport au mur ou à l'écran, allumez le projecteur, puis ajustez la poignée de réglage de la mise au point (comme sur la photo 4) jusqu'à ce que l'image soit claire.

3. Illustration d'entrée

Insérez la carte USB à l'endroit correspondant comme le montre la photo 5. Sélectionnez l'icône appropriée et entrez dans le sous-menu. Film pour les fichiers vidéo, Photo pour les fichiers image, Musique pour les fichiers audio, E-book pour les fichiers TXT et appuyez sur OK pour afficher.

Mode d'emploi



Film



Musique



Photo



Livre électronique

Formats pris en charge

Multimédia	Audio	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Photo	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Vidéo	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	Livre électronique	SMS

Mode d'emploi

3. Connexion des écouteurs

Connexion du port d'écouteurs 3,5 mm avec des périphériques audio externes comme sur la photo ci-dessous.



Mode d'emploi

Fonction de mise en miroir filaire pour téléphone

Conseils pour la fonction de mise en miroir d'écran

1. Le téléphone mobile et la tablette Apple sont connectés au projecteur pour la fonction de mise en miroir de l'écran, il suffit de connecter le câble de données mobiles et d'opérer étape par étape selon les instructions et les invites affichées par le téléphone mobile.
2. Lorsque l'iPhone et la tablette Apple sont connectés au projecteur pour la fonction de mise en miroir de l'écran, le signal sonore est transmis au projecteur via le câble de données et diffusé via le haut-parleur intégré du projecteur ;
3. Lorsque le téléphone Android est connecté au projecteur pour la mise en miroir de l'écran, son signal sonore est joué par le téléphone lui-même ;



Connexion filaire Android



1. Cliquez sur « Entrée » avec le bouton du projecteur ou la télécommande pour entrer et choisir Wirecast



2. Utilisez le câble de données mobile d'origine pour l'insérer dans le port USB du projecteur

Connexion filaire Android



3. Cliquez sur « Afficher » pour télécharger l'application.



4. Cliquez sur « Télécharger »



5. Cliquez sur « Installer »



6. Cliquez sur « Ouvrir »

Connexion filaire Android



7. Cliquez sur « Ok »



8. Cliquez sur « Autoriser »




9. Cliquez sur « Autoriser »



10. Cliquez sur « Ouvrir »

Connexion filaire Android

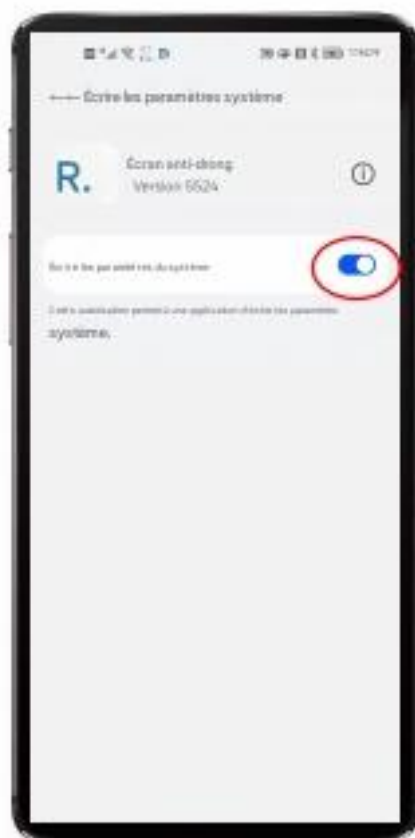

11. Cliquez sur « Ouvrir »



12. Une fois terminé, si certaines parties du numéro de modèle de smartphone ne sont pas synchronisées avec succès, veuillez passer à l'étape suivante de coopération.

Connexion filaire Android



13. Débranchez le câble USB pour le réinsérer et le connecter.



14. Cliquez sur « OK »



15. Cliquez sur « Autoriser »

Connexion filaire Android



16、Terminé

Lorsque le téléphone Android est connecté au projecteur pour la première fois. La solution au problème de ne pas faire apparaître la fenêtre d'invite de téléchargement.



1. Cliquez sur « Entrée » avec le bouton du projecteur ou la télécommande pour entrer et choisir Wirecast



2. Utilisez le câble de données mobile d'origine et insérez-le dans le port USB du projecteur

Lorsque le téléphone Android est connecté au projecteur pour la première fois. La solution au problème de ne pas faire apparaître la fenêtre d'invite de téléchargement.




3. Aucune invite de téléchargement après la connexion.



4. Cliquez sur « Paramètres »




5. Cliquez sur « Options du développeur »

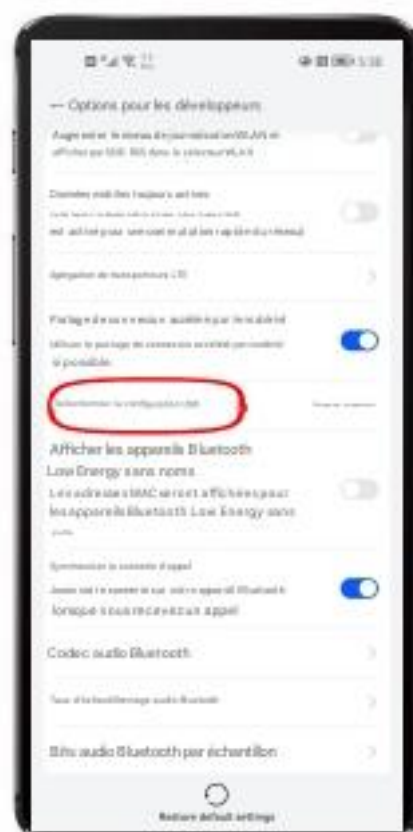

6. Cliquez sur « Sélectionner la configuration USB »

Lorsque le téléphone Android est connecté au projecteur pour la première fois. La solution au problème de ne pas faire apparaître la fenêtre d'invite de téléchargement.

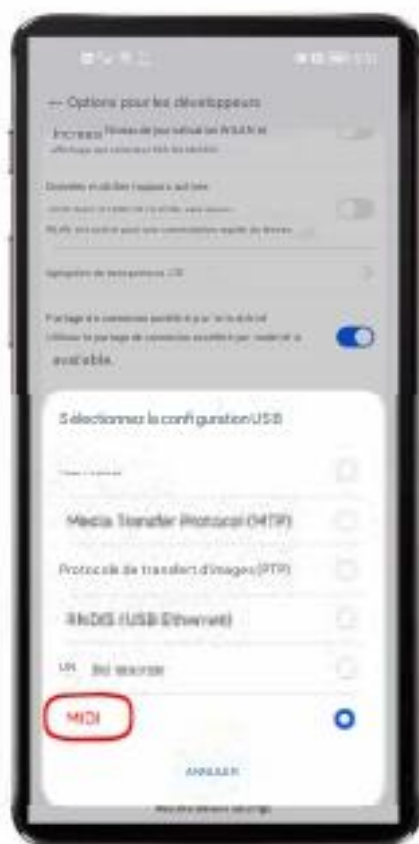

7. Choisissez « MIDI »



8. Cliquez sur « AFFICHER » après avoir affiché une capture d'écran



9. Terminez le réglage de la fonction Wirecast conformément aux « Étapes des opérations de connexion filaire du téléphone mobile Android » à la page p11-p15.

Connexion filaire IOS



1. Cliquez sur « Entrée » avec le bouton du projecteur ou la télécommande pour entrer et choisir Wirecast



2. Utilisez le câble de données mobile d'origine et insérez-le dans le port USB du projecteur

Connexion filaire JOS



3. Cliquez sur « Faire confiance »




4. Mettez le mot de passe mobile



Détails du produit

Système d'images	Écran LCD TFT	Couleur	57600
Resolution maximale	1920*1080	Contraste	3000:1
Résolution	320*180	Vie	30000 heures
Lampe	DIRIGÉ	Alimentation	5V 2A
Consommation d'énergie	10 W	Conférencier	402W
Lentille	Objectif multipuce	Opération	Manuel
Distance de projection	0,6 à 4,0 m	Taille de projection	14~100 pouces
Taille du produit	Ø110*47mm	N.W.	200 g
Rapport hauteur/largeur	16:9/4:3	Sortir	Casque
Saisir	USB		

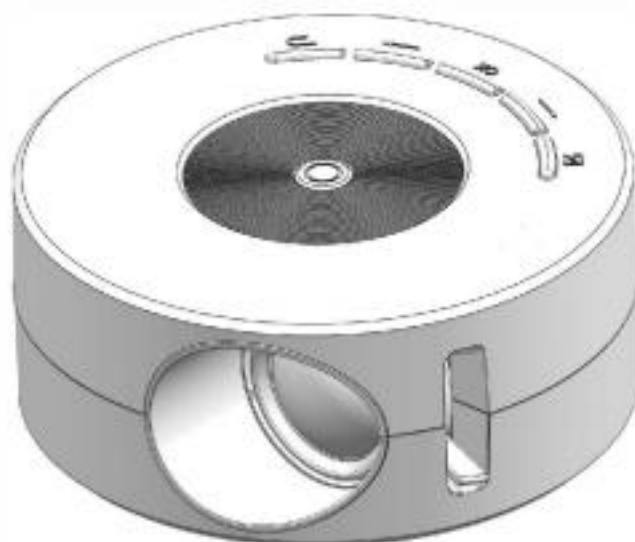

Carte de garantie

Téléphone	
Nom	
Date d'achat	
Nom du fournisseur	
Mode	
Produit non	
Numéro d'identification	
Téléphone du vendeur	

Conditions de garantie

1. Lorsqu'un consommateur achète un produit, l'entité commerciale complètera les informations de la carte de garantie. Informations de la carte de garantie incomplètes ou modifiées Aucune garantie n'est accordée.
2. Le produit bénéficie d'une garantie gratuite d'un an à compter de la date d'achat. L'entretien pendant plus d'un an sera facturé pour l'entretien ;
3. Lorsque le produit est garanti, la carte de garantie et la preuve d'achat doivent être fournies à l'unité de maintenance (le justificatif d'identité n'est pas valide) ;
4. Les conditions suivantes ne bénéficient pas du service de garantie gratuit pendant la période de garantie :
 - 1) Défaillance ou dommage causé par une installation, une utilisation et un stockage inadéquats ;
 - 2) Défaillance ou dommage causé par un démontage et une réparation non autorisés ;
 - 3) En raison d'un cas de force majeure (inondation, incendie, tremblement de terre, foudre, panne de réseau et autres facteurs de force majeure) Barrière ou dommage.