

Alarme solaire

Manuel d'utilisation



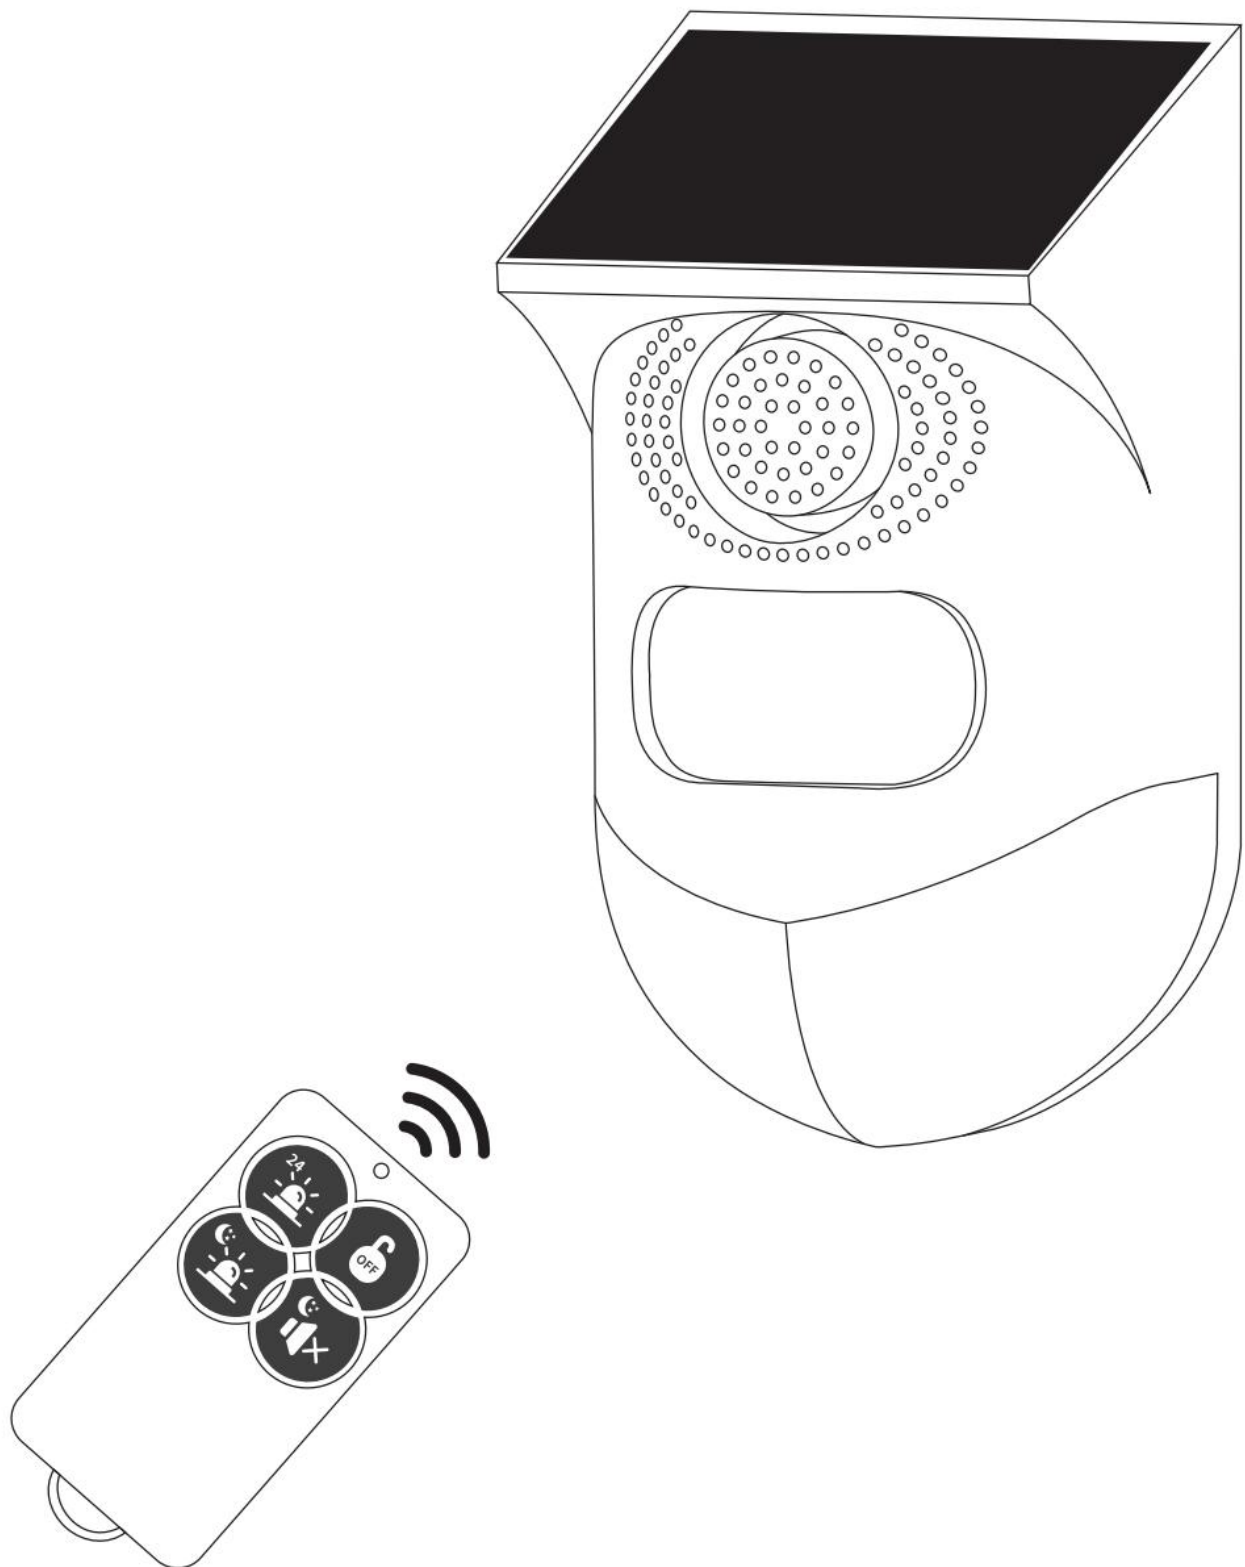


Diagramme du produit

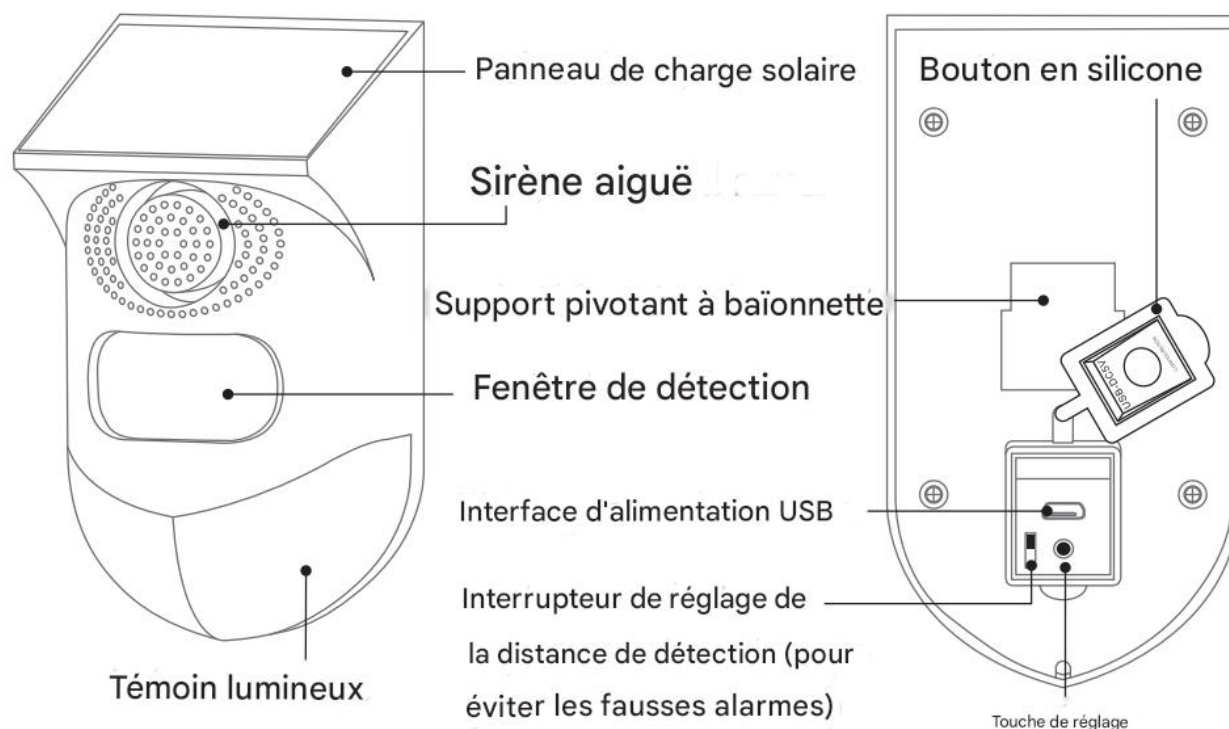

Fonctionnement à distance

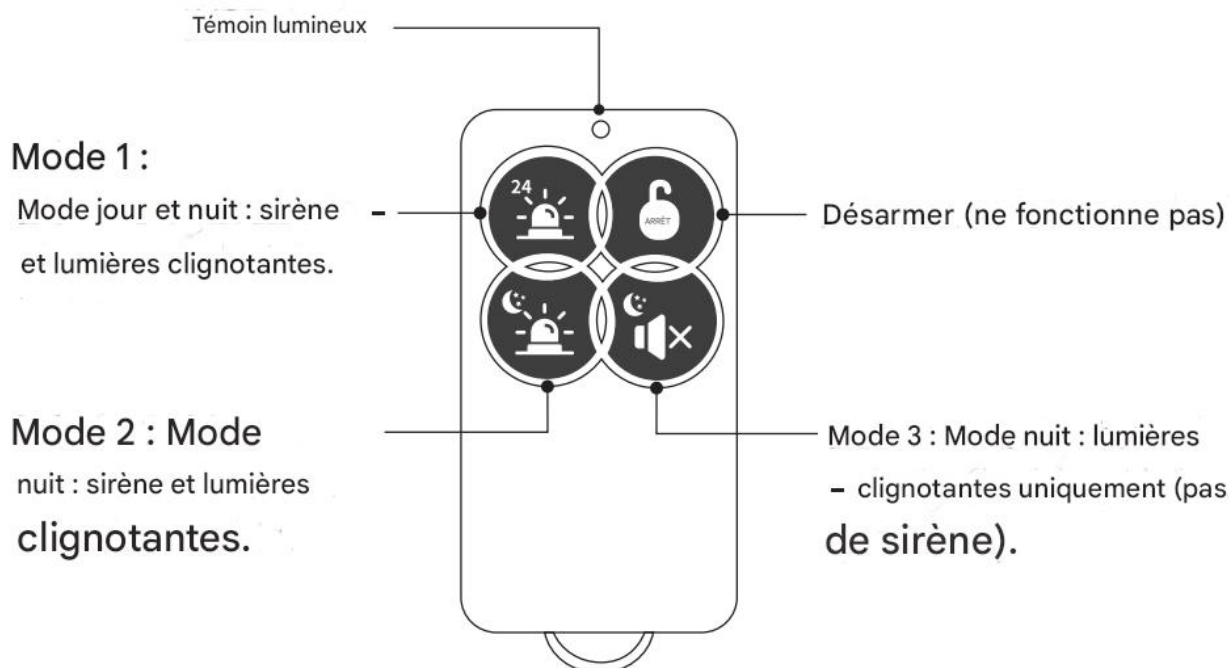

Désarmer : L'appareil arrête la détection. Si vous devez activer la détection infrarouge, appuyez sur la touche de mode de la télécommande pour la régler.

Fonctionnement des touches de la fonction d'alarme solaire

Appui court

Mode 1 (Éclairage  distance) : Mode jour et nuit - sirène et clignotant à

Mode 2 (À distance) : ) Mode nuit - sirène et lumières clignotantes

Mode 3 (À distance) :  Mode nuit - Lumières clignotantes uniquement (pas de sirène).


Mode 4 : Éteindre le produit.

Appui long pendant 5 secondes (le voyant LED clignote lentement)


Appairer la télécommande : Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour l'appairer et quittez après 20 secondes.

Appui long pendant 10 secondes (long bip « Di ». Le voyant LED s'allume)

Restaurer les paramètres d'usine (supprimer la télécommande).

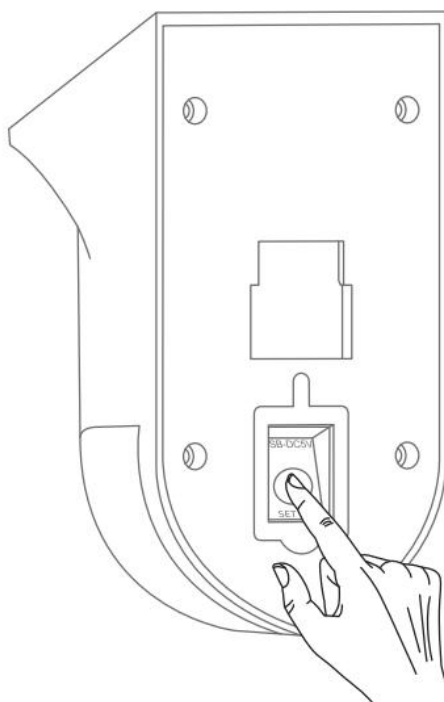


Instructions de charge

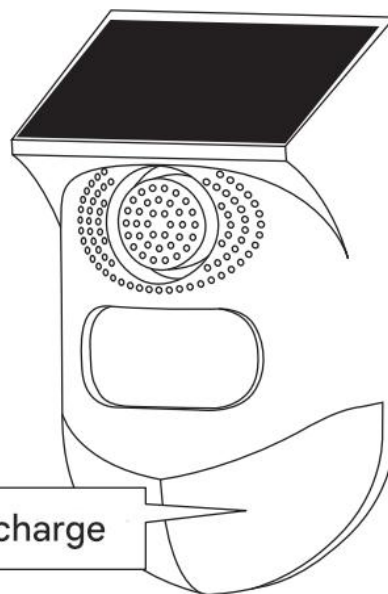

La LED intégrée s'allume légèrement pendant la charge

Les différentes conditions météorologiques et l'intensité lumineuse saisonnière peuvent affecter l'efficacité de la charge. La position d'installation doit être exposée à la lumière directe du soleil pendant au moins 4 heures.

Adaptateur USB-DC5V/2A

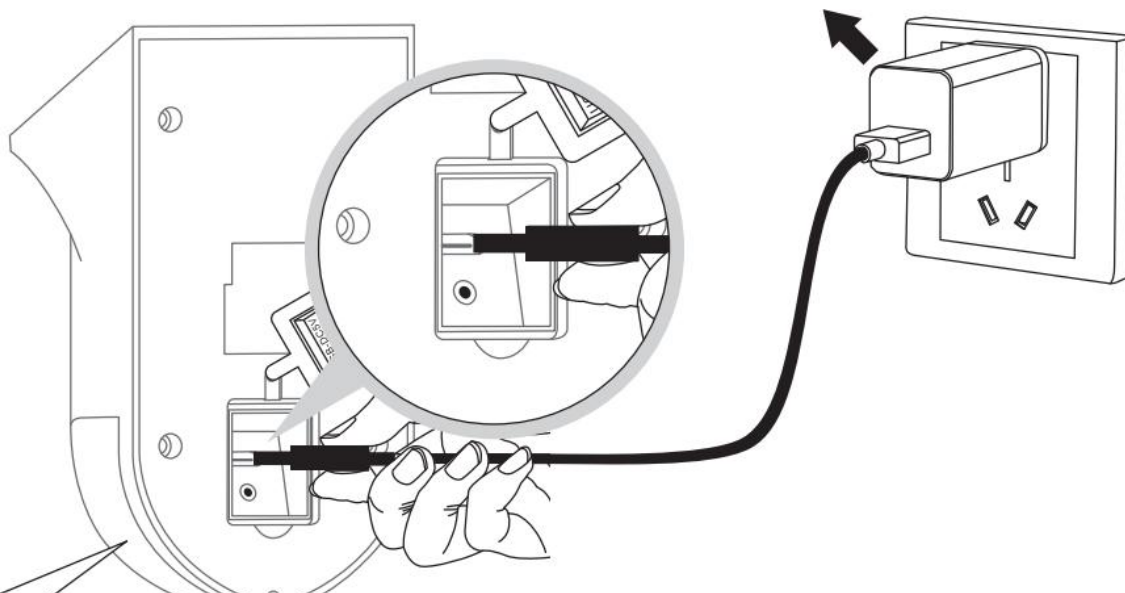

La LED intégrée s'allume légèrement pendant la charge




Avertissement : N'utilisez pas d'autres adaptateurs avec une tension plus élevée. Sinon, cela endommagerait le produit et serait dangereux !

Appairer la télécommande




1. La télécommande a été appairée en usine, veuillez l'utiliser directement.
2. Si vous avez besoin d'une télécommande pour contrôler plusieurs alarmes, appairez-les en suivant l'opération suivante.

1

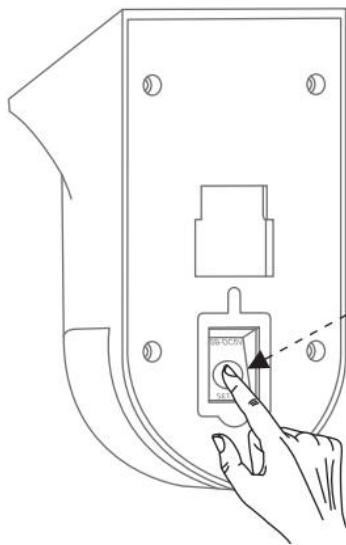

Appuyez sur la touche de réglage et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote lentement.

2



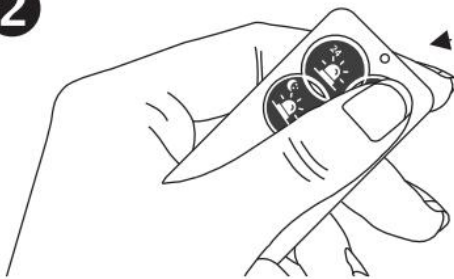


Dans un rayon de moins de 5 mètres, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Le voyant LED s'éteint une fois l'appairage réussi.

Installation


① Instructions avant l'installation.

- ❶ À propos de la hauteur d'installation (pour référence uniquement).

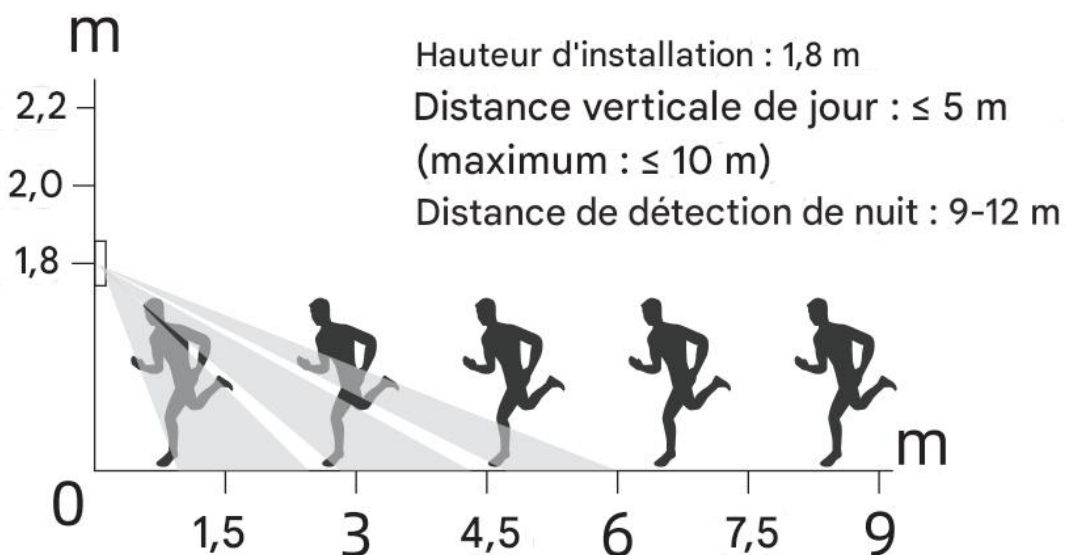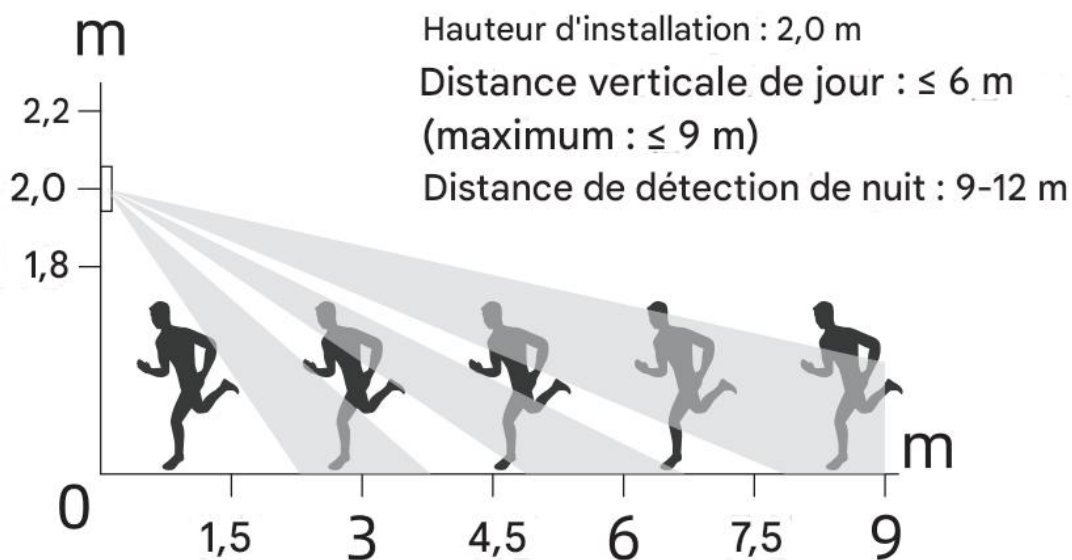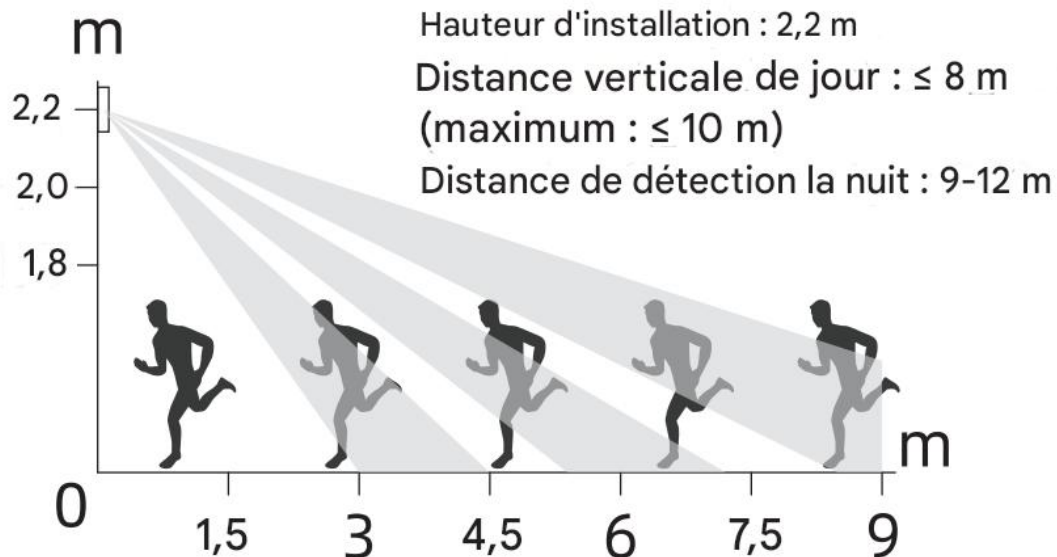


② Installation extérieure.

❶ Support fixe

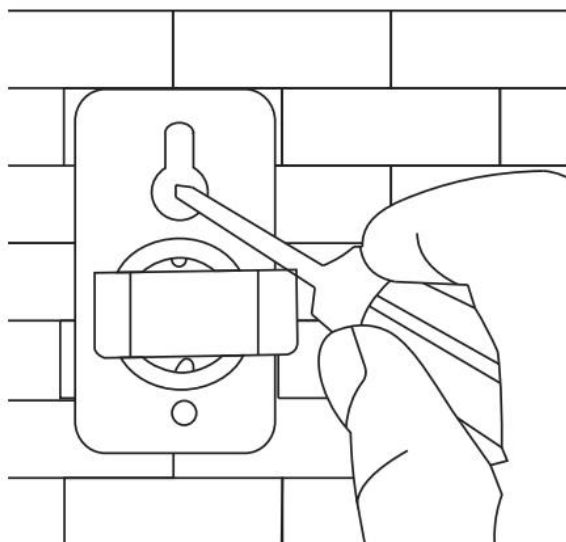


❷ Fixation du produit

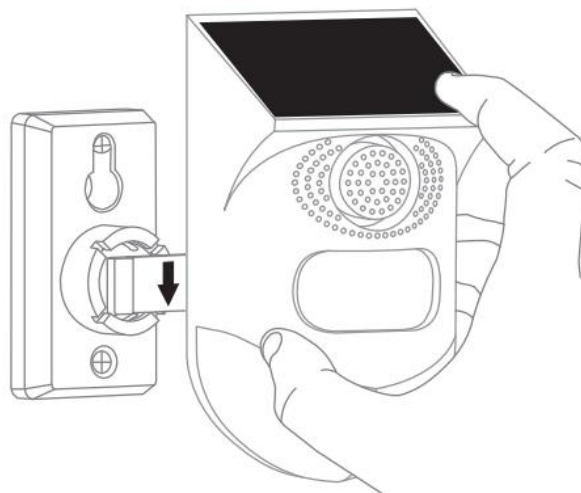


③ Installation intérieure.

❶ Ouvrir le bouton en silicone.

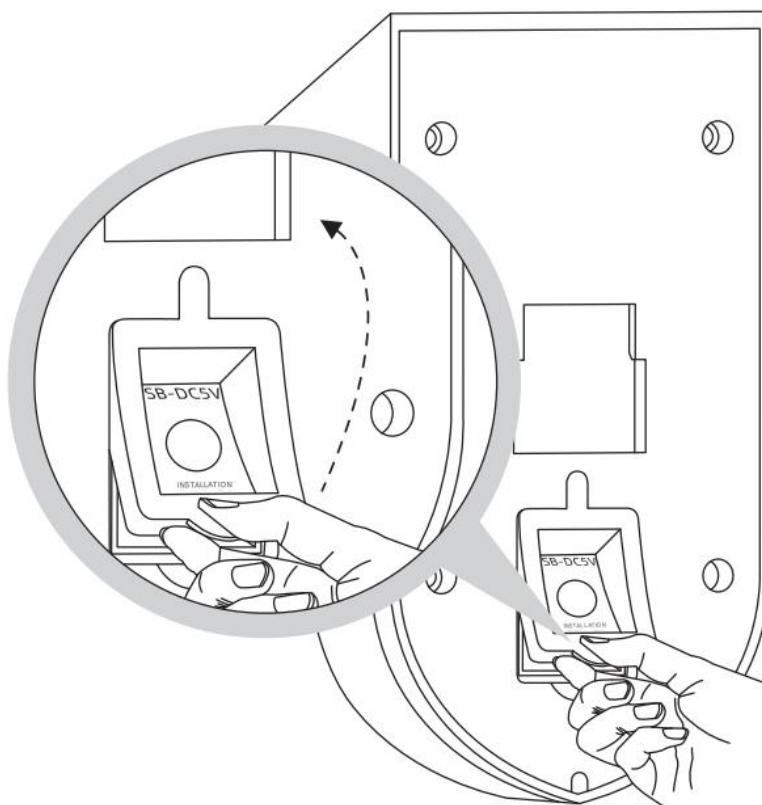


2 Branchez le port USB.


Alimentation 5 V CC.

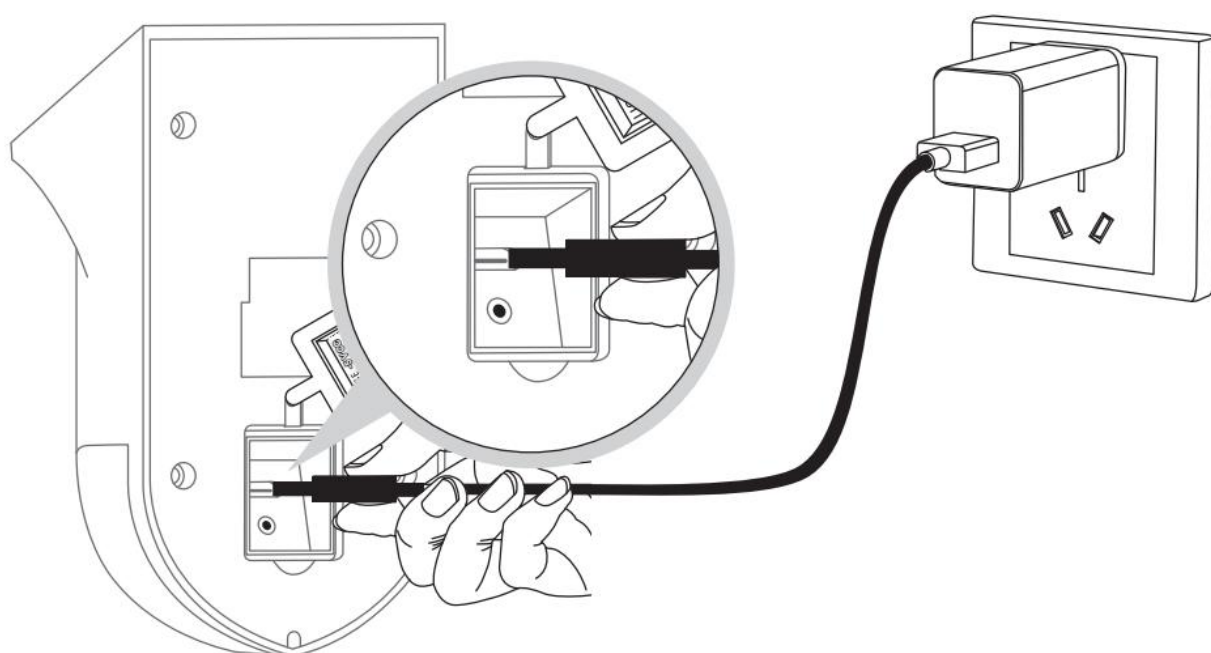

④ À propos du réglage de la distance et de l'angle de détection.

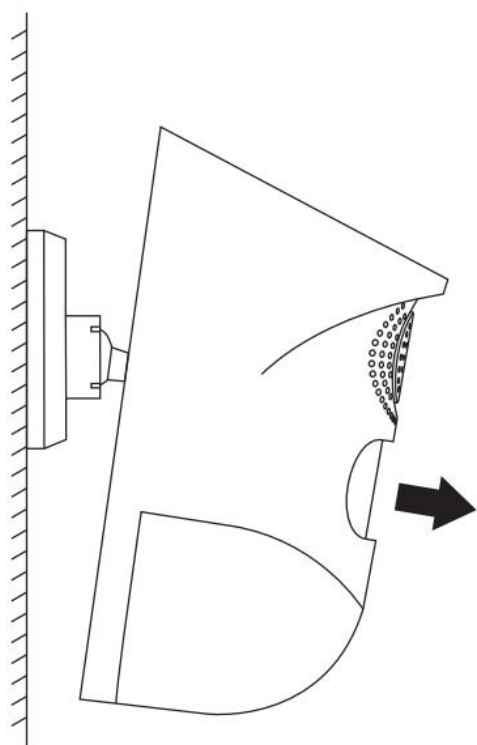

Réduire la distance de détection

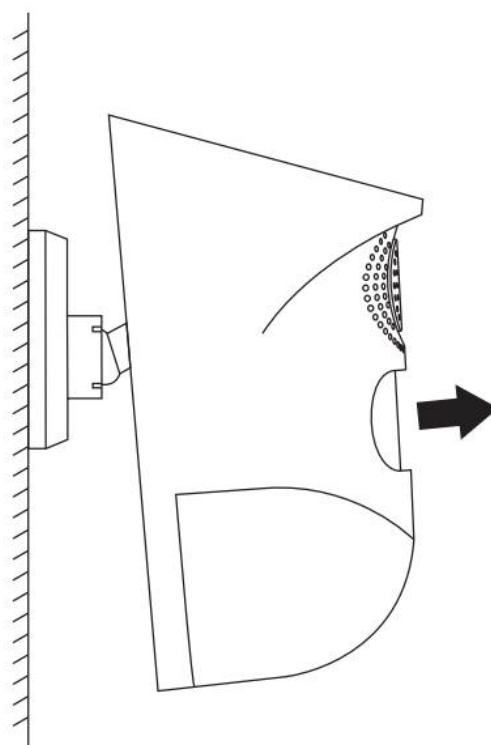

Augmenter la distance de détection

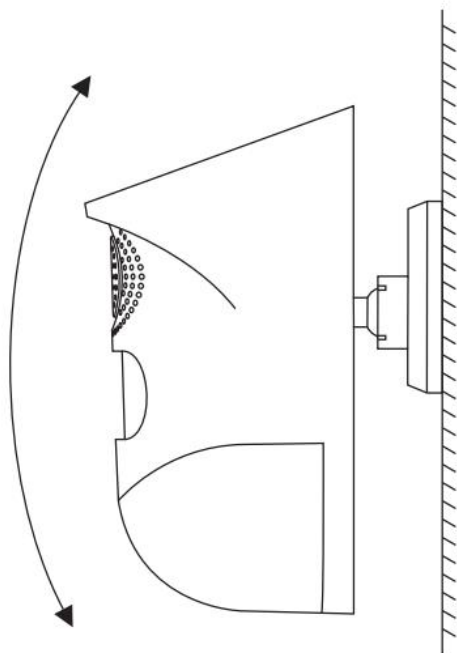


Diagramme d'angle de réglage
haut et bas



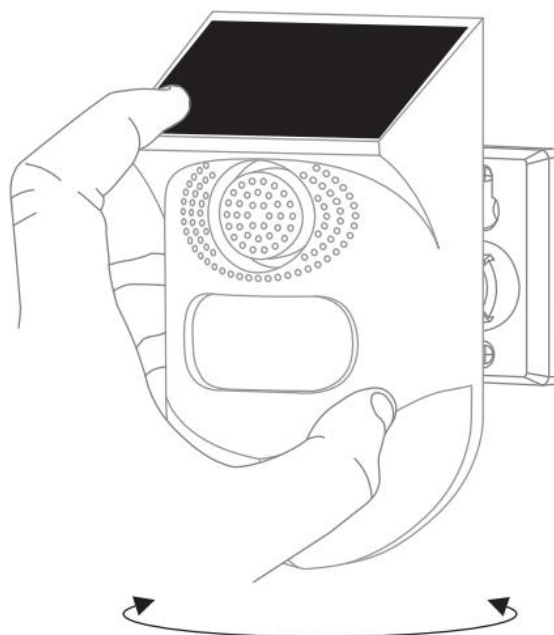


Diagramme d'angle de réglage
gauche et droit


Installation terminée (test d'alarme)

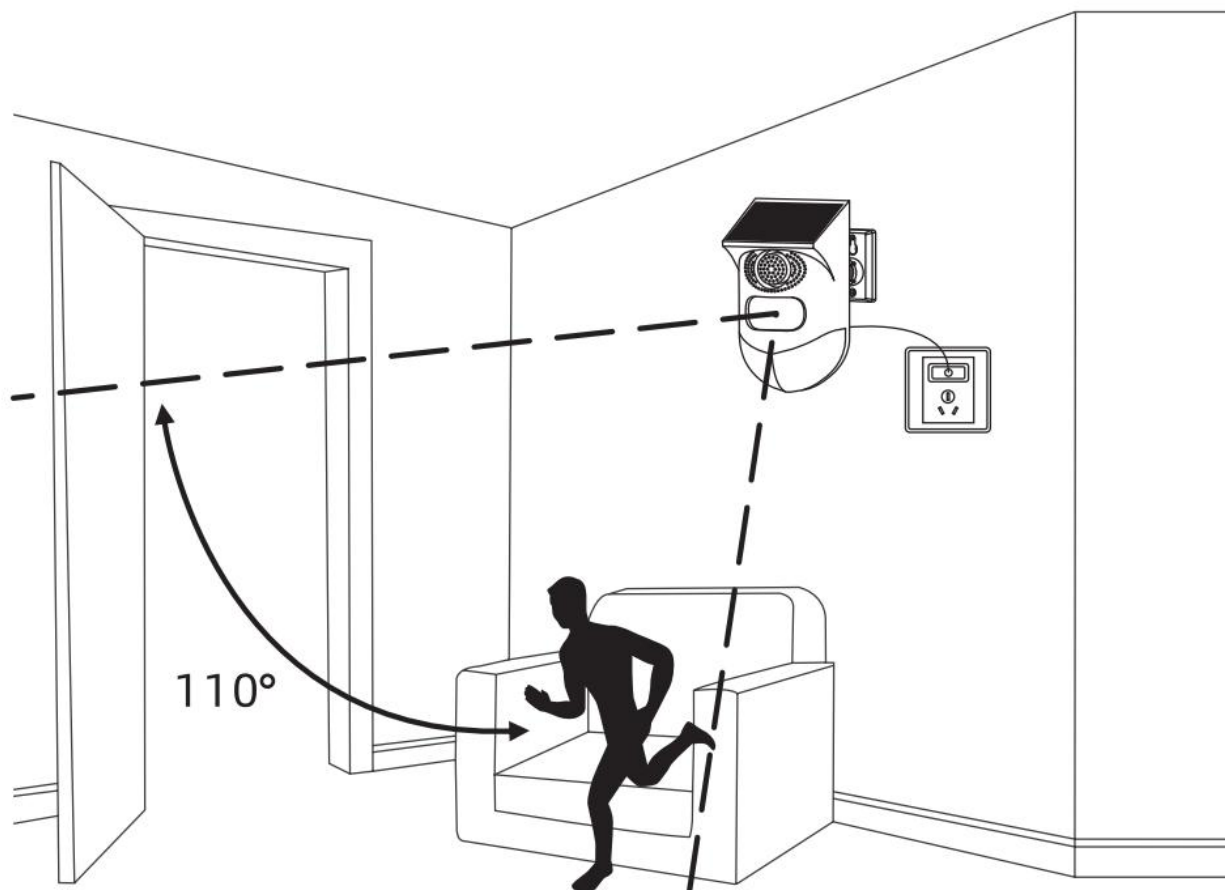

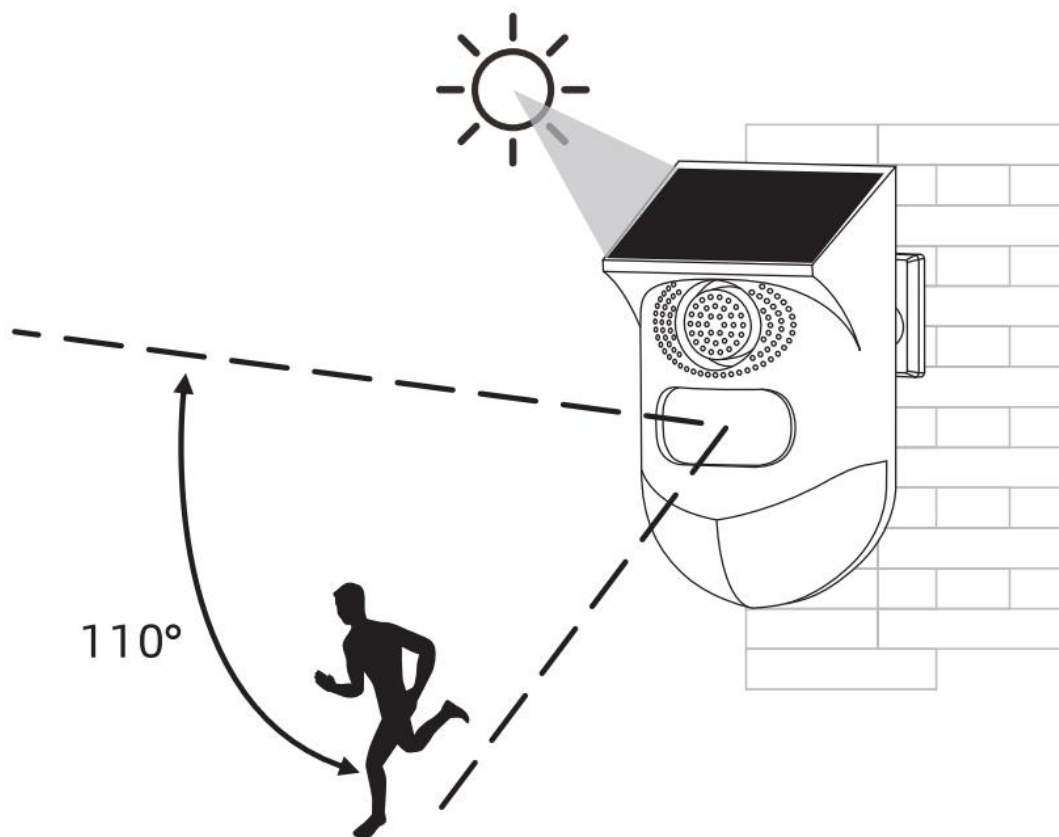


Angle de détection

Il y a une différence dans l'angle d'invasion.

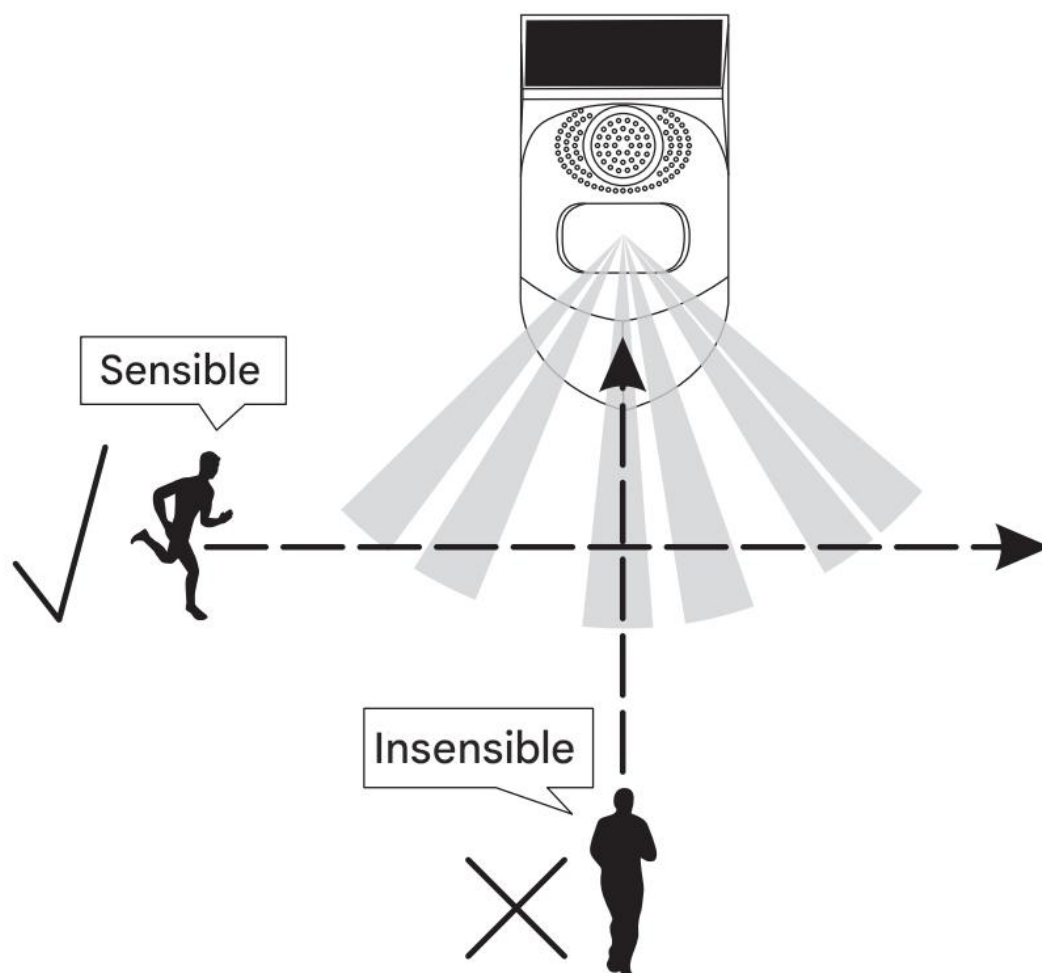

Pour les personnes se déplaçant dans ces directions, la portée de détection peut être réduite.

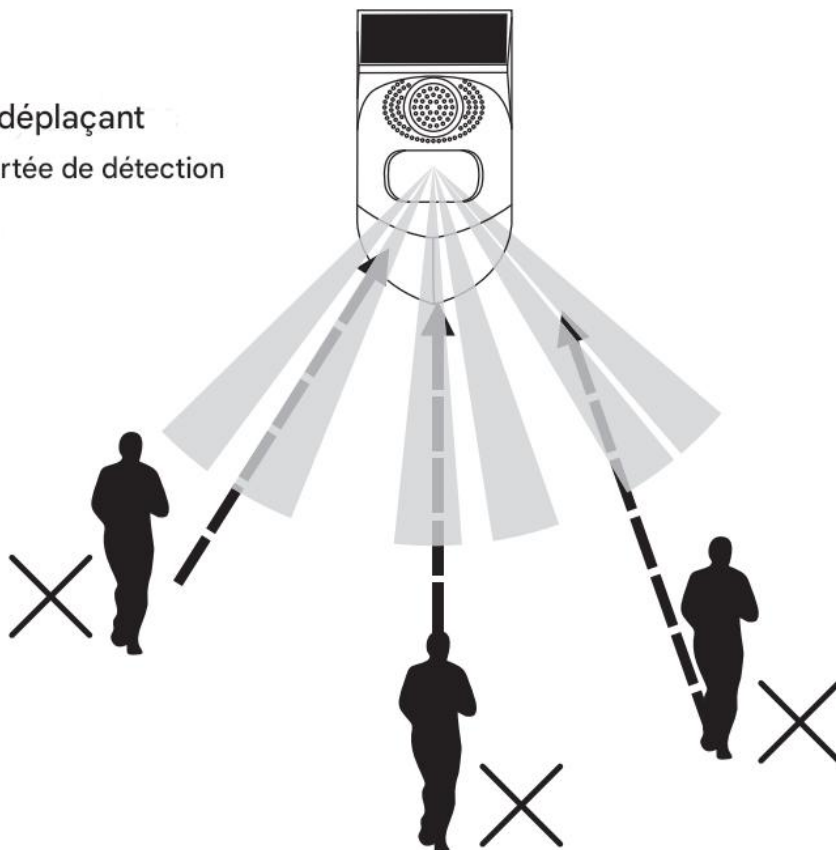

Réponses aux questions

La distance de détection par défaut est de 9 à 12 mètres.

Question 1 : Faux positifs fréquents ?

Réponse : 1. Si le produit tremble, vérifiez si le support est desserré.

2. Veuillez régler la sensibilité conformément à la figure 1 suivante :

Déplacez le commutateur vers le bas pour régler la distance de détection afin d'éviter les fausses alarmes.

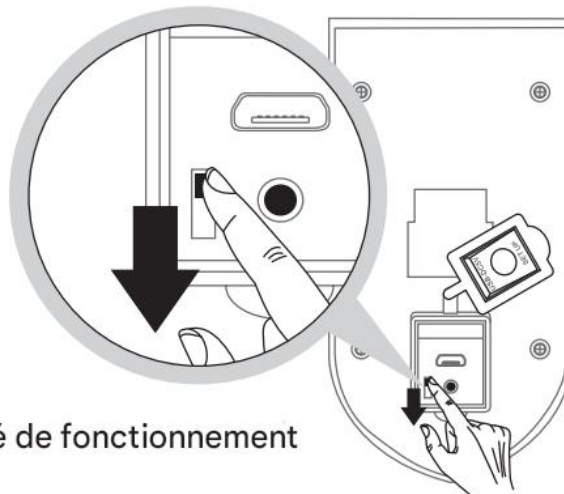


Figure 1 : Sensibilité de fonctionnement

Question 2 : La télécommande ne peut-elle pas être contrôlée ?

Réponse : 1. La télécommande n'est pas alimentée et la LED ne clignote pas. Veuillez remplacer la pile.
2. Dépassez la portée de contrôle. Portée de contrôle effective $\leq$ 10 m.
3. La télécommande n'est pas appairée. Veuillez vous référer aux étapes de l'appairage de la télécommande.

Question 3 : L'alarme solaire ne détecte-t-elle aucune réponse ?

Réponse : 1 L'alarme solaire n'est pas alimentée, veuillez la charger.
2. Si la distance dépasse la portée de détection, veuillez détecter à 6-9 mètres.
3. L'alarme solaire est désarmée. Veuillez appuyer sur (mode jour et nuit - sirène et lumières clignotantes).
4. Le mode est le mode nuit pendant la journée. Le mode est incorrect. Veuillez le régler dans l'ordre des modes.

Paramètre technique

- Mode d'alimentation : charge solaire/alimentation CC 5 V
- Son de l'alarme : $\leq$ 120 dB (dans un rayon de 10 cm)
- Temps de charge : charge solaire > 10 heures (en fonction de la durée et de l'intensité du rayonnement solaire), charge USB 1 à 2 heures (CC 5 V/1 A)
- Durée de l'alarme : 20 secondes
- Angle de détection : 110°
- Paramètres de la batterie : batterie au lithium polymère 3,7 V x 600 mAh
- Distance de détection : 9 à 12 m (la distance de détection varie en fonction de l'impact environnemental et de l'angle de détection)
- Fréquence de réception : 433,92 MHz (protocole 1527)
- Distance de la télécommande : $\leq$ 10 m (distance affectée par les obstructions et les interférences)
- Scénario d'utilisation : applicable aux lieux nécessitant une alarme de sécurité, tels que les familles, les vergers, les chantiers de construction, les fermes, les entrepôts, etc