

USER MANUAL

Please read this manual throughly before using this product and keep it for future reference.

PACKING LIST



Télécommande du projecteur




Manuel de l'utilisateur Câble d'alimentation






NOTICE


Recommandé NON recommandé

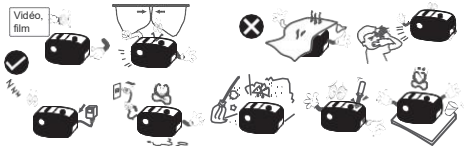


FUNCTION OVERVIEW

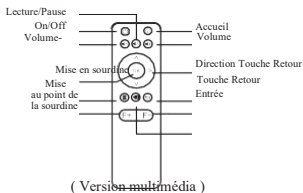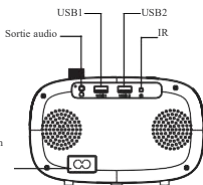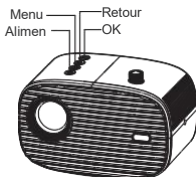


QUICK START




Branchez le cordon d'alimentation dans une




Appuyez sur la touche d'alimentation
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur.



prise de courant
Sélectionnez la source d'entrée correcte pour projeter votre appareil.



Appuyez sur l'anneau de mise au point pour obtenir la meilleure performance d'image.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur.


INPUT SOURCE

Appuyez  sur la touche il n'y a pas de mais de la télécommande du projecteur pour entrer dans l'interface de la **source d'entrée**.


A. Connexion USB



PROJECTOR CONNECTION

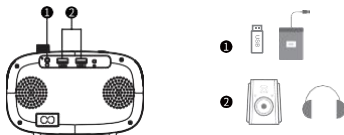

PROJECTION DISTANCE&SIZE

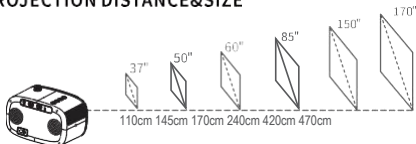

SPECIFICATION

Technologie	LCD	Source de	Alim
Alimentation électrique AC 100-240V 50/60Hz		Résolution prise en charge	576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P 1080i, 1080P
Distance de	3.8FT-18FT (1.16M-	Écran de projection	37" - 170
Type d'installation Avant/arrière/plafond		Format d'image 4:3/16:9/Auto	
Mise	Type	Ports	Entrée HD*1/Port USB2.0*1/ Entrée
Haut-parleur 3W/4ohm		Poids net de l'appareil 1 kg (2,2 lb)	
Dimension de l'unité	6.45*6.3*6.77	Format audio pris en	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Format photo pris en charge	BMP/JPG/PNG/ GIF/JPEG	Format vidéo pris en charge	AVI/MP4/MKV/FL/MOV/ RMVB/3GP/MPEG1/ MPEG2/H.264/XVID

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Image floue

* Ajustez la mise au point électronique/la distorsion trapézoïdale.

* Le projecteur et l'écran/le mur doivent être à une distance efficace.

2. La télécommande ne répond pas


* Assurez-vous que la télécommande pointe directement vers le récepteur IR.

* Ne couvrez pas le récepteur IR.

3. Images à l'envers

Entrez dans le "Menu" du projecteur ou de la télécommande pour inverser l'image de projection.

Mode de projection/haut-parleur Bluetooth

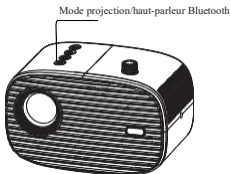

L'état des indicateurs est le suivant au niveau du bouton d'alimentation. Mode veille. Mode veille : lumière rouge
Mode veille : lumière rouge lumière
bleue Mode parole. Mode parole :
lumière bleue

Après une brève pression sur le bouton d'alimentation, le projecteur est allumé.

Après une brève pression sur le bouton d'alimentation, le projecteur est allumé : Entrer dans le mode haut-parleur. En état de marche, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode haut-parleur. 20 secondes après être passé en mode haut-parleur, le projecteur passe automatiquement en mode haut-parleur. Après avoir accédé au mode haut-parleur pendant 20 secondes, le projecteur passera automatiquement à l'état de veille Bluetooth.

Quitter le mode haut-parleur : En mode haut-parleur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode haut-parleur. En mode haut-parleur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur n'importe quelle touche de la télécommande pour quitter le mode haut-parleur et passer en mode projection.