



MANUEL R36H

Instructions RGB 20S

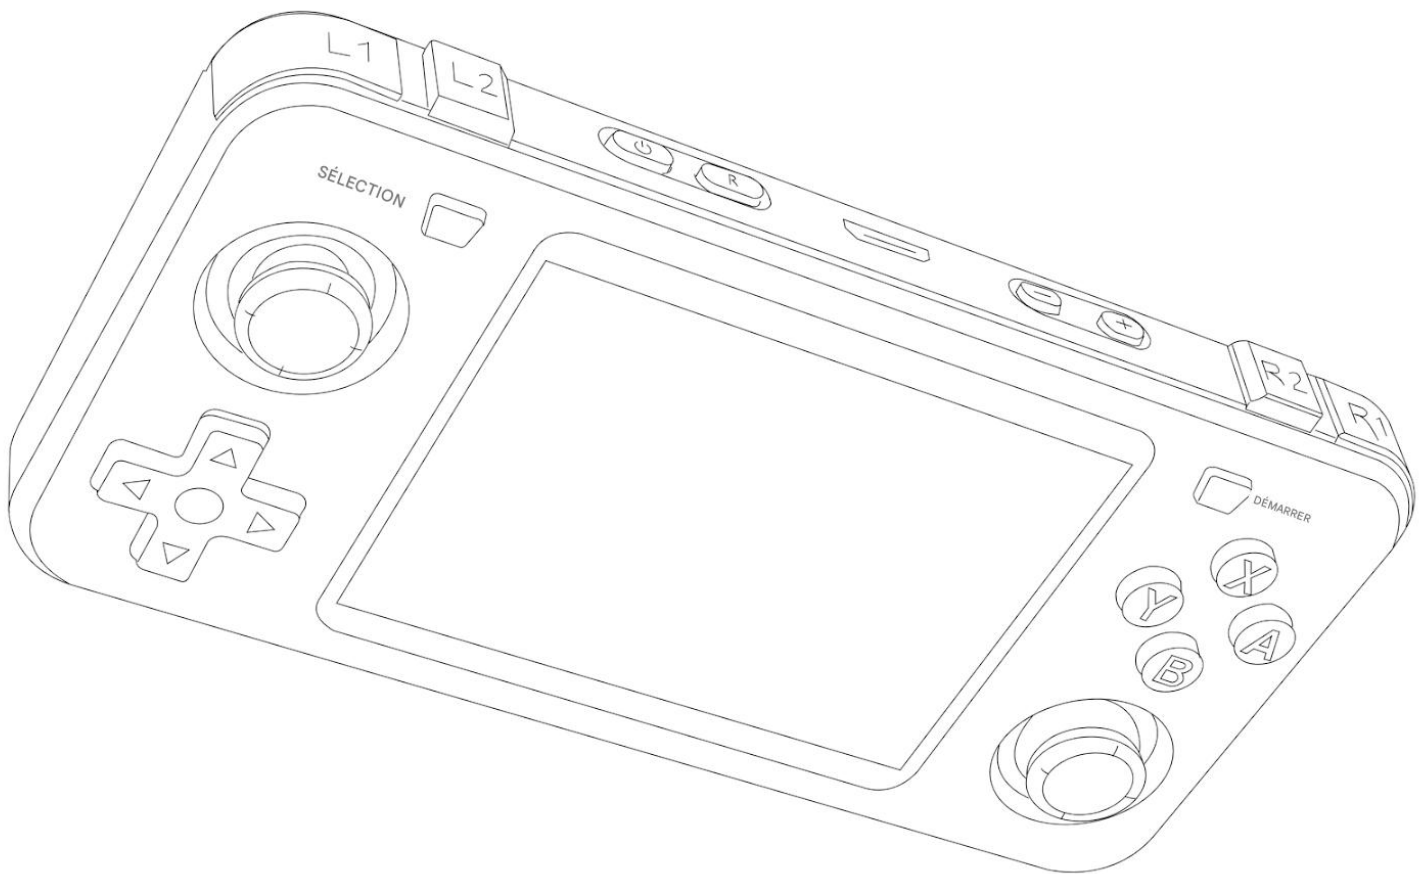

Description fonctionnelle

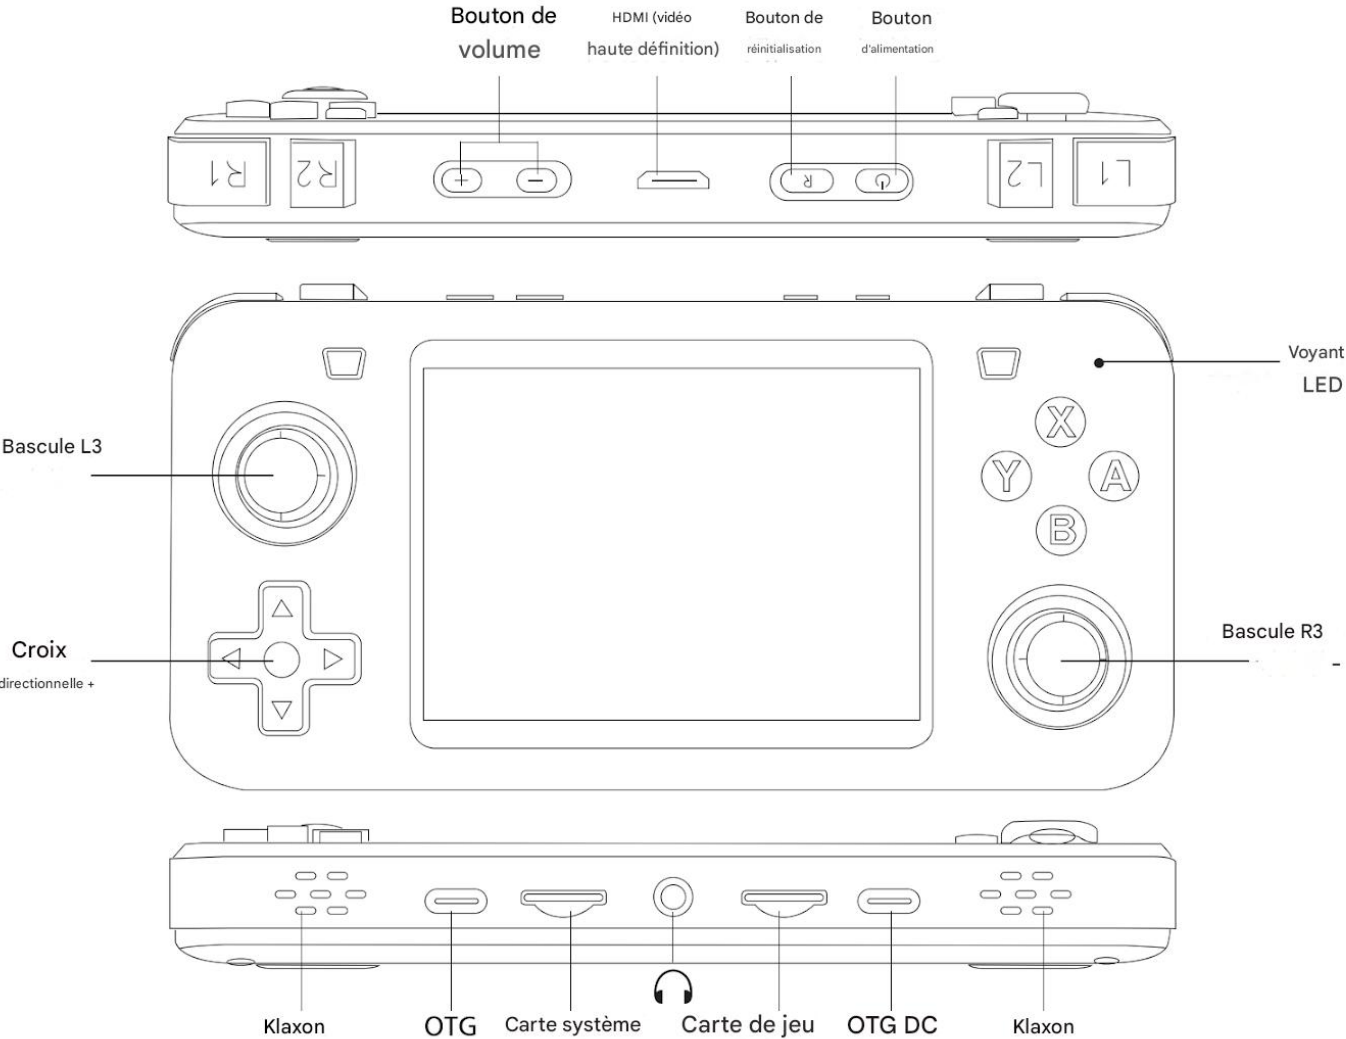

Description des touches combinées

Réglage de la luminosité --R3+HAUT/BAS	Quitter le jeu -----SELECT+START
Sauvegarder/Lire la ----- partie SELECT+L1/R1	Entrer dans ESTROARCH-----SELECT+X/L3+R3
Redémarrer le jeu ----- SELECT+B	Mettre le jeu en pause ----- SELECT + A
Emplacement de sauvegarde-----SELECT+HAUT/BAS	

Instructions spéciales

Mise sous/hors tension et description de la carte mémoire

1. Vous devez insérer la carte système dans l'emplacement TF1-OS avant de démarrer, puis appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer et accéder au système.
2. Insérez la carte de données de jeu copiée dans l'emplacement TF2-GAME. Après le démarrage du système, sélectionnez (OPTIONS-AVANCÉ-SWTCHT TO SD2 FOR ROMS) et affichez le contenu de la carte de jeu après l'exécution.

Avertissements

Sans carte système, l'appareil s'allumera uniquement en jaune sans affichage. Dans ce cas, vous devez insérer la carte système et appuyer sur le bouton de réinitialisation pour accéder au système

Si le logiciel configure la carte SD2, retire TF2-GAME et s'allume, il semblera également que le système ne se réveille pas

Instructions de charge

1. Lorsque le voyant rouge de l'appareil clignote, veuillez le charger rapidement. Après la connexion à l'alimentation CC pour la charge, le voyant reste rouge.
2. Si le voyant rouge se met à clignoter et que l'appareil ne se charge pas rapidement, il s'éteindra automatiquement après environ une heure d'utilisation.
Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 12 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne et rechargez-le. Après environ une heure, il s'allumera normalement. Veuillez donc le charger rapidement.

Paramètres classiques

64 bits Processeur quadricœur Cortex-A7 1,5 GHz	Charge rapide 5 V 2 A	Nouvelle sensation au niveau des gâchettes	Écran HD 3,5 pouces 640 x 480	Double carte TF prenant en charge jusqu'à 256 Go	Plus de 10 émulateurs
--	---------------------------------	---	---	--	---------------------------------

Liste de configuration

Console de jeux vidéo portable *1	
Câble de données Type-C	* 1
Certificat	* 1
Description du produit	* 1