



Mini processeur sans fil

Mode d'emploi

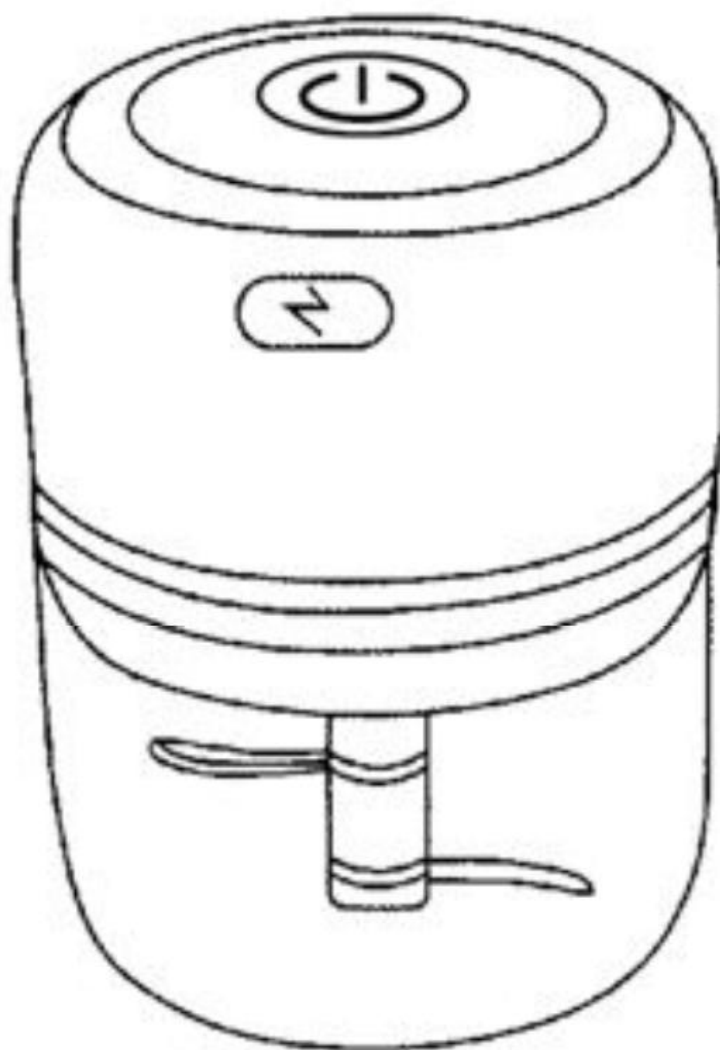

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation

Structure du produit

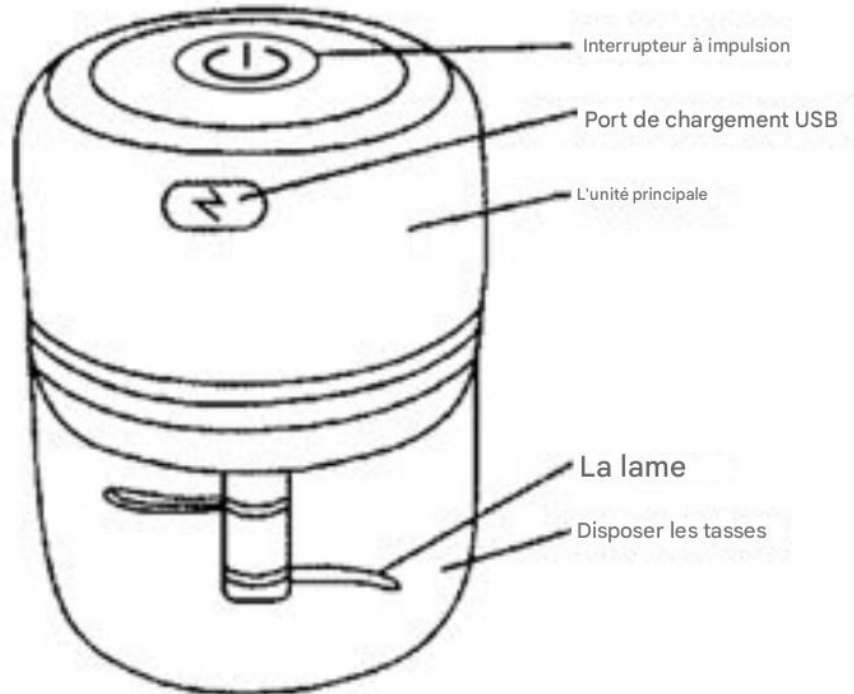

Spécifications

Nom du produit	Mini processeur sans fil
Puissance nominale	30 W
Durée de fonctionnement	≤ 30 s
Tension d'entrée nominale	5 V
Courant d'entrée nominal	2 A

Mini machine de cuisson sans fil

Instructions d'utilisation

La première utilisation s'il vous plaît charger complètement la machine d'abord, le voyant rouge est toujours allumé pendant la charge, le voyant rouge s'éteint après une charge complète, puis nettoyer le porte - outil, la tasse de cuisson.

Chargez d'abord le porte - couteau dans l'arbre du gobelet, puis placez la nourriture lavée dans le gobelet, la nourriture mise ne peut pas dépasser la limite maximale.

Une fois que la nourriture est chargée dans la tasse de cuisson, mettez à nouveau la tête de la machine, appuyez sur la touche de l'interrupteur après la mise en place de la tête pour démarrer la machine à cuire la nourriture. Quand il y a trop de nourriture, il est possible que la lame coincée ne tourne pas au démarrage, retirez correctement certains aliments et continuez à démarrer la machine. Après 30 secondes d'utilisation continue après le démarrage, vous devez arrêter de travailler, si vous sentez que la nourriture n'est pas assez délicate, vous pouvez appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour la cuisson. Après la cuisson, retirez le nez de la machine, puis retirez le porte - outil sur la tasse de cuisson, versez la nourriture dans la tasse, puis lavez le porte - outil, la tasse de cuisson.