


法语 【Français】

Projecteur intelligent

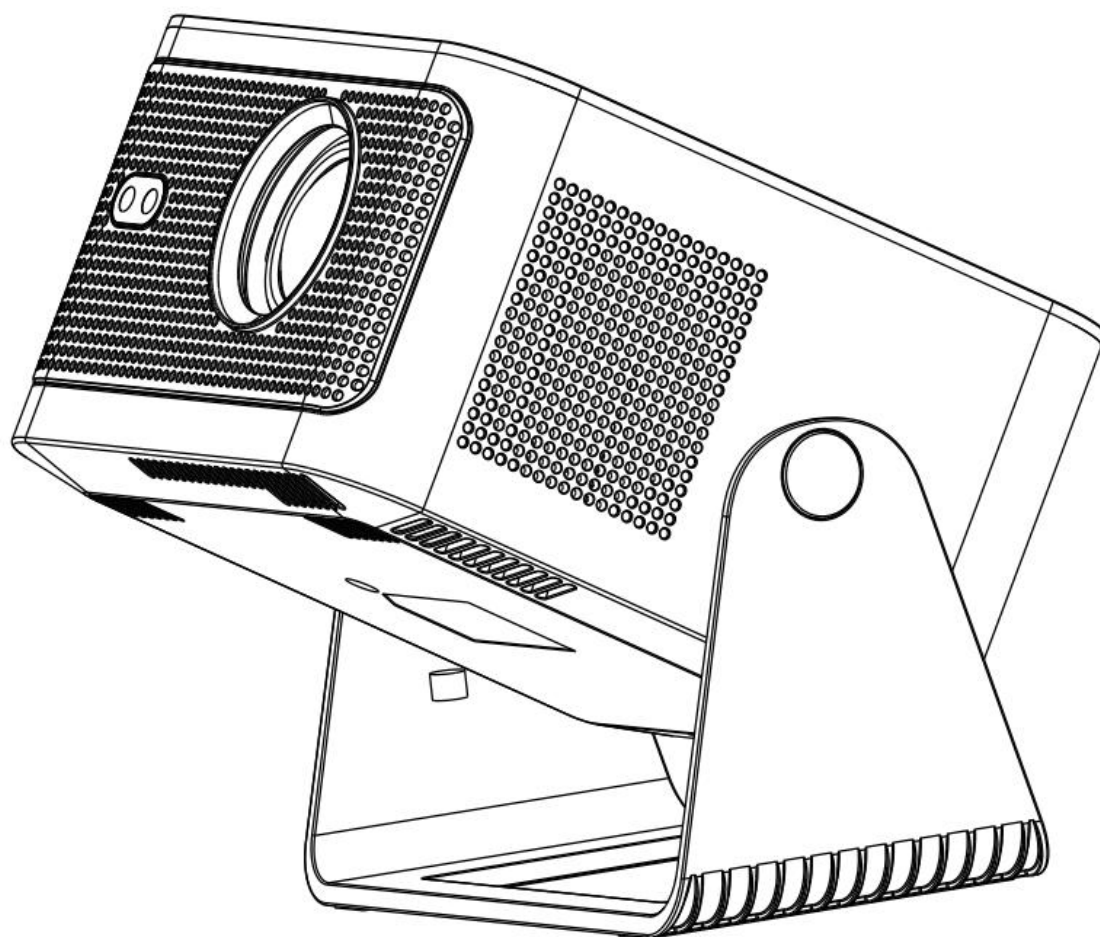

HY350Max

※ Guide d'installation rapide ※



Attention

Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


1. Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ni à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne l'exposez pas à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec la puissance nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur est en marche, ne regardez pas directement l'objectif : la forte lumière pourrait provoquer des éclairs et une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.
5. Ne couvrez pas les orifices d'aération du projecteur. La surchauffe réduirait sa durée de vie et serait dangereuse.
6. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur, car la poussière pourrait perturber le refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques pourraient entraîner un dysfonctionnement.
8. Manipulez le projecteur avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
9. Coupez l'alimentation si le projecteur reste inutilisé pendant une longue période.
10. Interdit aux non-professionnels démonter le projecteur pour le tester et l'entretenir."

Description de la structure

Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement et peut être modifié sans préavis. Cette société se réserve le droit d'interprétation finale.

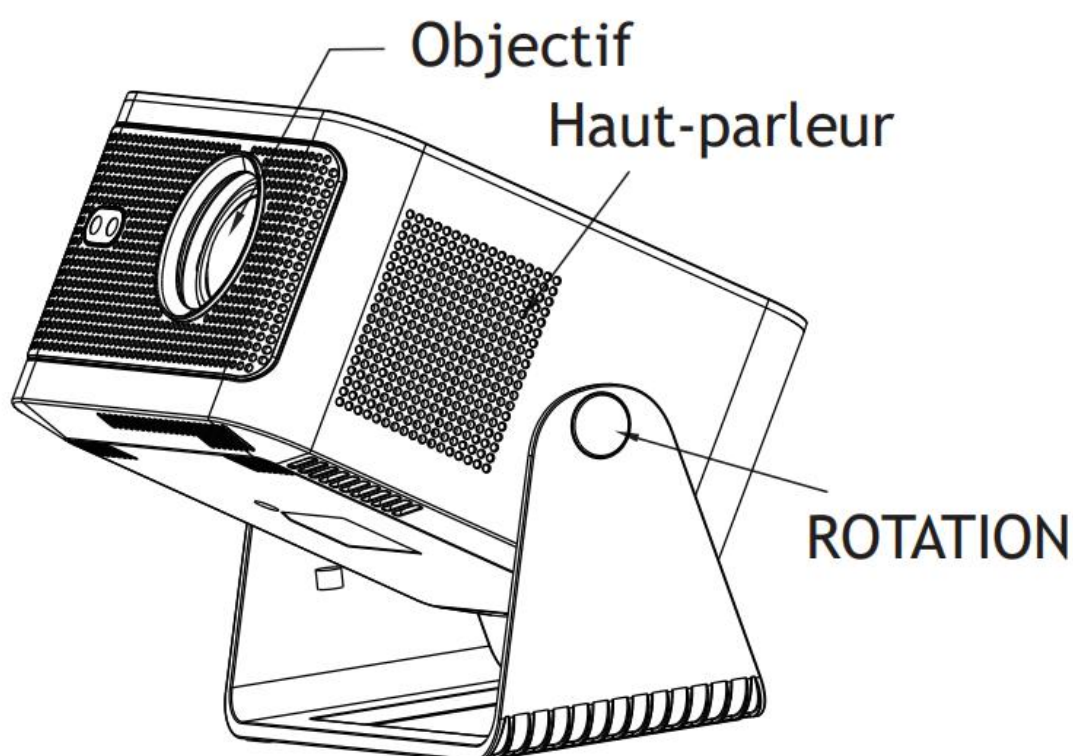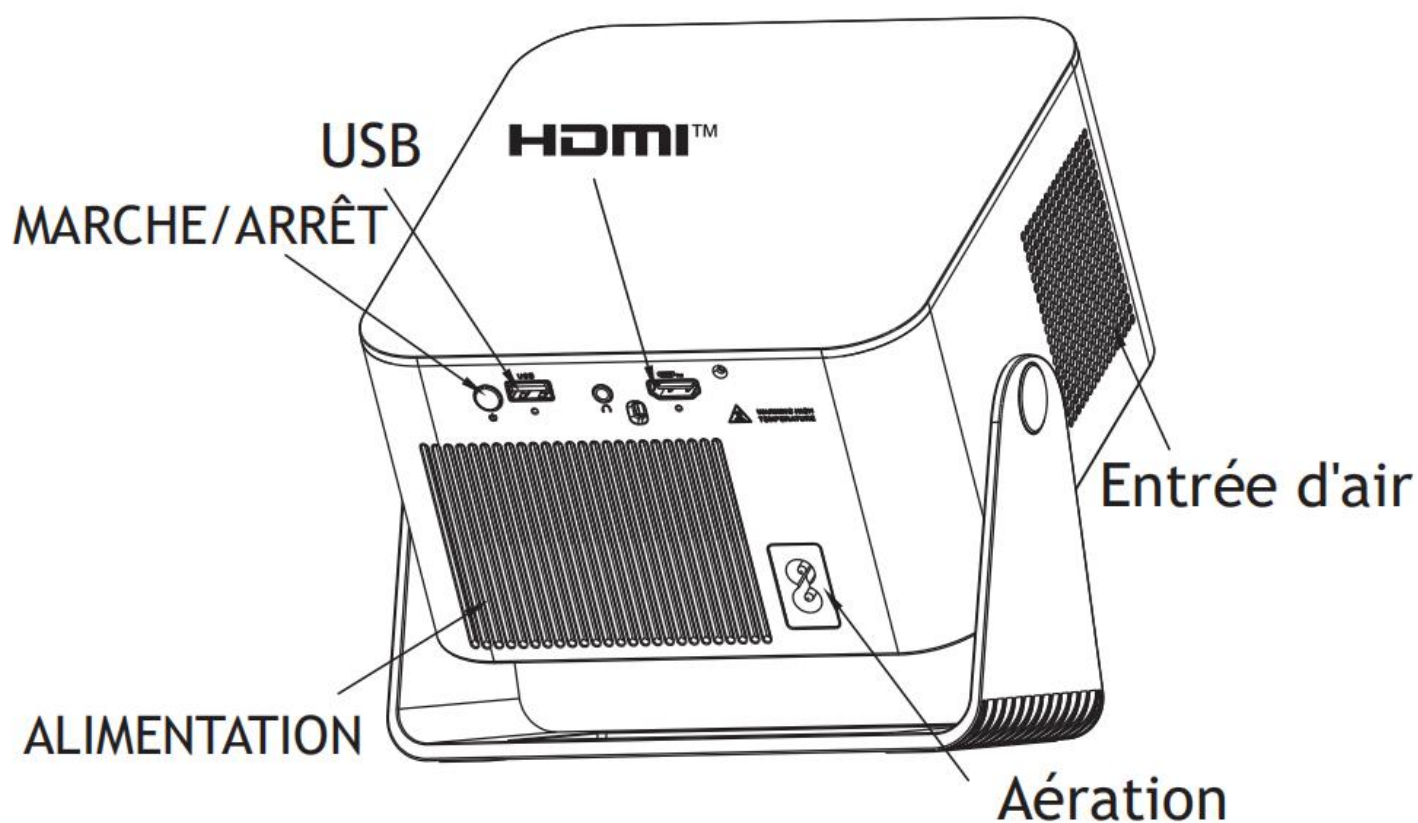

Composants et fonctions de la télécommande

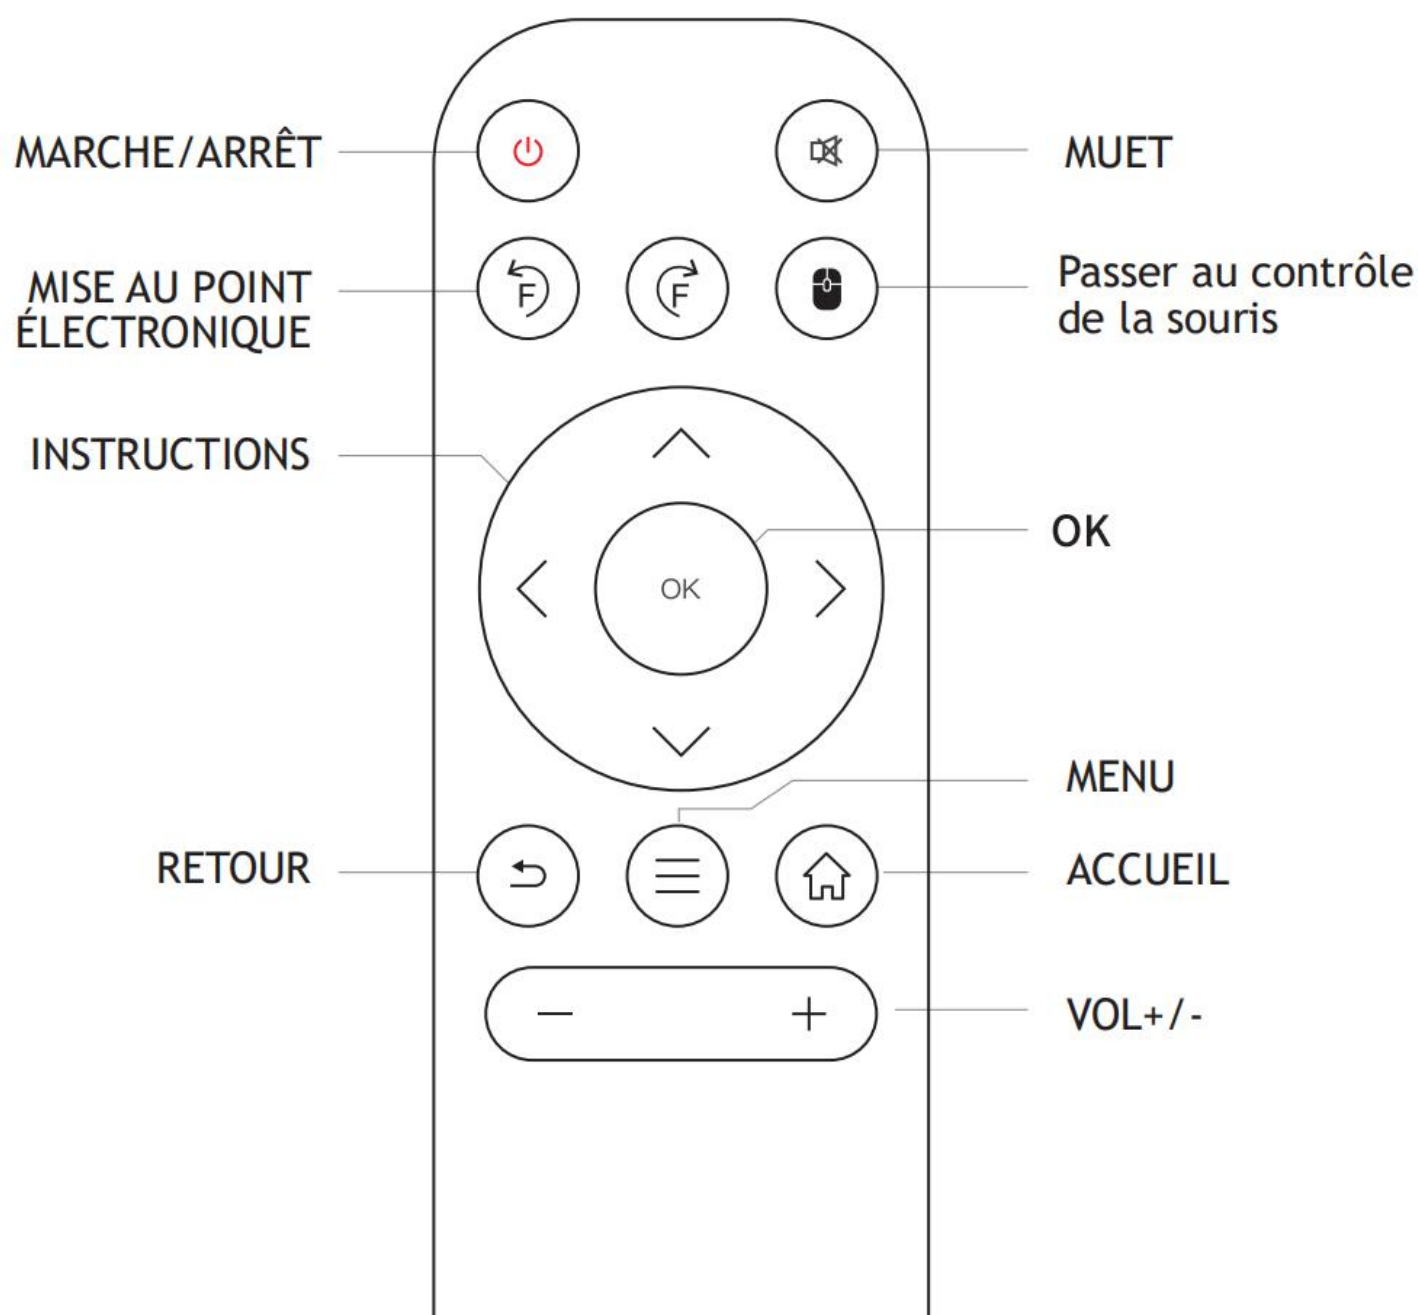

Attention : lors de la lecture d'une vidéo, appuyer sur la touche “  ” permet d'accéder aux paramètres d'affichage, où vous pouvez régler le mode d'image, le contraste, la teinte, la saturation et la netteté de la vidéo.


App Store

Sur l'App Store, les applications s'installent en un clic et sont utilisables immédiatement après l'installation. Notre entreprise commercialise également ces applications, permettant aux utilisateurs de les obtenir et de les utiliser facilement et en toute simplicité.




Paramètres

Accédez aux options suivantes : Projection, Réseau, Bluetooth, Gestion des applications, Langue, Date et heure, Autres paramètres, Informations système.

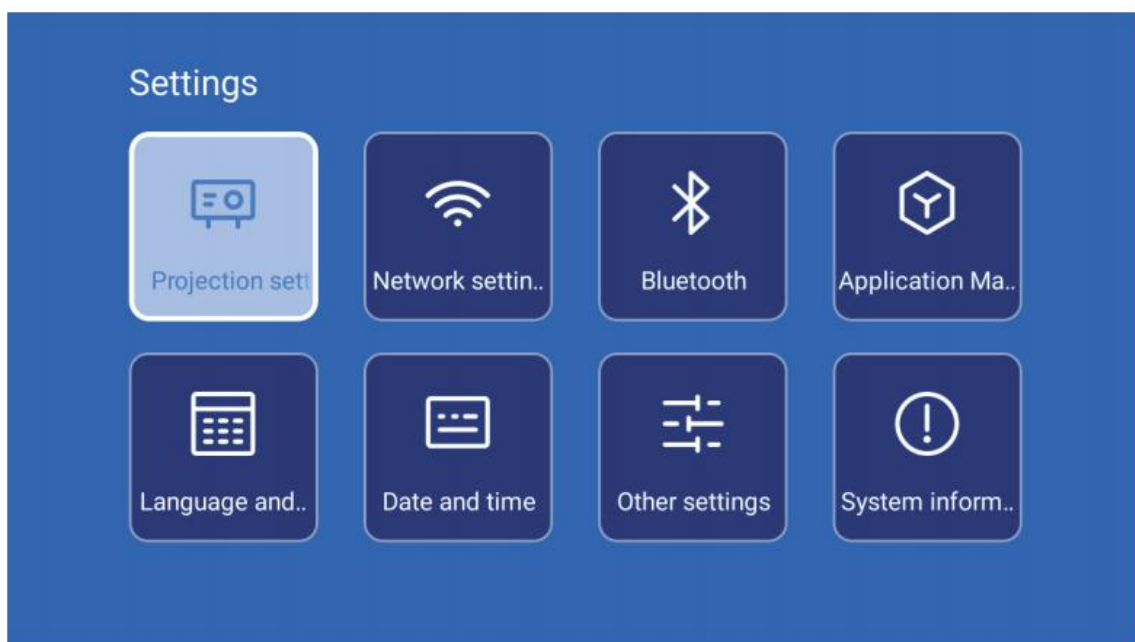


Paramètres de projection

Paramètres - Paramètres du projecteur : accédez au mode de projection, aux paramètres d'affichage, au mode d'installation, à la mise à l'échelle numérique, à la correction automatique des quatre coins, à la mise au point automatique, au trapèze manuel et à la réinitialisation de la correction trapézoïdale.

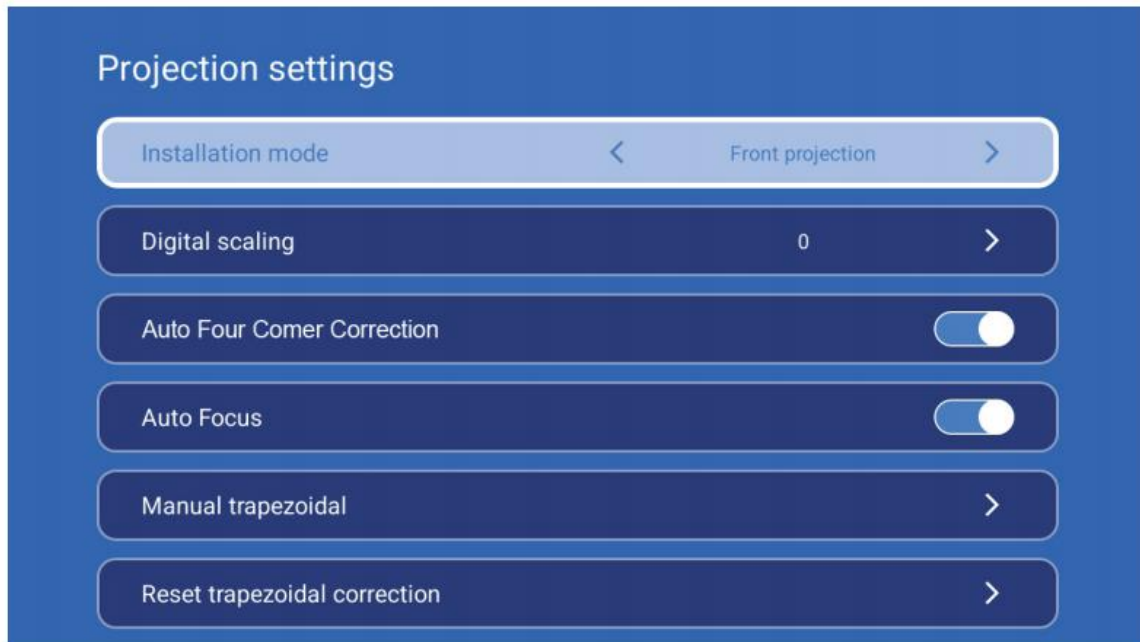


Paramètres réseau

Paramètres - Paramètres réseau - Réglage WIFl, WIF ! « ON », sélectionnez l'objectif WIFl ID et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet.

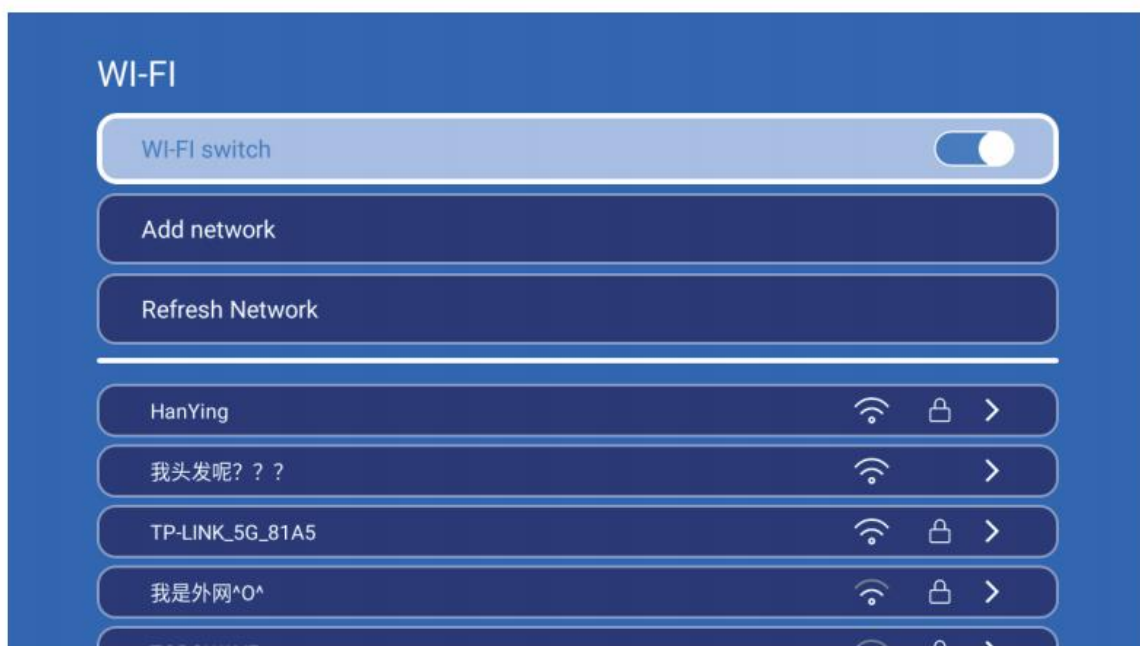


Paramètres Bluetooth

Paramètres - Paramètres Bluetooth, Bluetooth activé, cliquez sur « Actualiser l'appareil » et choisissez l'appareil à associer.

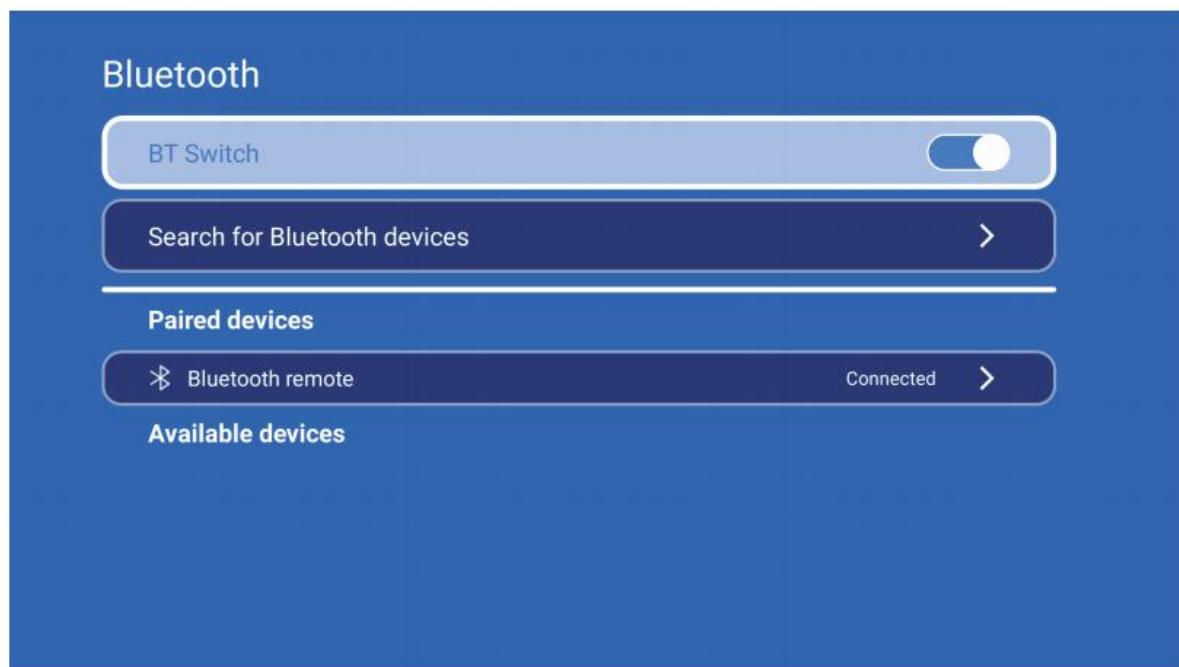


Paramètres de langue

Paramètres - Paramètres de langue, accédez à la configuration de la langue et sélectionnez le mode de saisie.

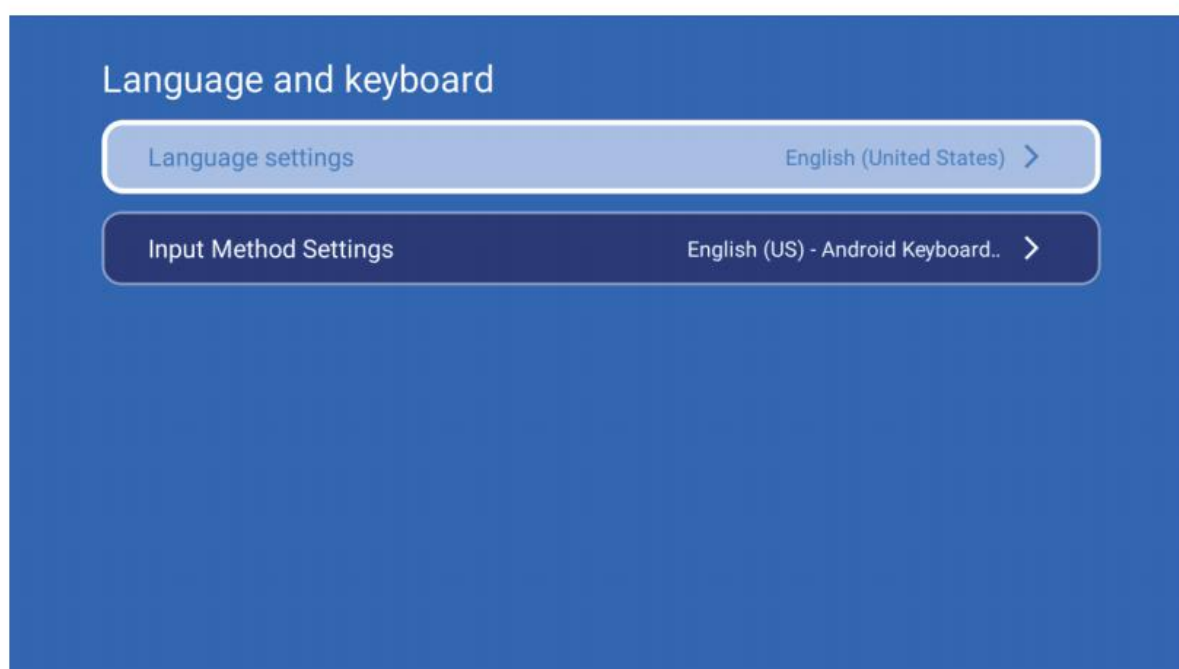


Réglage de la date et de l'heure

Paramètres - Réglage de la date et de l'heure : sélectionnez la date et l'heure et utilisez le format 24 heures.

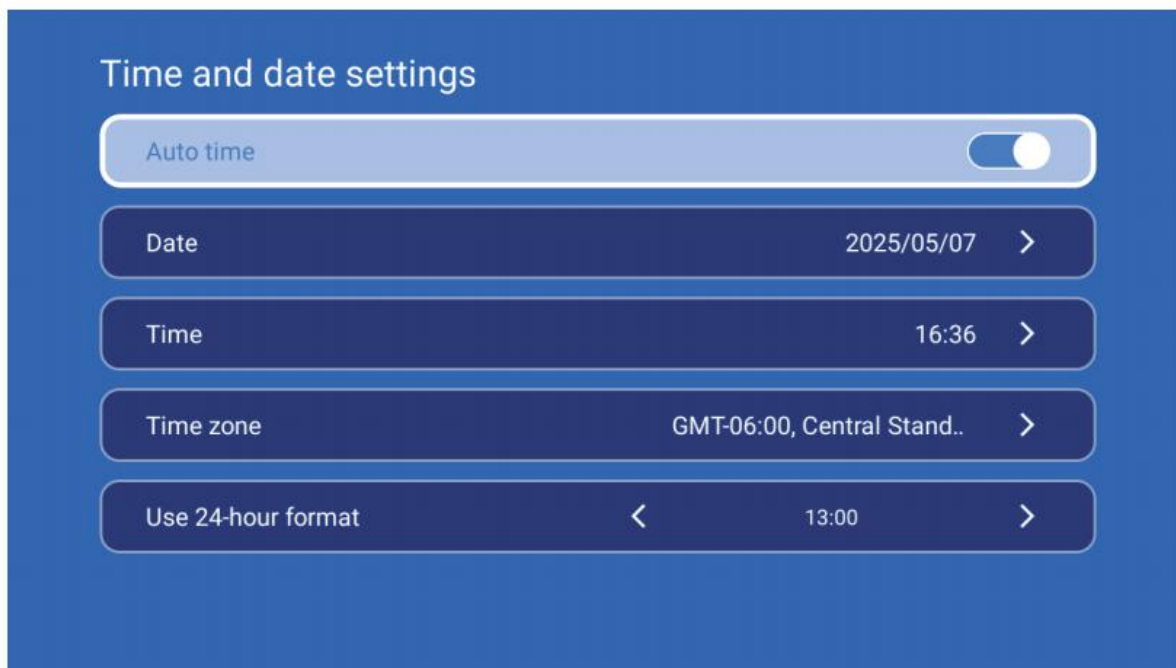


Autres paramètres

Paramètres - Autres paramètres : sélectionnez le son des boutons, l'économiseur d'écran, l'arrêt programmé et la restauration des paramètres d'usine.

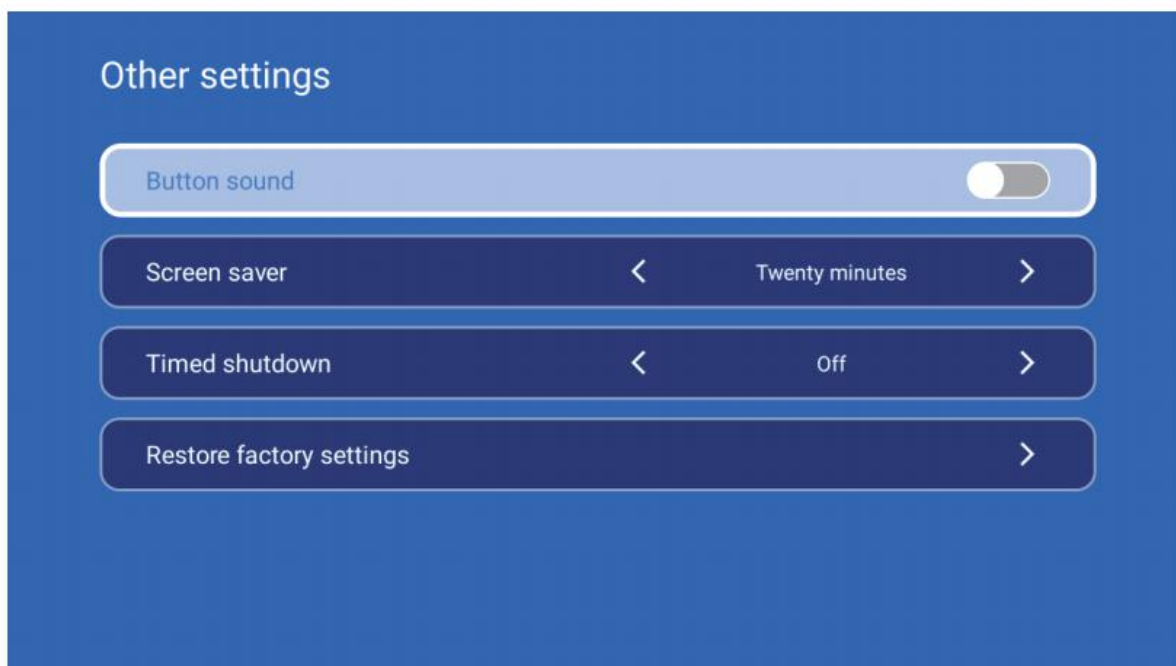


Économiseur d'écran

Paramètres - Autres paramètres - Économiseur d'écran, réglage de la durée d'économiseur d'écran (le projecteur entre en mode économiseur d'écran après la durée définie en l'absence d'utilisation ou de lecture). Lorsque le projecteur entre en mode économiseur d'écran, vous pouvez le quitter en appuyant sur n'importe quelle touche.

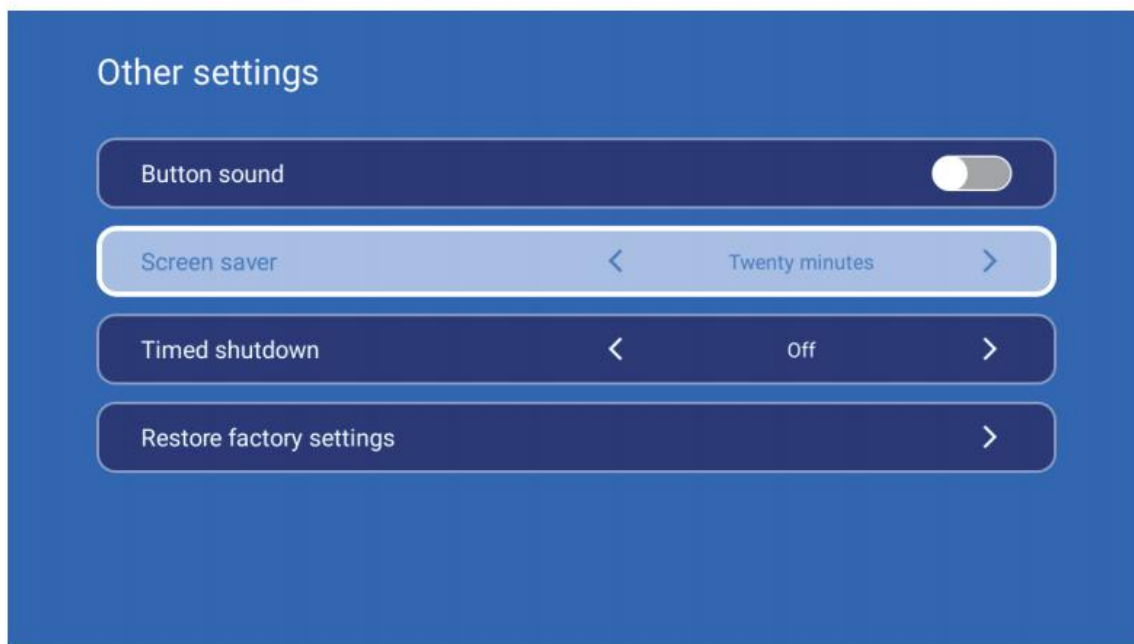


Informations système

Paramètres - Informations système, accédez à la version UL, à la résolution, à la mémoire en cours d'exécution, à l'espace de stockage et à la mise à niveau locale.

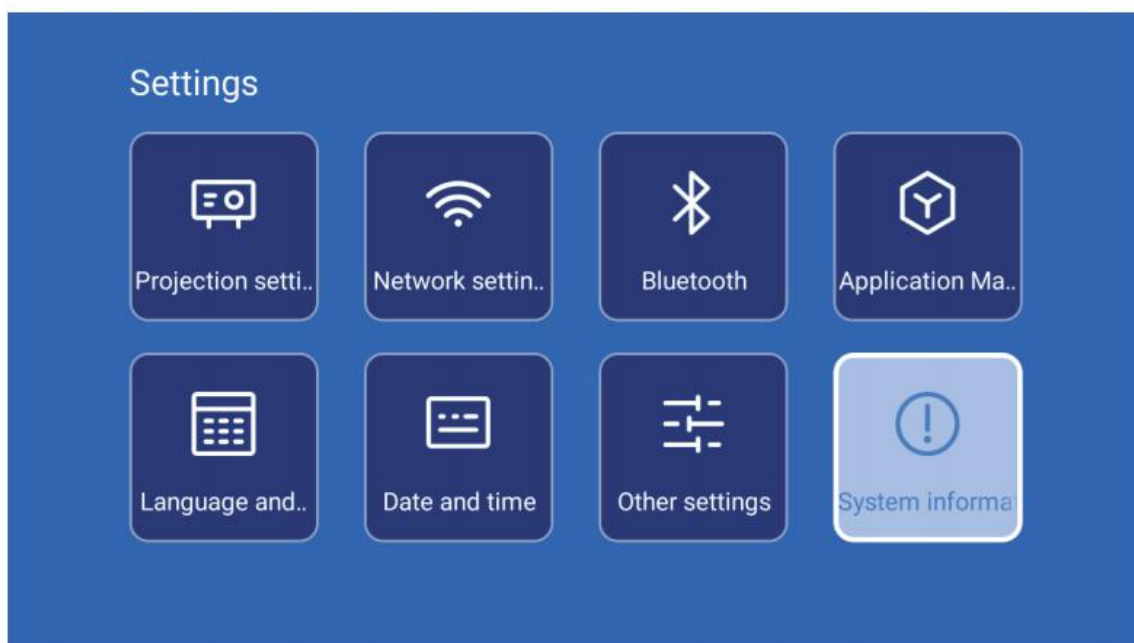

HDMI™ Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, sélectionnez HDMI ou Audio/Vidéo.

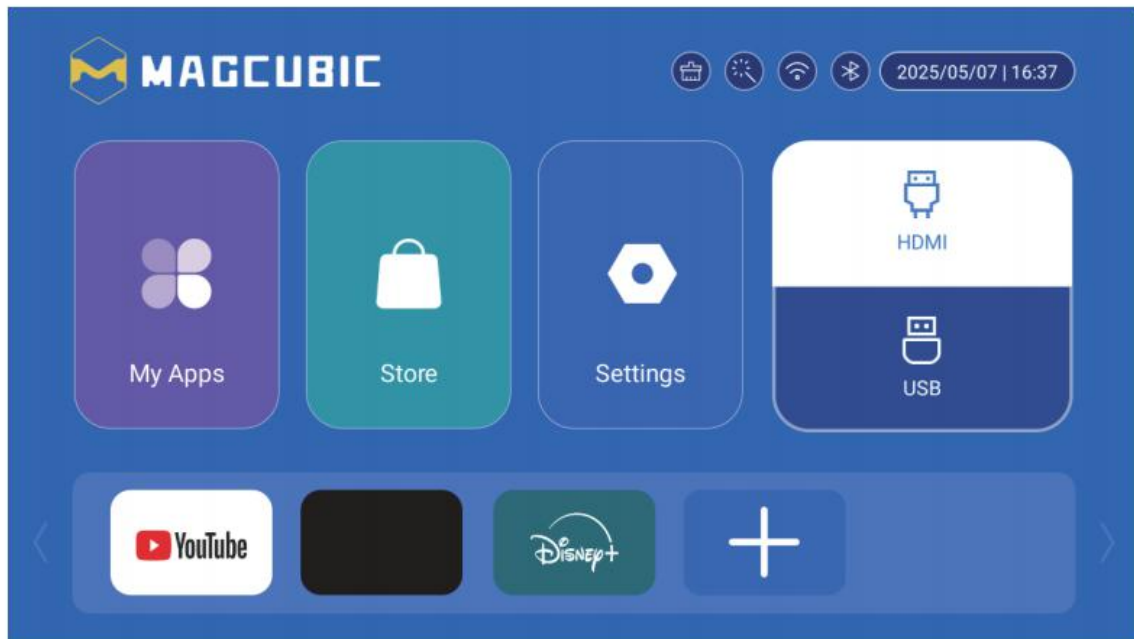


Écran sans fil

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) sont connectés au même réseau local sans fil que ces appareils.

Opérations sur les appareils :

Écran d'accueil → Mes applications → ScreenCast → Ouvrir le service ScreenCast → Activer la mise en miroir du téléphone → Connexion.

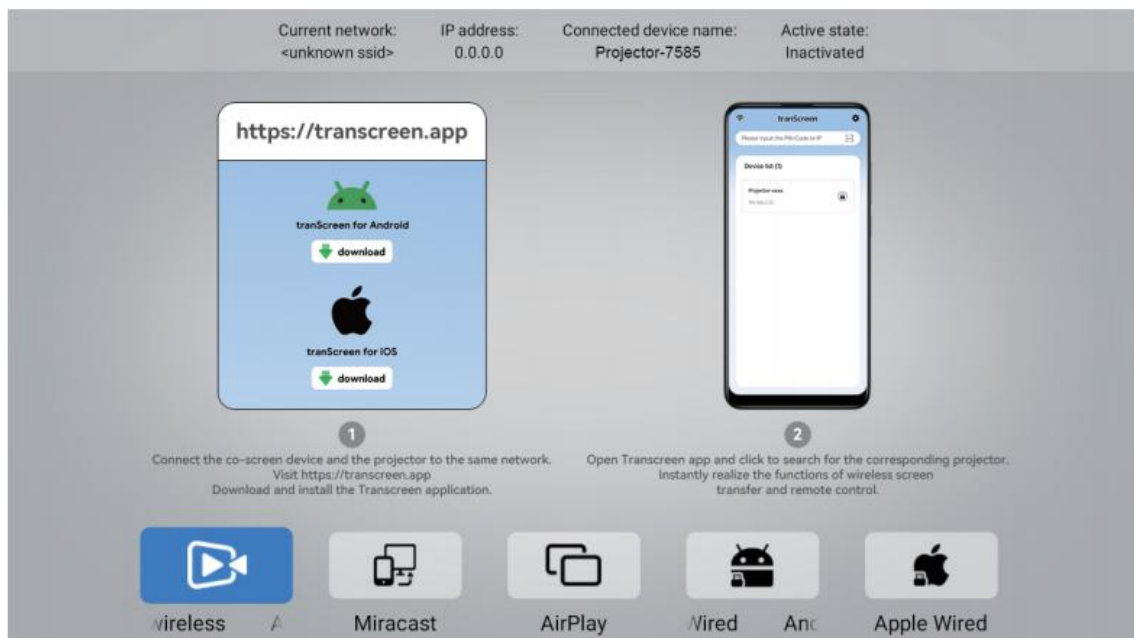

Consignes de sécurité

- Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Lisez attentivement ces informations pour éviter tout problème. Le respect des consignes de sécurité prolongera la durée de vie du projecteur.
- Veuillez faire appel à un personnel qualifié pour l'installation et la réparation, et n'utilisez pas de câbles, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés.
- Le projecteur doit être tenu à l'écart des sources inflammables, explosives, des fortes interférences électromagnétiques (stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc., ainsi que de la forte lumière ambiante (évitez la lumière directe du soleil).
- Ne couvrez pas les ouvertures d'aération du projecteur.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.
- Maintenez une ventilation adéquate et assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe du projecteur.
- Lorsque le projecteur est en marche, ne regardez pas directement l'objectif : la forte lumière pourrait vous faire mal aux yeux et provoquer une légère douleur.
- Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou tout objet lourd.
- Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation d'autres matériaux souples.
- Ne chauffez pas le cordon d'alimentation.
- Éviter « Toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. »

Avis de non-responsabilité

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions présentées ici sont basées sur le produit réel. Notre entreprise s'engage à améliorer les performances de ses produits et nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veillez conserver votre appareil en bon état. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel, une réparation ou toute autre raison. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de réclamation de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel ; veuillez comprendre les éventuelles omissions.