






Manuel d'instructions pour débutants

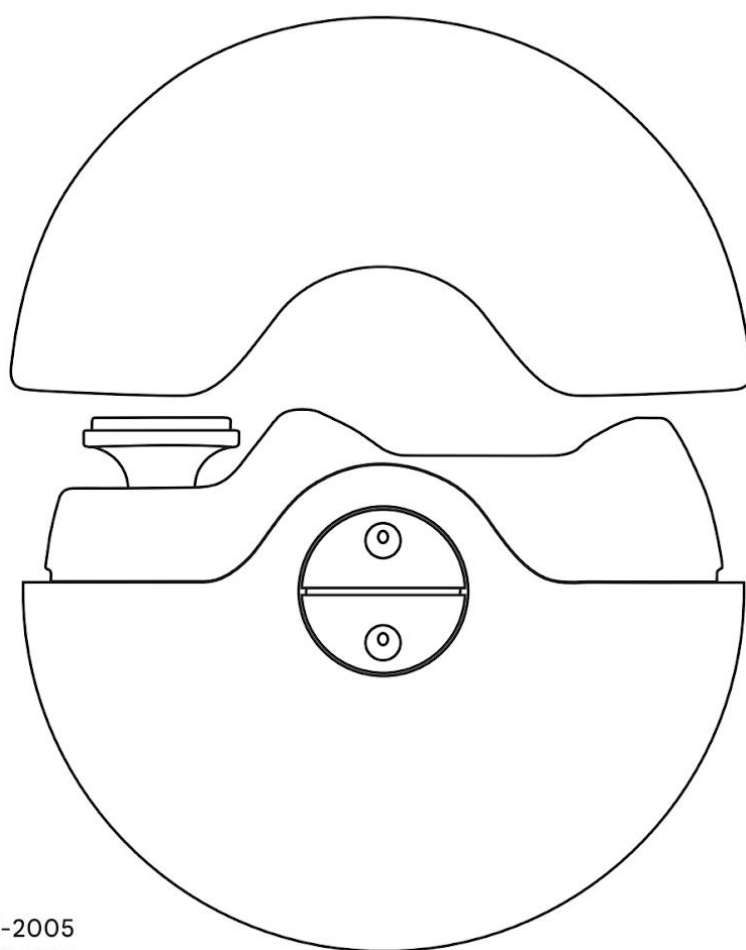

Norme exécutive : GB4706.1-2005
GB4706.9-2008


M-USB003

Structure du produit :

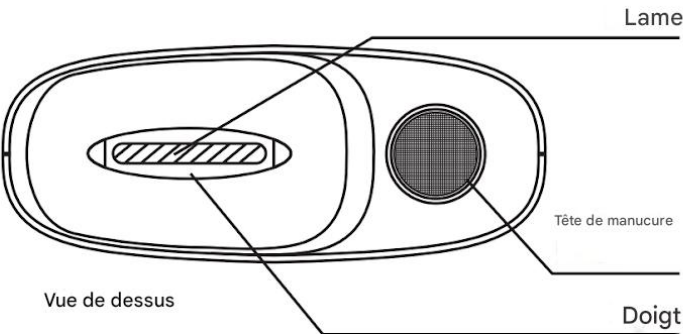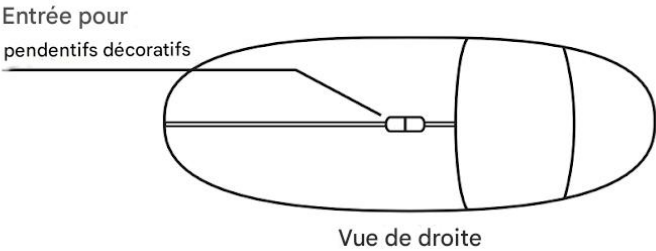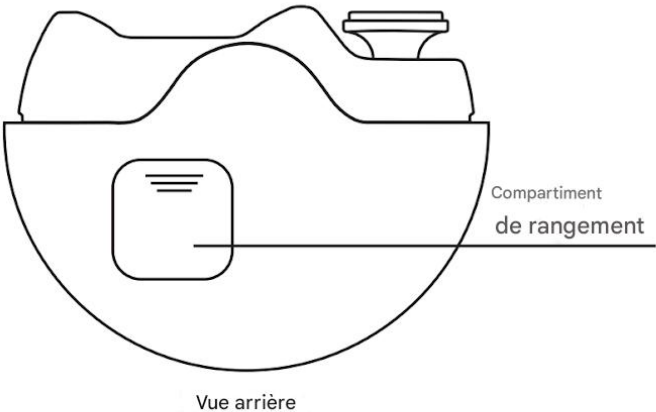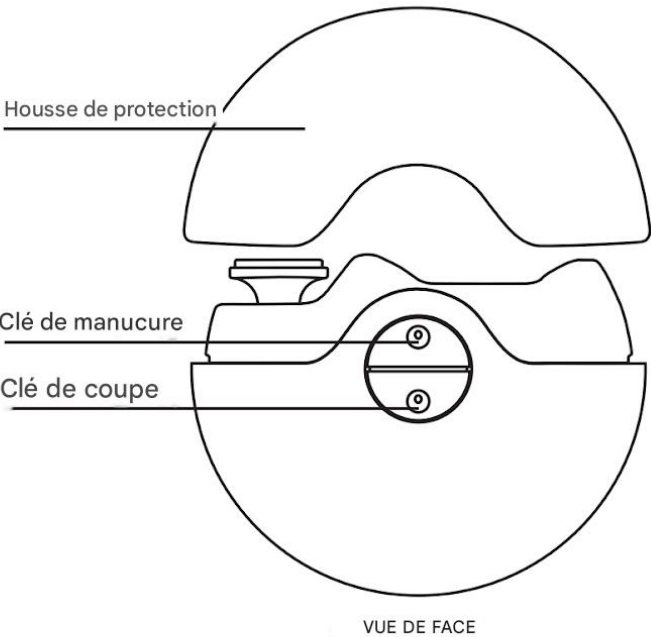


MODE D'EMPLOI :

1. Coupe :

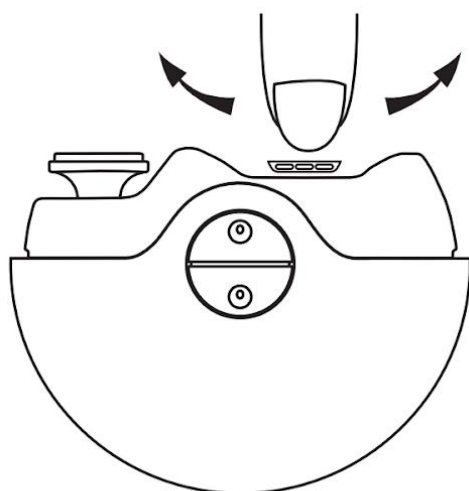


Orientez l'appareil vers le haut, placez les doigts en position DOIGTS et insérez les ongles dans le trou pour terminer l'arrondi et la coupe en les faisant tourner vers la gauche ou la droite.

2. Polissage des ongles :

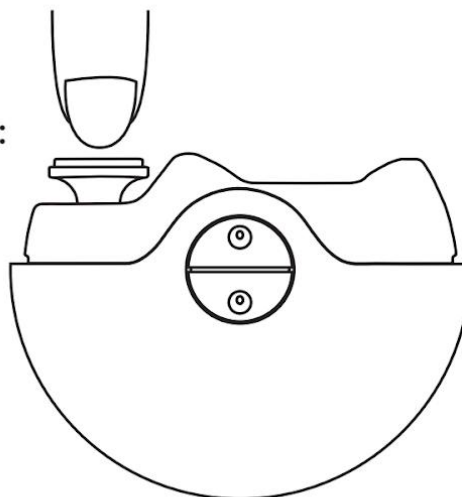


Placez les ongles verticalement sur la tête de manucure, polissez légèrement le bout des doigts en les faisant tourner vers la gauche ou la droite.

3. Manucure des ongles :

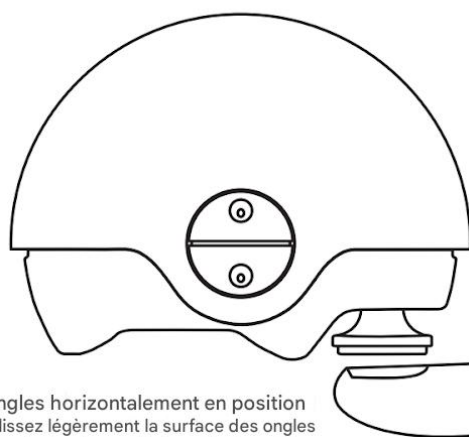

Placez les ongles horizontalement en position manucure, polissez légèrement la surface des ongles jusqu'à ce qu'ils soient polis en déplaçant lentement les doigts.

4. Nettoyage :

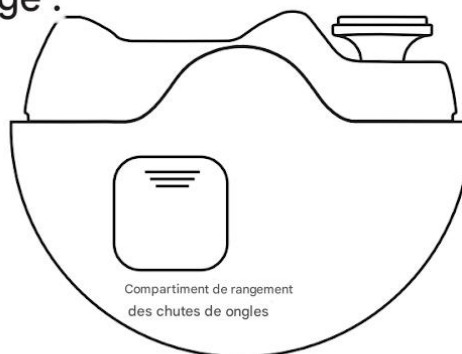

Appuyez sur le couvercle du compartiment de rangement des chutes de ongles comme indiqué ci-dessus et versez les chutes de ongles

Mode d'emploi du coupe-ongles :

1. Avant utilisation, retirez le couvercle de protection de l'appareil et assurez-vous que le rabot muni de l'indicateur de fonctionnement est **orienté vers le haut (le rabot muni du compartiment de rangement est orienté vers le bas)**.
2. Appuyez longuement sur l'interrupteur à double bouton (sécurité enfant) pour démarrer l'appareil. L'indicateur de fonctionnement et le voyant lumineux s'allument.
3. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour démarrer la vitesse 1 et passer de la vitesse lente à la vitesse rapide en appuyant brièvement sur le bouton supérieur à tour de rôle.
4. Placez le doigt sur la position FINGER, placez les ongles dans l'ouverture de la lame, poussez légèrement les ongles contre la lame et déplacez lentement les ongles ou l'appareil (ni trop vite ni trop fort) afin de permettre une coupe en douceur des ongles.
5. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur : l'appareil s'éteindra automatiquement dans les 15 secondes suivant l'état de repos.

Mode d'emploi de la manucure des ongles :

1. Avant utilisation, retirez le couvercle de protection de l'appareil
2. Appuyez longuement sur l'interrupteur à double bouton (sécurité enfant) pour démarrer l'appareil. Le voyant de fonctionnement et le voyant lumineux s'allument.
3. Appuyez brièvement sur le bouton bas pour démarrer la première vitesse, passant de la vitesse lente à la vitesse rapide en appuyant brièvement sur le bouton bas à tour de rôle.
4. Placez le bout du doigt verticalement sur la TÊTE DE MANUCURE, coupez et polissez le bout du doigt.
5. Placez la surface des ongles horizontalement sur la TÊTE DE MANUCURE pour couper et polir légèrement les ongles, et déplacez-vous lentement pour obtenir une meilleure performance de polissage. Gardez à l'esprit que les bords de la TÊTE DE MANUCURE ne doivent pas être appliqués pour polir les ongles, car cela pourrait rayer la surface de l'ongle.
6. Appuyez brièvement sur le bouton bas ; l'appareil s'éteindra automatiquement dans les 15 secondes suivant l'arrêt.

Nettoyage :

1. Nettoyage des chutes d'ongles : appuyez sur l'étiquette supérieure du compartiment de stockage des chutes pour soulever le couvercle et vider les chutes d'ongles du compartiment, puis nettoyez le compartiment avec une petite brosse .
2. Nettoyage de la tête de manucure : Nettoyez les résidus sur la surface avec une brosse, retirez la tête rotative de manucure pour rincer et éliminer les résidus.

Chargement :

Veillez recharger l'appareil à temps dans les cas suivants :

1. La première utilisation de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF, l'appareil ne démarre pas ou le voyant de fonctionnement s'éteint

3. Veuillez recharger l'appareil à l'aide du câble de charge TYPE-C et de l'adaptateur secteur (avec sortie 5 V) fournis.

4. Le voyant est rouge pendant une charge normale et s'éteint une fois la charge terminée. La charge complète nécessite environ 1 à 2 heures.

INSTRUCTION :

1. L'appareil est conçu pour couper et polir les ongles. Il fournit une lame précise et une unité de polissage du verre. Il ne doit pas être utilisé pour polir des objets durs.

2. Ne jamais immerger ni laver l'appareil dans l'eau afin d'éviter tout risque de blessure.

3. Ne pas démonter l'appareil sans autorisation. Sa structure interne est complexe, sinon il sera endommagé.

4. Ne pas couper une partie du corps pendant une longue période, sinon le corps sera trop coupé.

5. L'appareil est une opération intégrale de coupe, de meulage et de polissage. Il est normal qu'un peu de poussière se forme pendant son fonctionnement.

6. Afin d'éviter toute erreur d'appui sur la touche MARCHE/ARRÊT ou de protéger l'appareil, celui-ci se fermera automatiquement toutes les 10 minutes de fonctionnement

Informations de sécurité (Veuillez lire attentivement les informations lors de la première utilisation) :

1. L'appareil est doté d'une lame tranchante et son utilisation est interdite aux nourrissons de moins de 1 an. Il est destiné aux enfants de 6 à 12 ans sous la surveillance d'un tuteur.

2. Veuillez le ranger correctement et le tenir hors de portée des enfants afin d'éviter tout danger.

3. Veuillez ne pas appliquer l'appareil sur d'autres parties du corps (à l'exception des ongles) afin d'éviter tout danger. 4.

Lorsque l'appareil s'allume, veillez à ce que les vêtements, les ornements ou autres objets similaires ne touchent pas la lame afin de ne pas provoquer sa défaillance.

Précautions (Veuillez lire attentivement les précautions lors de la première utilisation) :

1. Lors de la première utilisation, veuillez charger l'appareil afin de garantir un fonctionnement avec une énergie électrique efficace.

2. L'appareil ne convient pas pour couper d'autres parties du corps, à l'exception des ongles

3. Veuillez ne pas appliquer l'appareil sur les ongles car il y a une blessure (ou quelque chose de similaire) autour des ongles. 4. Veuillez ne pas immerger ni laver l'appareil dans l'eau et le tenir éloigné du feu ou de l'eau.

5. Veuillez ne pas utiliser l'appareil pour le charger.

6. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Veuillez ne pas l'appliquer ni le placer au feu ou à proximité de sources de chaleur élevée.

7. Veuillez ne pas heurter ni faire tomber l'appareil. Veuillez cesser immédiatement de l'utiliser car il est endommagé par une collision ou une chute.

8. Veuillez ne pas restructurer, démonter ou réparer l'appareil sans autorisation

Garanties après-vente :

Chers clients, merci d'avoir acheté les produits fournis par notre société. Conformément aux nouvelles conditions des Trois Garanties, le produit a droit à une garantie d'un an avec instruction d'utilisation, car certains problèmes de qualité sont survenus à compter de la date d'achat (date de signature du client).

Remarque : Si le revendeur fournit des promesses supplémentaires, il assure lui-même le remboursement, le remplacement du bien ou la réparation gratuite. Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :

1. Sans preuve ou bon d'achat ou polices de caractères imprécises ou modifiées sur la preuve ou le bon ;
2. Les pannes résultant d'une utilisation non conforme aux stipulations du manuel d'instructions ;
3. Les dommages causés par un stockage, un entretien ou une utilisation inappropriés ;
4. Les pannes résultant d'un démontage, d'une restructuration ou d'une mise à niveau sans autorisation.
5. Les dommages résultant d'un cas de force majeure (y compris les orages, les incendies, les tremblements de terre, les inondations ou autres catastrophes naturelles) ;
6. Les pannes ou dommages résultant du transport ou d'une chute après l'achat ;
7. Les produits non achetés auprès de revendeurs ou de détaillants agréés.

Informations techniques :

Nom du produit : Coupe-ongles et manucure électrique 2 en 1

Numéro de modèle : M-USB003

Dimensions hors tout : 86 x 83 x 33 mm

Poids net : 120 g

Puissance nominale : 5 V = 0,3 A

Micro USB : TYPE-C

Normes exécutives : GB4706.1-2005

GB4706.9-2008



Contenu :

1 câble de charge

1 brosse de nettoyage

1 coupe-ongles

1 manuel d'instructions