



User Manual

Q8

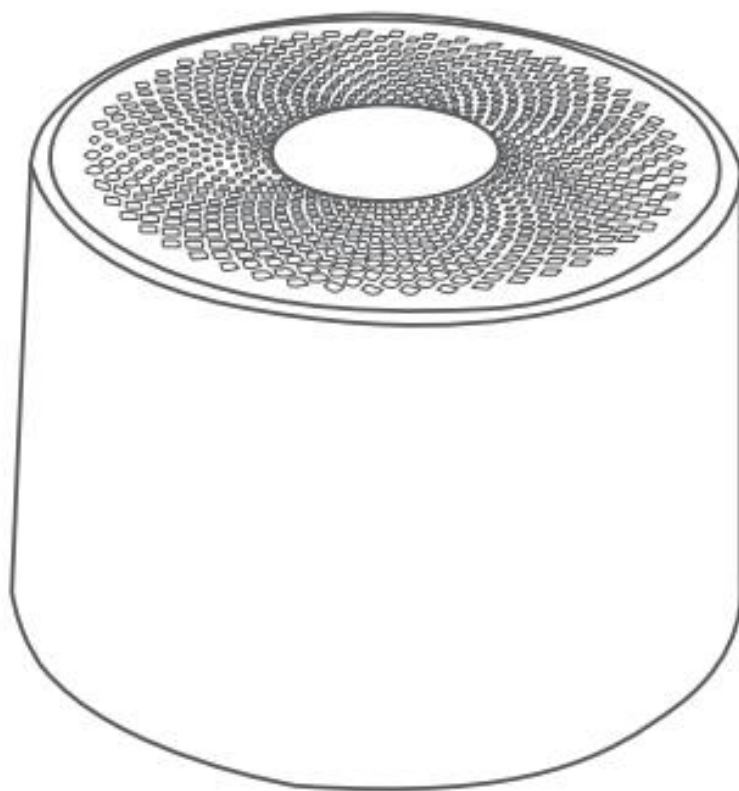


Magnetic Bluetooth Speaker

Étapes d'installation de l'anneau magnétique

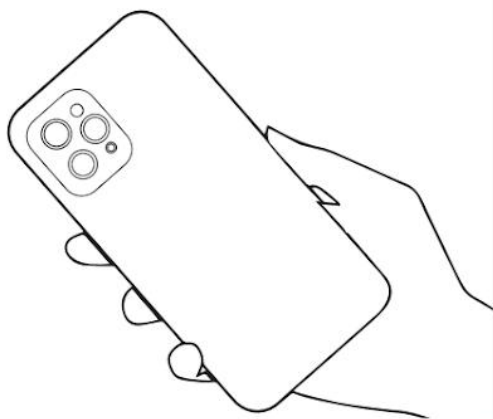


Sortez votre téléphone et essuyez l'arrière avec un chiffon doux.

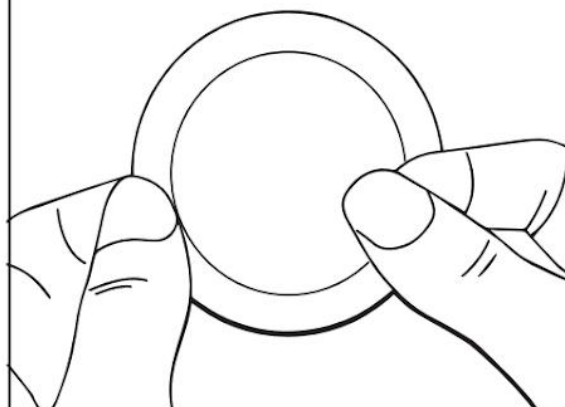

Retirez l'autocollant blanc d'un côté de l'anneau magnétique.



Collez-le à l'arrière du téléphone et retirez le film transparent.

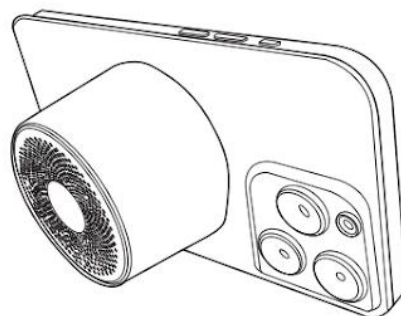

Alignez le haut-parleur avec l'anneau magnétique, il se fixera.

 Pour les téléphones compatibles avec la charge magnétique native, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser une feuille magnétique.

Détails de fonctionnement

► Mise en marche

Appuyez sur le bouton inférieur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'enceinte. Vous entendrez un son de démarrage.

► Mise hors tension

- Appuyez sur le bouton inférieur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'enceinte. Vous entendrez un son d'arrêt.
- Si l'enceinte reste allumée pendant plus de 5 minutes sans être utilisée, elle s'éteindra automatiquement.

► Appairage Bluetooth

- Lorsque vous allumez l'enceinte pour la première fois, la LED bleue clignote, indiquant le mode d'appairage.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Trouvez le nom Bluetooth de l'enceinte dans la liste des appareils disponibles et appuyez dessus pour **l'appairer**.
- Une fois connectée, vous entendrez un message « Connecté » et la LED bleue restera allumée.

► Reconnexion automatique à la mise sous tension

- Appuyez sur le bouton inférieur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'enceinte

- Après l'appairage initial réussi, l'enceinte s'allumera automatiquement.
- La connexion à l'appareil appairé se fera automatiquement lors de sa remise en marche. Un signal sonore confirmera la réussite de l'appairage.

► Couplage stéréo

- Après avoir allumé les deux enceintes, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre pour entrer en mode de couplage stéréo.

Une fois l'appairage réussi, vous entendrez un message. Connectez ensuite le Bluetooth de votre téléphone pour que les enceintes fonctionnent en stéréo.

• mode de lecture.

Pour déconnecter la paire stéréo et revenir au mode mono-enceinte, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre enceinte.

► Lire/mettre en pause la musique

- Appuyez sur le bouton du bas.
- Si la musique est en cours de lecture, appuyer sur le bouton du bas la mettra en pause. Si la musique est en pause, appuyer sur le bouton du bas la reprendra.

► Éclairage d'ambiance LED Marche/Arrêt

- La lumière d'ambiance LED s'allume automatiquement lorsque l'enceinte est mise sous tension.

- Appuyez trois fois sur le bouton du bas pour éteindre la lumière d'ambiance LED.
- Appuyez à nouveau trois fois pour la rallumer.

► Chargement

- Branchez un chargeur 5 V.
- Pendant la charge, la LED rouge clignote. Vous pouvez toujours allumer l'enceinte pendant ce temps.

► Chargement complet

Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED rouge reste allumée.

► Alerte batterie faible

- Se produit lorsque l'enceinte est allumée.
- Si l'enceinte est allumée et que la batterie est faible, elle émet un bip et
- **le voyant rouge en bas clignote 3 fois.**

Si la batterie est trop faible pour allumer l'enceinte, maintenir le bouton enfoncé ne fonctionnera pas. Le voyant rouge clignote 3 fois, puis l'enceinte s'éteint.

Détails de l'état des voyants LED

État	Description
Allumage	Le voyant LED bleu clignote
	La lumière d'ambiance LED affiche un cycle de couleurs
Extinction	Le voyant LED s'éteint
	La lumière d'ambiance LED s'éteint

Bluetooth non apparié	Le voyant LED bleu clignote
Bluetooth apparié	Le voyant LED bleu reste allumé
Stéréo apparié	Non connecté : l'appareil principal clignote en bleu, l'appareil secondaire reste bleu. Connecté : les deux restent bleus.
	Le voyant LED rouge clignote
Entièrement chargé	Le voyant LED rouge reste allumé

Spécifications du produit

Spécifications du produit	
Entrée	5,0 V = 1,0 A
Batterie	600 mAh
Temps de charge	< 2 heures
Durée de lecture	environ 2 heures (volume à 100 %)
Fréquence	20 Hz - 20 kHz
Haut-parleur	Ø 40 mm / 5 W
Puissance de sortie	5 W
Version Bluetooth	V5.4
Portée	≤ 10 m / TWS > 5 m
Matériau	Alliage d'aluminium
Dimensions	Ø59 x H41 mm
Poids	137 g

Problèmes courants (FAQ)

► Q : Le volume de mon téléphone est au maximum, mais le haut-parleur est toujours trop faible.

R : Certains téléphones Android (Huawei, par exemple) sont livrés avec l'option « Synchroniser le volume avec le téléphone » désactivée. Les touches de volume du téléphone ne contrôlent donc pas le haut-parleur.

● Solution rapide :



[Paramètres] → [Bluetooth] → [Synchroniser le volume avec le téléphone]

→ [Activer]



● Sur certaines marques Android, vous pouvez voir :

[Paramètres] → [Bluetooth] → [nom du haut-parleur, par exemple Q8] →


[la « Synchronisation du volume »]

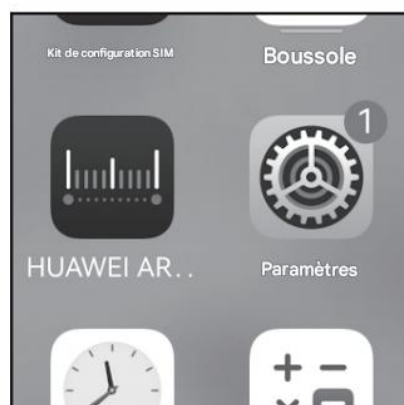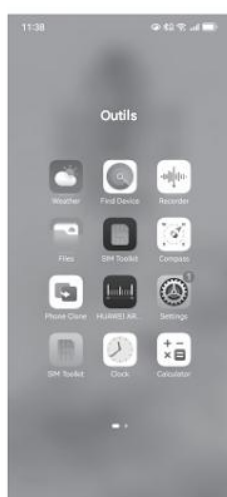


[Paramètres]

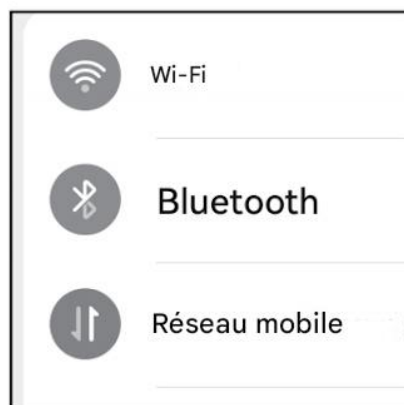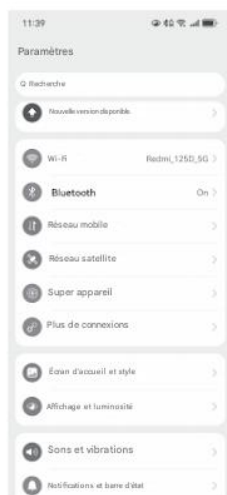

[Bluetooth]

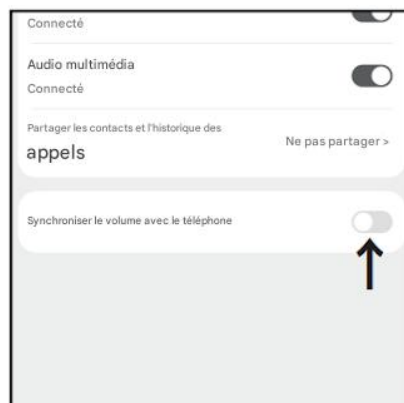

[Synchroniser le volume
avec le téléphone]

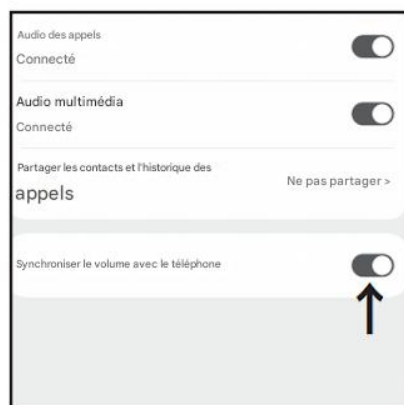

[Allumer]

Rappels importants

- Pour garantir la sécurité et les performances, ne démontez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Gardez le produit à l'écart des environnements humides pour éviter tout dommage inutile.
- Ne placez pas le produit près de sources de chaleur et ne le chargez pas près de sources de chaleur pour garantir la sécurité du produit.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans les ports du produit pour éviter tout dommage.
- Si vous utilisez une coque métallique ou magnétique, retirez-la avant de charger.
- Le produit peut chauffer pendant la charge, ce qui est normal et n'affectera pas ses performances. Mais si la batterie du téléphone ou le produit est trop chaud, débranchez-le immédiatement. Attendez qu'il refroidisse avant d'essayer de le charger à nouveau.
- Évitez d'utiliser des câbles USB pliés ou endommagés pour garantir une charge en toute sécurité.

Politique de garantie

► Couverture de la garantie

Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, le produit

Les dysfonctionnements causés par des facteurs non humains sont éligibles à une réparation ou un remplacement gratuit.


► Non couvert par la garantie

Les dommages causés par des chutes, des infiltrations d'eau, des modifications ou une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


► Processus après-vente

- Contactez le service client pour fournir une preuve d'achat et une description du problème.
- Envoyez le produit à l'adresse de réparation désignée, et nous le traiterons dans un délai de 7 jours ouvrables.


■ Hôte et accessoires

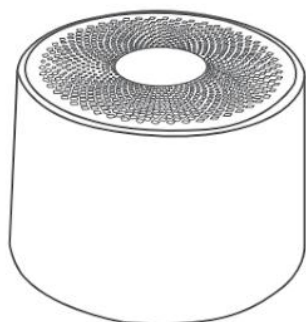

①

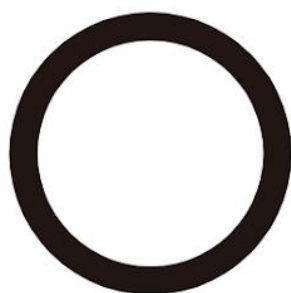

②

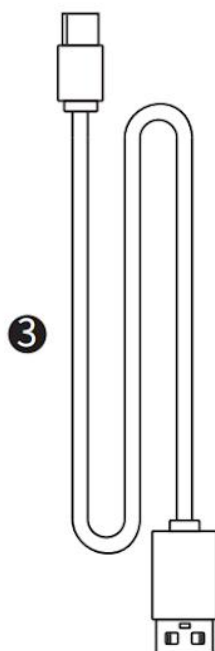

③



④

● Enceinte Bluetooth magnétique

② Anneau magnétique

③ Port Type-C

④ Manuel d'utilisation