


Manuel d'instructions

1. Vue d'ensemble

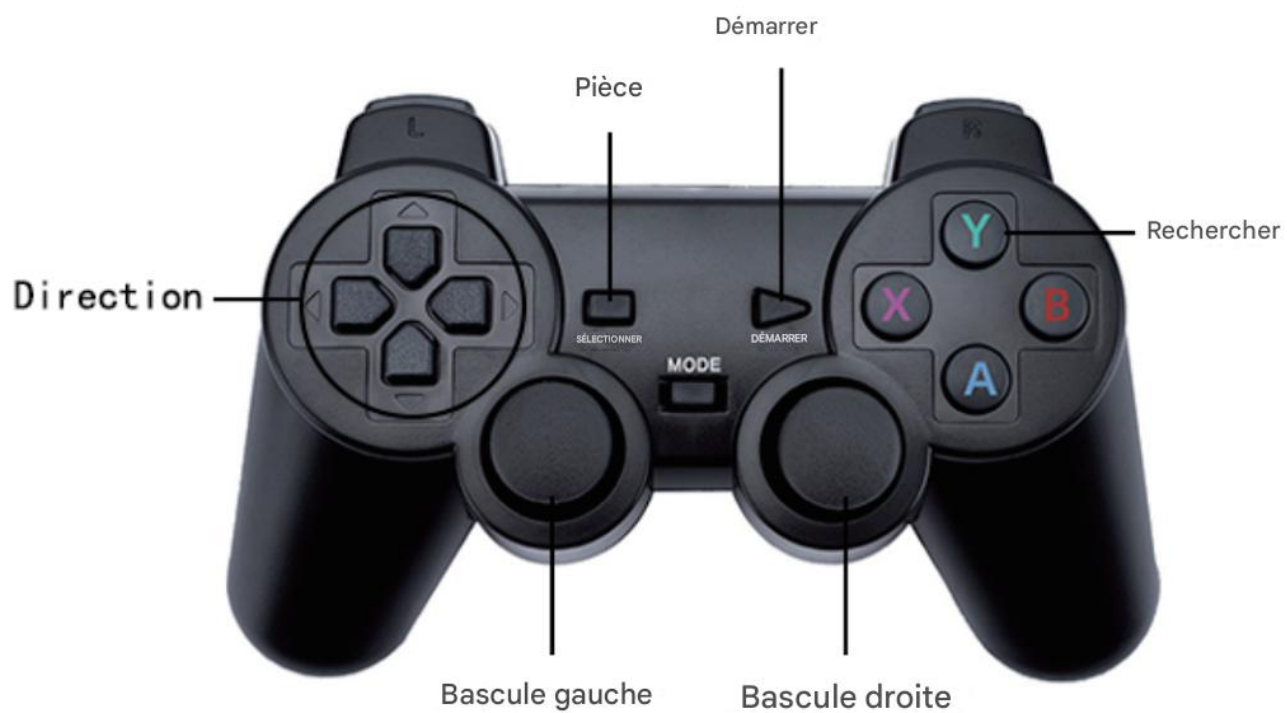



2. Description des fonctions

1. Touche à bascule directionnelle : gauche et droite, haut et bas pour différentes options.
2. Touche A : sélection du menu du jeu, pour la touche de confirmation.
3. Touche B : lorsque le menu du jeu est sélectionné, c'est la touche de retour.
4. Touche DÉMARRER/SÉLECTIONNER : fonction menu (en jeu)
5. Méthode de charge : veuillez utiliser un chargeur 5 V-2 A pour connecter le port TP-C de la machine. Temps de charge : 5 à 8 heures.

3. Fonctions de base

1. Écran : écran 3,5 pouces 1920 x 1080
2. Batterie intégrée : 3000 mAh
3. Fonctionnalités du jeu : prend en charge PS1, NES, GBA, MD, SFC, MAME et plus de 20 émulateurs. Fonction externe : prise en charge.
4. Prise en charge maximale de 128 Go.
5. Prise en charge de la sortie vidéo HD.

4. Fonction du menu principal

1. Paramètres : paramètres de langue, style de thème, paramètres d'extinction de l'écran, paramètres de rétroéclairage, paramètres de son des boutons, réinitialisation d'usine, informations système

a. Jeux

1. La touche fléchée sélectionne le menu du jeu et appuie sur DÉMARRER / A pour accéder au jeu.
2. Appuyez sur B pour revenir à la page d'accueil dans la liste des jeux.
3. Dans le jeu, appuyez sur SÉLECTIONNER + DÉMARRER pour revenir au sous-menu du jeu, quittez une fois sélectionné, puis appuyez sur A pour quitter le jeu.

b. Paramètres

1. Sélectionnez le menu des paramètres d'orientation, appuyez sur DÉMARRER / A pour accéder à la liste, puis appuyez sur DÉMARRER / A pour confirmer

5. Définition des fonctions matérielles

5. 1 Paramètres détaillés

LCD	Écran 5 pouces 1920 x 1080
Jeu	Prise en charge : plus de 20 émulateurs, dont PSX, NES, GBA, MD, SFC, MAME, arcade 128 bits, etc.
Alimentation	5 V/2 A
Klaxon	Haut-parleur unique intégré, 8 ohms et 1 watt
Extension	Prise en charge des extensions de carte TF, jusqu'à 128 Go
Batterie	3000 mAh
Plage de résistance à la température	-40 degrés à 85 degrés.
Sortie audio	Prise en charge des écouteurs stéréo 3,5 mm
Sortie vidéo	Sortie HDMI

Remarques :

1. Cette image de la machine est donnée à titre indicatif. Le boîtier de la machine est basé sur l'objet physique. Les instructions d'utilisation ne sont fournies qu'à titre indicatif. La mise à niveau du logiciel de la machine est basée sur l'objet physique.

2. En cas de modification du contenu ou des paramètres du produit, veuillez vous référer au produit actuel sans préavis

3. Cette machine est fabriquée avec un stockage de fichiers nul. Tous les fichiers étrangers (audio, vidéo, jeux, images, etc.) doivent être supprimés immédiatement après la démonstration. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard.

4. Méthode de charge : veuillez utiliser le chargeur de sortie 5 V-2 A, connectez le câble de données au port USB de la machine pour la charge. 5. Normes de mise en œuvre : GB17625.1-2012, GB8898-2011, GB/T13837-2012

6. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour utiliser ce produit

6. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour utiliser ce produit.

7. Instructions de téléchargement : Veuillez télécharger le jeu dans le format pris en charge par la machine et le placer dans le dossier correspondant de la machine.

Clause de garantie

1. Dans les sept jours suivant la date de vente, en cas de défaillance des performances, le fuselage et l'emballage du produit doivent rester complets et peuvent être remplacés par le même type de produit (sous réserve d'inspection), à l'exclusion des dommages causés par l'homme.

2. Les produits sont garantis un an à compter de la date de vente et doivent être entretenus à vie, les accessoires n'étant pas couverts par la garantie.

3. Le service de garantie n'est valable que pour une utilisation normale, et tous les dommages causés par l'homme (y compris l'auto-démolition, l'utilisation inappropriée) ne sont pas couverts par la garantie.

4. Cette carte doit être fournie au moment de la garantie. Si cette carte ne peut pas être fournie ou modifiée en privé, la société se réserve le droit de la mettre au rebut.

Accessoires d'emballage				
Boîte de couleur	machine	Manette de jeu	Câbles USB	instructions
*1	*1	*2	*1	*1

Carte de garantie du produit

Nom d'utilisateur		sexe lité		âge	
Adresse de communication					
Numéro de contact.			Code postal		
Lieu d'achat					
Date d'achat		Numéro de vente			
Titre et spécifications		Numéro de carrosserie			
Signature du distributeur		Utilisateur signature			

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

Risque d'asphyxie - tous les matériaux d'emballage (tels que le ruban adhésif, les sacs en plastique, le film plastique, les fils de reliure, les étiquettes) et les petits accessoires de la machine ne doivent pas être exposés aux enfants de moins de 3 ans afin d'éviter tout risque de suffocation et doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte.

Lorsque la température ambiante est $\leq 0^{\circ}\text{C}$, la machine doit être déplacée à l'intérieur et placée à température ambiante pendant 2 heures après utilisation