

Répulsif solaire pour animaux activé par le mouvement

Merci d'avoir choisi ce répulsif pour animaux. Veuillez lire et comprendre ces instructions et conserver ce manuel pour référence ultérieure. Ce répulsif est conçu pour un usage permanent, vous permettant de l'installer une fois et de le laisser fonctionner ! Il est résistant aux intempéries, ce qui lui permet de fonctionner toute l'année et dans pratiquement toutes les conditions météorologiques. Il utilise l'énergie solaire pour recharger les batteries, ce qui lui permet de fonctionner en permanence. Le capteur infrarouge passif (PIR) détecte les mouvements et déclenche le haut-parleur à ultrasons qui émet un son inaudible, mais qui chasse les nuisibles extérieurs courants comme les chiens, les chats, les cerfs, les rats laveurs, les souris, les mouffettes, les écureuils et plus encore. Ce répulsif solaire pour animaux est un moyen sûr et humain d'éloigner les animaux indésirables !

AVERTISSEMENT ! Vérifiez toujours la présence de services publics, de câbles ou de fils souterrains avant de creuser ou d'installer ! L'absence de vérification pourrait entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels, voire la mort.

Pièces et caractéristiques :



FIGURE 1

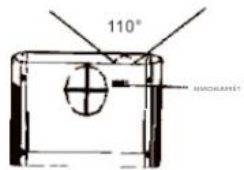


FIGURE 2

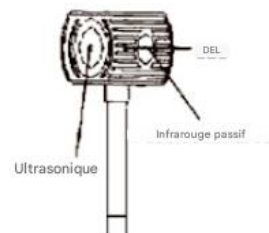


FIGURE 2

Pour assembler et installer :

1. Déballez complètement l'appareil et vérifiez que toutes les pièces sont présentes. VOIR FIGURES 1 à 3 ci-dessus.
2. Connectez la tête du répulsif, les sections du poteau, la pièce de connexion et le piquet de terre. VOIR FIGURES 1 à 3 ci-dessus.
3. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position « ON ». VOIR FIGURE 2.
4. Le répulsif PIR est conçu pour rester allumé en permanence. Il utilise quatre piles rechargeables NiCD de taille « AA ».
5. Une fois allumé, le voyant LED et le signal ultrasonique s'activent pendant 15 secondes. Après cette activation, l'appareil passe en mode veille.
6. L'appareil est maintenant prêt à être installé. L'emplacement doit permettre un ensoleillement suffisant pour maintenir les piles complètement chargées. Assurez-vous que la zone à protéger se trouve dans la portée effective du répulsif. VOIR FIGURE 2.
7. Pour de meilleurs résultats, maintenez la tête du répulsif à environ 23 à 25 cm au-dessus

sol.

8. Veuillez à ne pas forcer ni casser le répulsif lors de l'installation sur un sol dur. Il est conseillé de préparer le sol pour le piquet afin d'éviter d'endommager l'appareil.
9. Lorsque le capteur PIR détecte un mouvement, le voyant LED clignote pendant 3 secondes et le signal ultrasonique fonctionne pendant 15 secondes. Ensuite, le répulsif revient en mode veille.

Spécifications :

1. Dimensions de l'unité : 14 cm l x 8 cm P x 36 cm H.
2. Poids de l'unité : 235 g.
3. Alimentation : 4 piles rechargeables AA NiCD.
4. Consommation électrique : Veille = 0,8 mAh, fonctionnement = 15 mAh
5. Fréquence ultrasonique : 18-40 kHz
6. Zone de couverture : 9 m à 110 m = 228 m²

ATTENTION :

- Laissez le répulsif pour animaux fonctionner en continu pour de meilleurs résultats.
- Ne pas immerger le répulsif dans l'eau.
- Ne pas recouvrir le capteur PIR.
- Pour nettoyer le répulsif, utilisez un chiffon doux et humide, du savon doux et de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de produits de nettoyage abrasifs qui pourraient endommager le répulsif