

d'instructions de la caméra WiFi HD

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver en lieu sûr.

Téléchargement du client

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer « 365cam »

Téléchargez l'application ou recherchez « 365Cam » dans l'App Store du fabricant de votre téléphone portable pour la télécharger et l'installer. (Toutes les autorisations sont autorisées)



Manuel des boutons et indicateurs du produit

Appuyez sur MODE/RESET et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine et déconnecter le réseau connecté

L'indicateur de charge (bleu) est toujours allumé pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé

Indicateur de travail (rouge) La lumière clignotante/fixe indique l'état de mise sous tension

Indicateur de réseau (rouge)

1. Flash lent, mode point d'accès AP


2. Lumière longue, l'appareil est connecté au Wi-Fi avec succès 3.

Clignotement rapide, la connexion de l'appareil a échoué, erreur de saisie du mot de passe Wi-Fi

Méthode de connexion 1. Connexion


WIFI à distance

1-1. Ouvrez l'application « 365cam » (activez le Bluetooth) et cliquez sur la page pour lancer la liaison du programme distant.

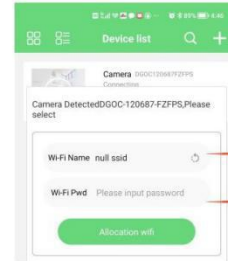


Sélectionnez le nom de votre Wi-Fi domestique

Entrez le mot de passe WiFi (cliquez sur Configurer le WIFI)

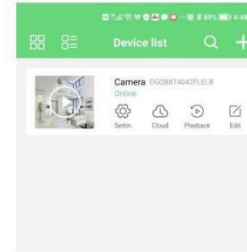


1-2. Après la configuration du Wi-Fi, le voyant rouge de la caméra reste allumé pour indiquer la connexion réussie au Wi-Fi distant.

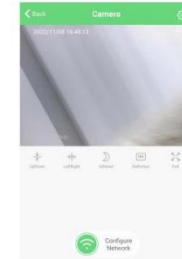

Méthode de connexion deux

2. Aucune connexion réseau 2-1

Connexion directe à l'appareil photo du téléphone portable

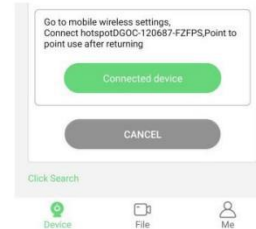


2-2. Accédez au Wi-Fi, sélectionnez le point d'accès Wi-Fi de la caméra commençant par « DG », cliquez et connectez-vous. Connectez-

vous (si une invite s'affiche, sélectionnez « Faire confiance au réseau » et conservez le lien).



2-3. Après avoir connecté la caméra, revenez à l'application et actualisez la page pour indiquer à l'appareil que le mode de proximité est correctement connecté.

(La portée est seulement de 10 mètres)

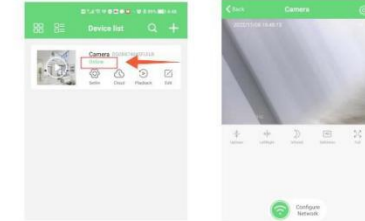

INSTRUCTION MANUAL



365Cam

INSTRUCTION MANUAL