


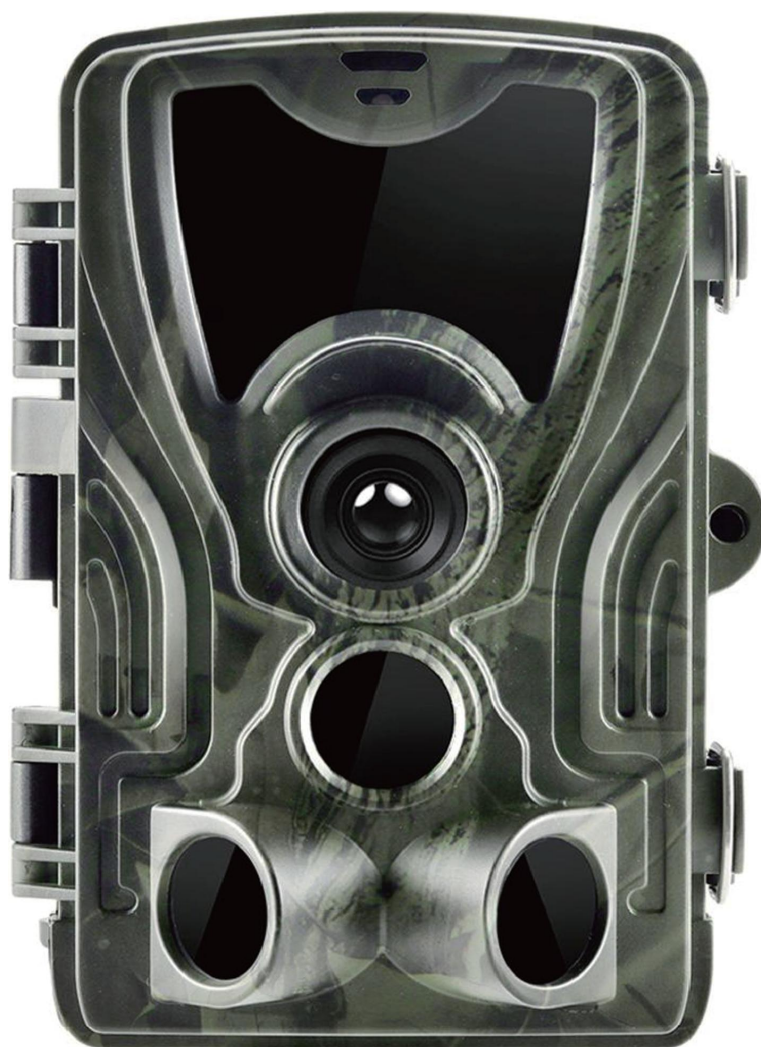

Caméra de piste


Modèle : HC-801A

Présentation du produit

Quelques conseils avant tout

- ♦ **Si vous observez un flash rouge a lorsque vous prenez des photos, veuillez tourner le commutateur de « TEST » à « ON ».**
- ♦ **Après avoir tourné l'interrupteur de "TEST" à "ON", vous observerez un compte à rebours de 15s à ls, puis l'écran s'éteindra. C'est tout à fait normal. Vous pouvez passer devant l'appareil photo pour vérifier s'il prend des photos et des vidéos.**
- ♦ **Ne plongez pas l'appareil photo dans l'eau.**
- ♦ **L'appareil photo peut fonctionner sous 160 ° F, mais veuillez garder l'appareil photo suffisamment éloigné du feu pour protéger les piles.**
- ♦ **Les piles alcalines sont recommandées car elles sont capables de fournir une alimentation puissante et stable à l'appareil photo.**
- ♦ **Veuillez ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.**

1. Structure

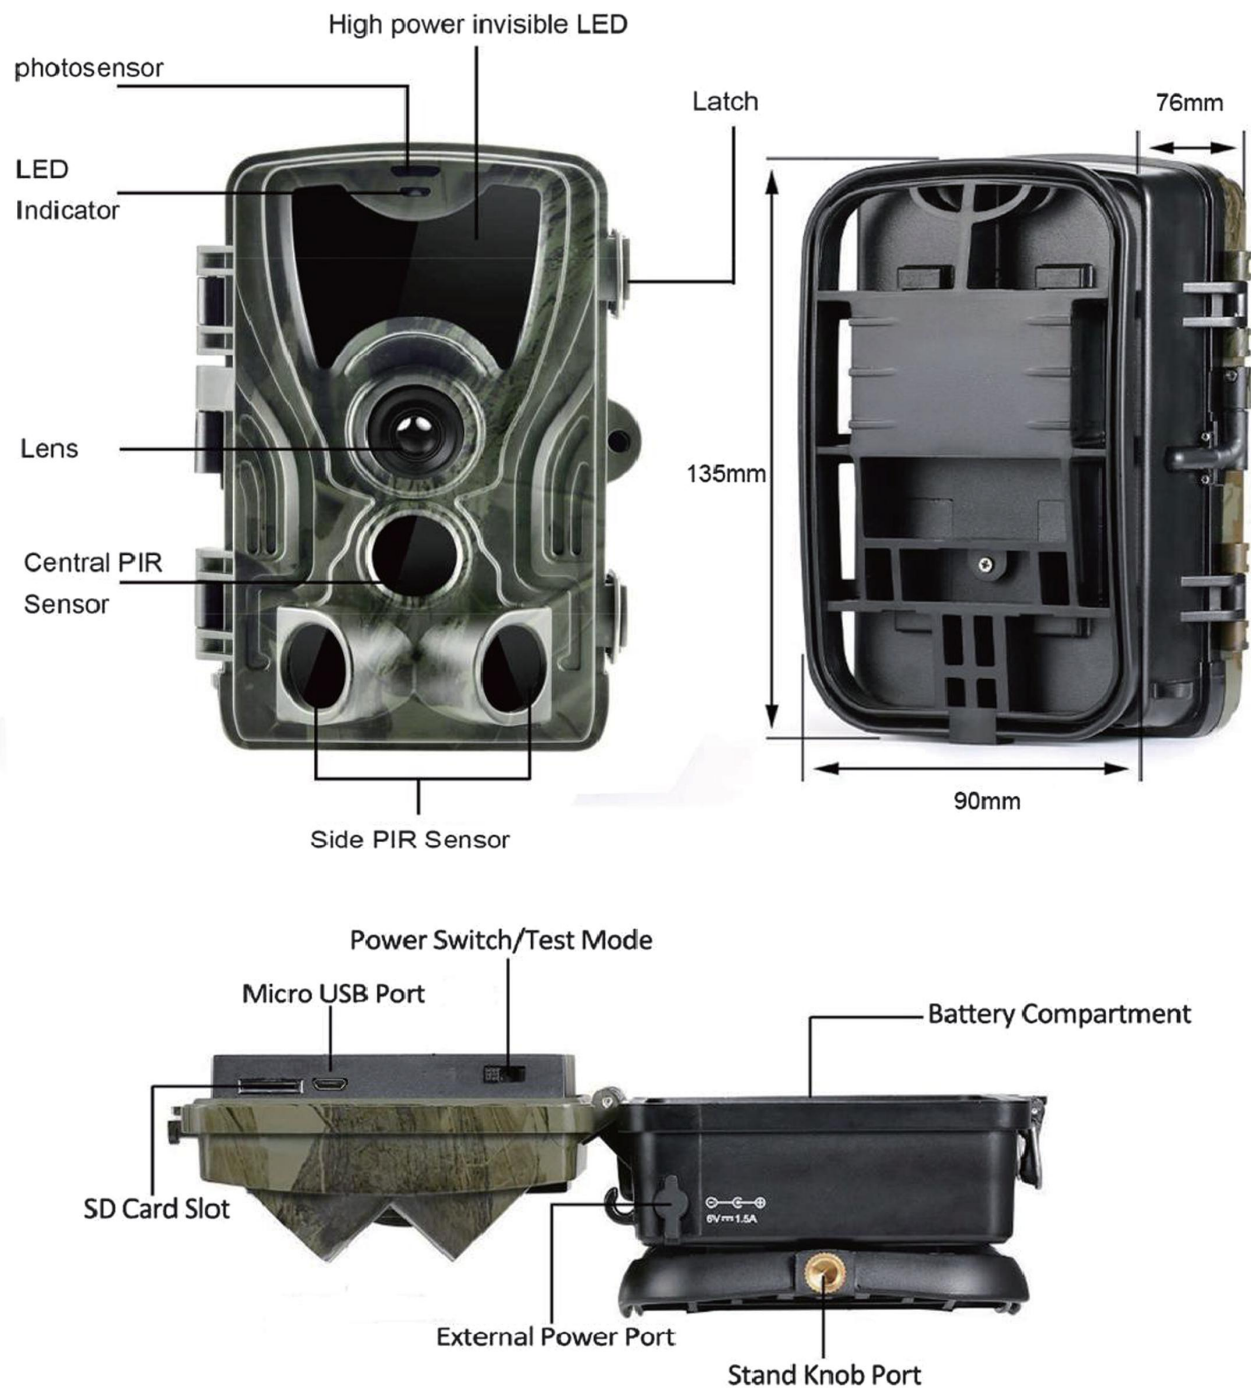



◀ **Mounting Strap**

USB Cable ▶



2. Paramètre

Résolution des photos	24/20/16/12/8/5/3/1 MP
Résolution vidéo	1080P/720P/480P/240P
Angle de détection	Jusqu'à 120 °
Distance de détection	80 pieds (jour), 65 pieds (nuit)
Lumière d'appoint LED Longueur d'onde	850nm (faible lueur)
Temps de déclenchement	0,2 s - 0,5 s
Niveau étanche	IP66
Température de fonctionnement	-4 °F - 160 °F
Type de carte mémoire	Carte TF jusqu'à 32G (classe 10)
Type d'alimentation	Batterie/Externe
Type de batterie	Pile AA
Tension de travail	6V
Alimentation externe	CC 6V
Temps d'attente	Jusqu'à 6 mois
Format de photos	JPEG
Format vidéo	AVI
Taille de l'écran	2,0 pouces
Taille	135x90x76MM
Poids	0,38 kg

3. Fonction

Mode	Vous pouvez choisir le mode de travail	Photos (par défaut) Vidéos Photos & Vidéos
Photo Résolution	Vous pouvez choisir différentes résolutions de photos	24MP 20MP 16MP 12MP 8MP 5MP 1MP 3MP
Série de photos	Vous pouvez définir la quantité de photos lorsque l'appareil photo est activé	1 photo (par défaut) 2 photos en série 3 photos en série 10 photos en série
Vidéo Résolution	Vous pouvez choisir différentes résolutions vidéo	1920*1080P 1280*720P 848*480P 720*480P 640*480P 320*240P
Durée de la vidéo	Vous pouvez choisir la durée de la vidéo	3 secondes à 10 min.
l'audio Enregistrement	Vous pouvez décider si vous voulez que la caméra enregistre des sons	Activé (par défaut) Désactivé
Décalage de prise de vue	L'intervalle de temps entre chaque déclenchement ¹¹¹	5 secondes (par défaut) pour 60 minutes maximum.

Côté Mouvement Capteurs	Vous pouvez activer / Off Capteurs de mouvement latéraux	Marche / Arrêt
Sensibilité Mouvement Capteurs	Vous pouvez régler la sensibilité du capteur de détection de mouvement.	Faible Moyen (par défaut) Haut
Enregistrement cible Heure ^{f2j}	Vous pouvez régler la caméra pour qu'elle enregistre entre une certaine période	Marche (pour régler la période) Désactivé (par
Temps Laps	Configurez le mode time lapse et la durée du laps de temps.	Sur / Désactivé (par défaut)
Langue	Pour définir une langue différente	Anglais (par défaut), Deutsch, Dansk, Suomi, Svenska, Espahol, Français, Italiano, Nederlands, Portugais, fS-1½Φzfc JStiΦ7½ 0≠g1½
Sans fin Capture	Si le mode de capture sans fin est activé, l'appareil photo n'arrêtera pas d'enregistrer lorsque la carte mémoire est pleine, mais supprimera les vidéos ou les photos les plus anciennes pour continuer à enregistrer en continu	Sur Désactivé (par défaut)
Heure Date	Pour régler l'heure et la date. Vous pouvez également choisir le format de l'heure (24h ou 12h) et choisir le format de la date (jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj ou mm/jj/aaaa)	Régler l'heure et la date Format de l'heure Format de date

Photo Timbre	Pour choisir s'il y aura l'heure et la date sur la photo.	Heure et date (par défaut) Date Désactivé
Mot de passe protection	Configurez un mot de passe pour sécuriser votre	Sur Désactivé (par
Format Mémoire Carte	Décision avec prudence ! Vous perdrez toutes les données de la carte mémoire si vous décidez de la	Oui Aucun défaut)
Numéro de série	Pour configurer le numéro de série de la caméra ^{1 2 (3)}	Sur Désactivé (par
Réinitialiser Paramètres	Réinitialiser tous les paramètres aux paramètres d'origine	Oui Aucun défaut)
Version	Version du système	

(1) Par exemple, nous définissons la durée de la vidéo de 1 minute et le décalage de prise de vue de 30 secondes. Lorsque la caméra détecte un animal, elle commence à enregistrer une vidéo d'une minute. Cependant, la caméra ne détectera pas en continu. Lorsque la vidéo est terminée, la caméra ne détectera pas immédiatement. Il détectera à nouveau 30 secondes après la

(2) "Target Recording Time" équivaut à Timer. La caméra ne fonctionne que pendant la période définie.

(3) Si vous utilisez plusieurs appareils photo en même temps et que vous souhaitez reconnaître quel appareil photo a pris quelles photos et vidéos, la configuration d'un numéro de série peut vous aider. Le numéro de série s'affichera en bas à droite des photos ou des vidéos.

AQ

1. Je ne peux pas allumer ma caméra !

J Veuillez vérifier si les piles sont pleines ;

J Veuillez vérifier si la polarité de la batterie est correcte ;

J Veuillez réinstaller les piles.

2. Mon appareil photo ne prend pas de photos ou n'enregistre pas de vidéos !

J Vérifiez si la carte TF est de classe 10 ;

J Vérifiez si la carte TF fonctionne normalement sur d'autres appareils ;

J Formatez la carte TF.

3. La caméra ne détecte rien !

J Assurez-vous que l'appareil photo n'est pas derrière la vitre ;

≠ Veuillez vérifier le réglage dans le menu pour régler la **distance de détection** et la **sensibilité de détection** de la caméra, puis réessayez.

4. Pourquoi la caméra n'enregistre-t-elle pas pendant la nuit mais fonctionne-t-elle bien pendant la journée ?

J Veuillez vérifier le niveau de charge de la batterie de l'appareil photo. Si la batterie est faible (1/3 de la batterie pleine), la fonction de vision nocturne s'éteindra automatiquement. Veuillez changer les piles, puis la fonction de vision nocturne sera restaurée.

5. Ma fonction "Target Recording Time" ne fonctionne pas !

^z Veuillez vérifier si vous avez également activé la fonction "Time Lapse"

