


MANUEL
D'INSTRUCTION


Machine à expresso portable

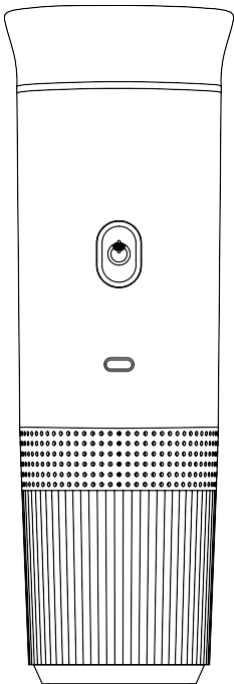

Attention : La partie hôte ne peut pas être lavée

Veuillez lire le manuel d'instructions avant la première utilisation et conservez-le si nécessaire.

Tableau de la cafetière expresso por

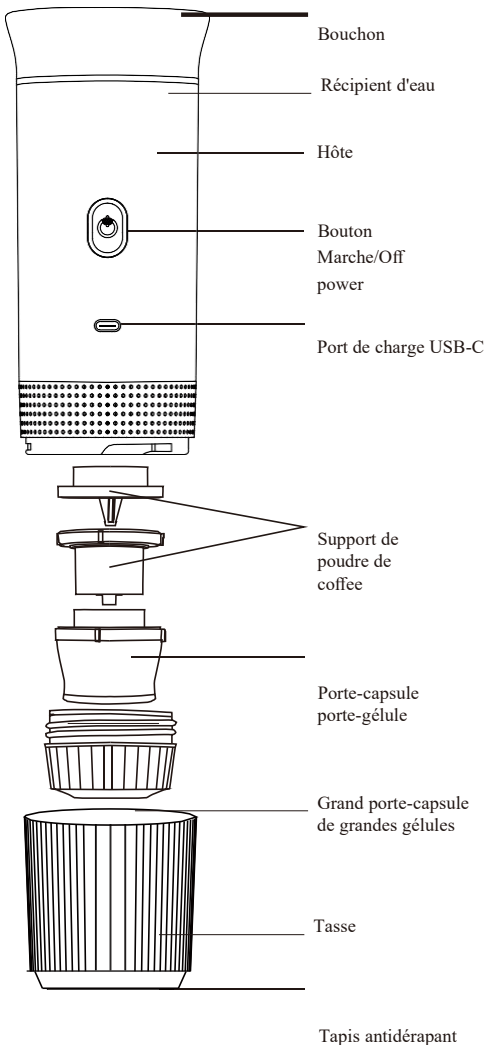

Paramètres

Numéro de modèle : KF-JN-02 Taille du produit:83.5*83.5*245.5mmCoffee Cup Capacity:150ml Colour box size:271*90*90mm Charge voltage/current : 5V/2A Matériau:ABS 304 PA/GF Puissance : 72W Tension de fonctionnement : 12V Temps d'ébullition : 5mins Capacité de la batterie : 18650/2500mAh*3Anti-Dry burning temperature: 145°C Water Heating Temperature:86°CMax , heat time : up to 15mins Extract time : 60S


Chargement

- 1.Veuillez charger l'appareil à temps lorsque le voyant rouge fonctionne. LED rouge est en cours d'exécution quand il est en charge. Le voyant vert s'allume lorsque l'appareil est complètement chargé.
2. Pour le chargement du câble USB, l'appareil ne peut pas fonctionner tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Précautions

1. Ne touchez pas le pavé rouge sur le capuchon lorsqu'il chauffe. Tenir les enfants à l'écart de l'appareil lorsqu'il chauffe.
2. Ne chauffez pas les appareils s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, mêmes'il y a une protection contre la chaleur sèche pour 145°C. A l'état de la protection contre la chaleur sèche, la LED clignote 5S et clignote 5S et le voyant 5S s'allume.
3. Nettoyez l'appareil et gardez-le sec après utilisation.

Couleur de la LED	État de fonctionnemen
LED rouge clignotant 5S	Temps de chauffe prolongé
LED orange en fonctionnement	Chauffage
Voyant vert allumé	Extraction

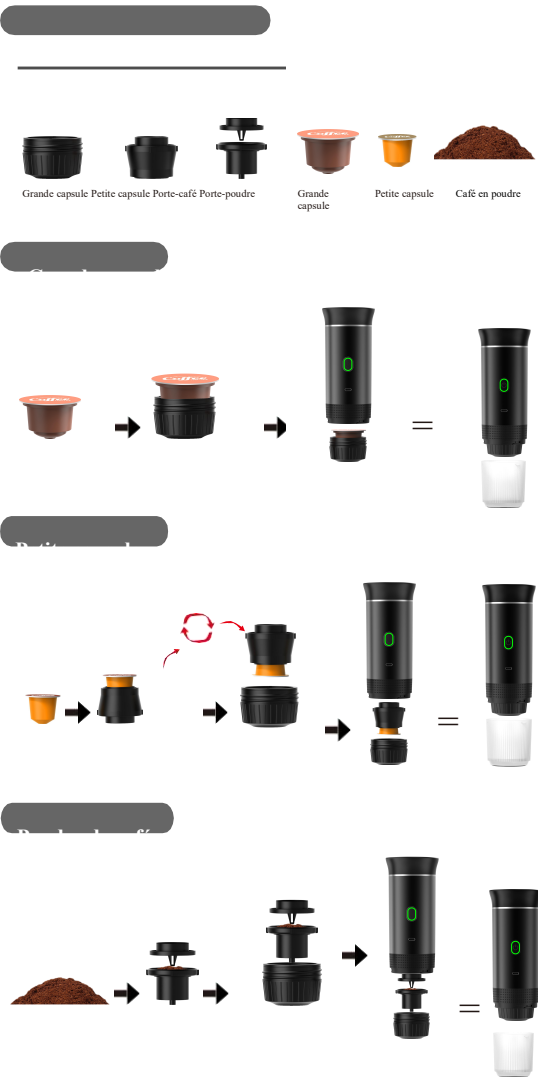

Vous pouvez choisir l'eau froide ou l'eau chaude pour l'extraire.

Pour l'eau froide, procédez comme suit :

1. Enlevez le bouchon, versez de l'eau froide dans le réservoir d'eau, puis refermez le bouchon.
2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie (voyant vert allumé), puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour extraire le café froid (voyant vert allumé). Le voyant rouge s'allume lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 25 %.
3. Si l'eau froide est chauffée, appuyez deux fois sur le bouton pour chauffer l'eau à86°C dans les 5 minutes (LED orange en marche), il émet 4 bips et extrait automatiquement le café chaud pendant 60 secondes (LED verte en marche) (LED verte en marche).

Pour l'eau chaude, procédez comme suit

1. Enlever le bouchon, verser de l'eau chaude dans le réservoir d'eau puis refermer le bouchon.
2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie (voyant vert allumé), puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour extraire le café chaud pendant 60 secondes (voyant vert en marche).

Dysfonction nement	Analyse	Dépannage
Le voyant rouge est allumé pendant 8 secondes	Batterie épuisée	Rechargez-la pendant 3 à 5 heures pour vous assurer qu'elle est complètement rechargée.
Le voyant rouge clignote l'appareil se met à chauffer lentement et l'alarme retentit pendant 5 minutes sonne pendant 5 secondes	Temps de chauffe supérieur à 15 minutes, l'appareil s'arrête de fonctionner	Redémarrez l'appareil et cliquez deux fois sur le bouton d'alimentation pour chauffer l'eau.
Le voyant rouge clignote rapidement et l'avertisseur sonore retentit pendant 5 secondes	Protection contre la surchauffe protection	Retirer le capuchon pour refroidir l'appareil pendant 5 minutes, puis le réchauffer en double-cliquant sur le bouton d'alimentation.
Extraction de la l'eau seulement	Grande capsule ou petite capsule n'est pas piquée bien	Tourner la grosse capsule de la gélule dans l'eau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être vissé.
Le café moulu extrait contient des résidus	La poudre de café déborde sur le bord du support	Veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement placez la poudre de café autour du porte-poudre et utilisez une cuillère pour presser lapoudre de café autour du porte-poudre </tg427-3>la poudre de café en la serrant pour une meilleure extraction.