

Manuel d'utilisation

TE10


LANGSDOM

Écouteurs sport ouverts


Nous vous remercions d'avoir acheté les écouteurs sport ouverts Langsdom TE10. Les instructions suivantes vous guideront pour les utiliser facilement.

Port


Placez les écouteurs dans votre oreille, faites-les pivoter et ajustez-les à l'angle intra-auriculaire optimal pour assurer un ajustement confortable et sûr.

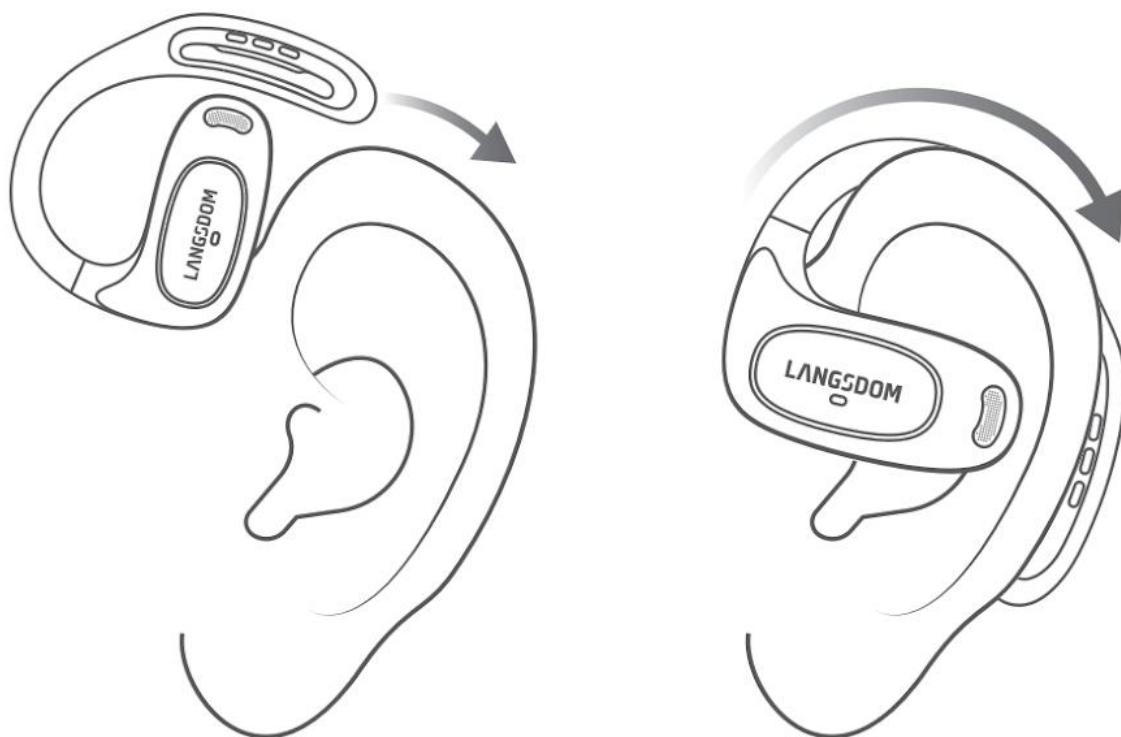

Accessoires

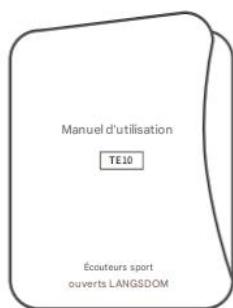

Manuel d'utilisation

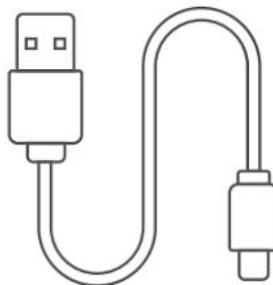

Câble de charge



Certificat de certification

Schéma

Écouteur


1. Voyant LED

Microphone

Zone tactile

2. Contour d'oreille



3. Orifice sonore

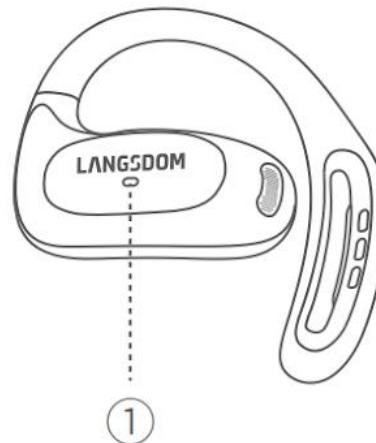

Boîtier de chargement

4. Voyant LED

5. Port de chargement

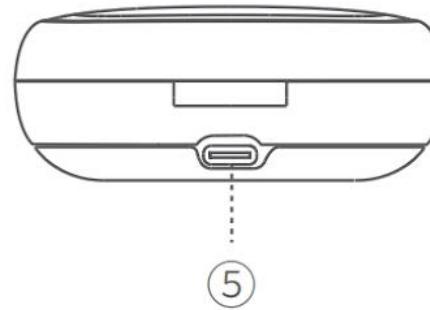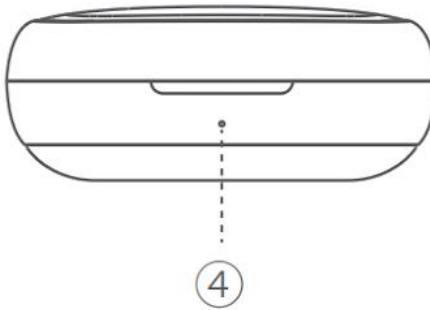

Marche/Arrêt automatique




1. Lorsque les écouteurs sont éteints, ouvrez l'étui de chargement ; ils s'allumeront automatiquement.


2. Lorsque les écouteurs sont allumés, placez-les dans l'étui de chargement et fermez le couvercle ; ils s'éteindront automatiquement

Marche/Arrêt manuel

1. Lorsqu'il est éteint, appuyez sur la zone tactile de l'écouteur et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour l'allumer (les écouteurs gauche et droit s'allument séparément).
2. Lorsqu'il est allumé, appuyez sur la zone tactile de l'écouteur et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes pour l'éteindre (les écouteurs gauche et droit s'éteignent séparément).

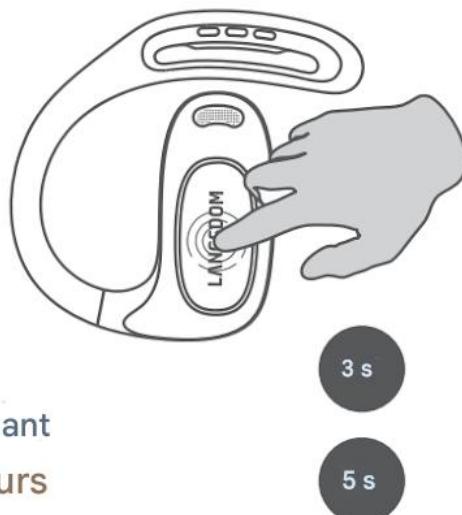

Couplage

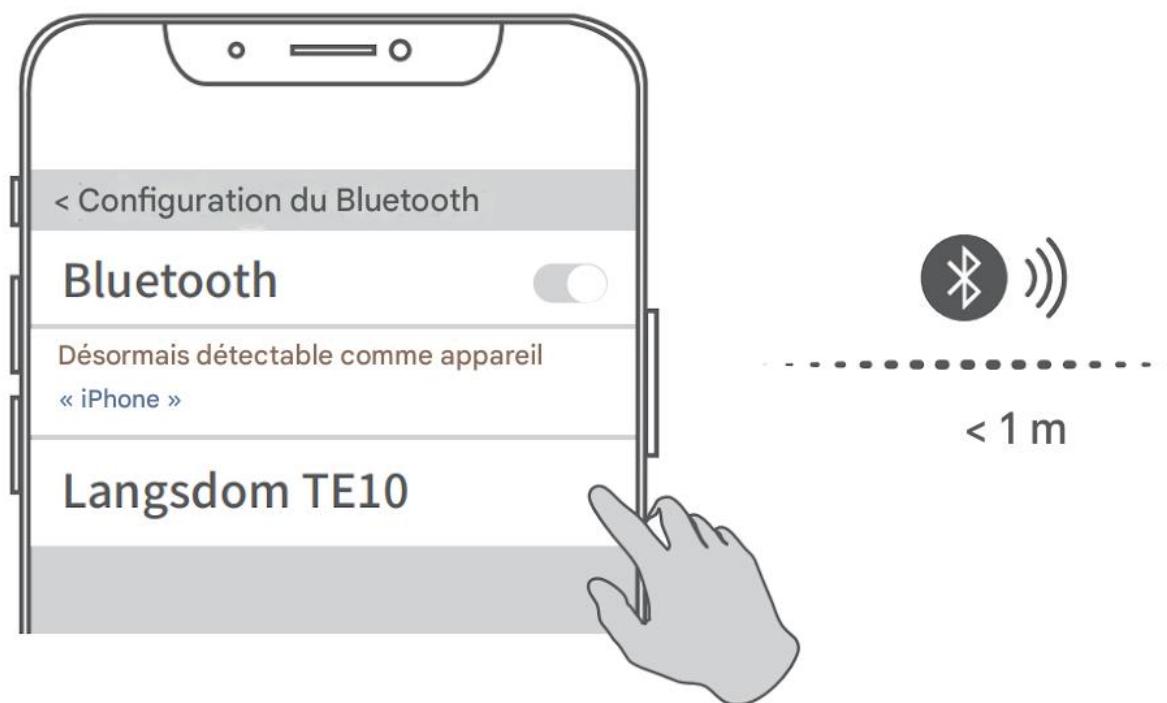

Comment coupler

Lors du premier couplage Bluetooth, contrôlez la distance entre les écouteurs Bluetooth et le téléphone dans la portée effective, ouvrez l'étui de chargement et retirez les écouteurs. Les écouteurs gauche et droit s'allumeront et se connecteront automatiquement. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez des appareils Bluetooth, sélectionnez les écouteurs « LangsdomTE10 » et couplez les écouteurs Bluetooth avec votre téléphone


Couplage automatique

1. Après la mise sous tension, les écouteurs se reconnectent automatiquement au dernier appareil Bluetooth dans un délai d'environ 3 minutes, sinon ils s'éteignent automatiquement.
2. Lorsqu'ils sont déconnectés de l'appareil au-delà de la distance effective, les écouteurs se reconnectent automatiquement après être revenus à la distance effective dans un délai d'une minute.

Restaurer les paramètres d'usine

Lorsque les écouteurs gauche et droit ne peuvent pas être appairés, lorsqu'ils ne sont pas appairés avec le téléphone, appuyez 5 fois sur les écouteurs (gauche et droit doivent être utilisés). Attendez que les écouteurs s'éteignent. Placez-les dans l'étui de chargement et vous pourrez les réappairer.

Contrôle tactile

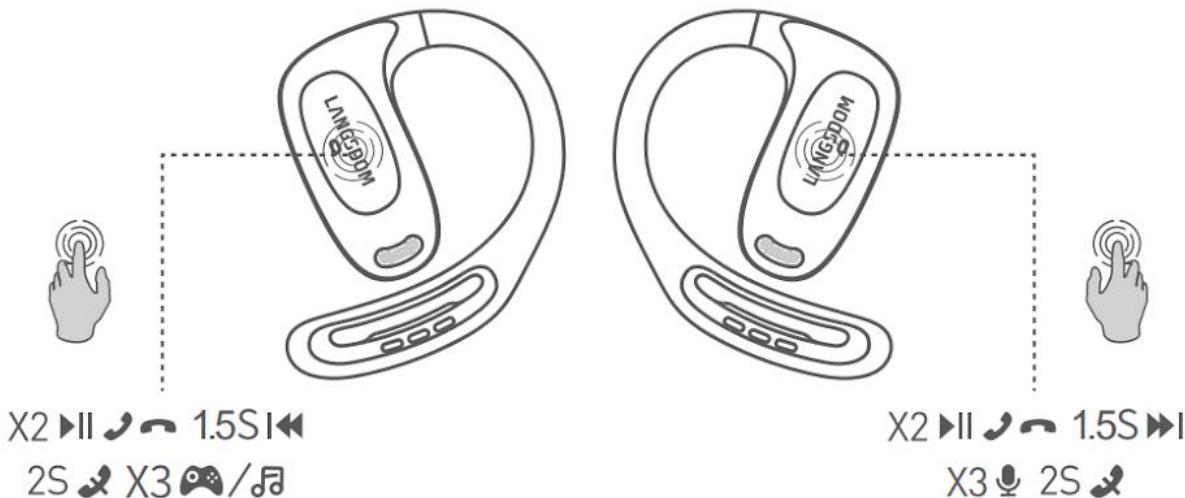

Assistant vocal/Siri(R) : x3

Mode Musique

Lecture/Pause (G/D) : x2

Chanson précédente :

Appuyez sur L pendant environ 1,5 s

Chanson suivante :

Appuyez sur R pendant environ 1,5 s

Assistant vocal/Siri(R) : x3

Mode d'appel

Répondre/Raccrocher (G/D) : x2

Rejeter l'appel : Appuyer longuement sur G/D pendant 2 s

Mode Jeu

Changer de musique ou de jeu

Modes (G) : x3

Chargement

Chargement des écouteurs

 Le voyant bleu des écouteurs est allumé ----- . Chargement

 Le voyant bleu des écouteurs est éteint ----- complètement chargés.

Les écouteurs sont complètement chargés en environ 1,2 heure.

Chargement de l'étui de chargement

 **Le voyant de l'étui de chargement des écouteurs ----- clignote.**

 Le voyant de l'étui de chargement des écouteurs est allumé. complètement ----- chargés.

Les écouteurs sont complètement chargés en environ 2 heures.

Avertissement

1. N'écoutez pas pendant une longue période à un volume élevé afin d'éviter toute blessure auditive.
2. Les écouteurs ne peuvent être chargés qu'avec un chargeur 5 V. L'utilisation d'un chargeur rapide de plus de 5 V ou d'un chargeur de 5 V de plus de 1,5 A provoquera une surchauffe ou un incendie.
3. N'exposez pas les écouteurs à des températures élevées et ne les exposez pas au soleil pendant une longue période.
4. La température de stockage des écouteurs est comprise entre 10 °C et 30 °C.
5. La température ambiante de fonctionnement des écouteurs est comprise entre -20 °C et 60 °C
6. Veuillez charger complètement l'écouteur après une utilisation prolongée et veillez à le charger tous les 3 mois.

* Il est recommandé de charger complètement les nouveaux écouteurs avant utilisation

Service

1. Veuillez nous contacter en cas de problème, nous vous fournirons un service professionnel.
2. La garantie n'est couverte que la première année d'achat.
Service de réparation gratuit si la panne est due à la qualité du produit.
3. Veuillez fournir la carte de garantie du produit et le numéro de commande correspondant afin que nous puissions mieux résoudre le problème.

Paramètres du produit

FR

Modèle : TE10

Version BT : V5.4

Tension de charge : 5 V CC

Capacité de la batterie : 40 mAh x 2/300 mAh

Gamme de fréquences BT : 2,402-2,480 GHz

Fréquence audio : 20 Hz-20 kHz

Taille des haut-parleurs : 15 x 11 mm

Impédance : 32 Ω ± 15 %

Portée de transmission : 10 m

Sensibilité : 117 dB ± 3 dB

Autonomie : environ 24 heures

Temps de charge des écouteurs : environ 1,2 heure