

Répulsif solaire pour animaux et oiseaux

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté cet article. Veuillez lire attentivement ces instructions et conserver ce manuel pour référence ultérieure. Cet article utilise l'énergie solaire pour recharger ses batteries. Il fonctionne donc en continu après une recharge. Pour améliorer le produit, vous pouvez également utiliser le Chargeur . Le capteur infrarouge passif (PIR) détecte le mouvement et se déclenche, puis le haut-parleur à ultrasons émet un son que les animaux peuvent ressentir et chasser.

Opération

Une puissante onde ultrasonique pour effrayer les animaux. Elle s'active lorsqu'un animal entre dans le champ du capteur PIR ; il se sent alors mal à l'aise et s'enfuit.

-Une LED blanche clignotante puissante pour effrayer les animaux. La LED blanche clignotante puissante sera activée lorsqu'un animal entrera dans la zone, l'animal sera alors effrayé et s'enfuira.

- Fonction d'indication de charge : pendant la charge, le voyant lumineux clignote lentement. Une fois la charge terminée, il s'éteint.

INSTALLATION

Bouton « Sensibilité » (gauche) : Vous pouvez régler la sensibilité de l'objet. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance de détection.

- Bouton « Fréquence » (droite) : Il permet de contrôler la fréquence. En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez choisir la bande de fréquence de fonctionnement.

Position du bouton « Fréquence » comme ci-dessous :

- 0:OFF

- 1 : 13,5 kHz -20 kHz pour repousser les animaux tels que les souris, les rats, les chiens, les renards, les martres, etc.


- 2 : 15,5 kHz -25 kHz pour repousser les animaux tels que les chats, les rats laveurs, les blaireaux, les mouffettes, etc.

- 3 : 25 kHz -34,5 kHz pour repousser les animaux tels que les chauves-souris, les oiseaux, les rongeurs, etc.

- 4 : Lumières clignotantes puissantes pour repousser les animaux tels que le raton laveur, le sanglier, la martre, etc.

- 5 : 13,5 kHz -40 kHz pour repousser tous les animaux au dessus, et allumer un flash puissant.

Composants et structure


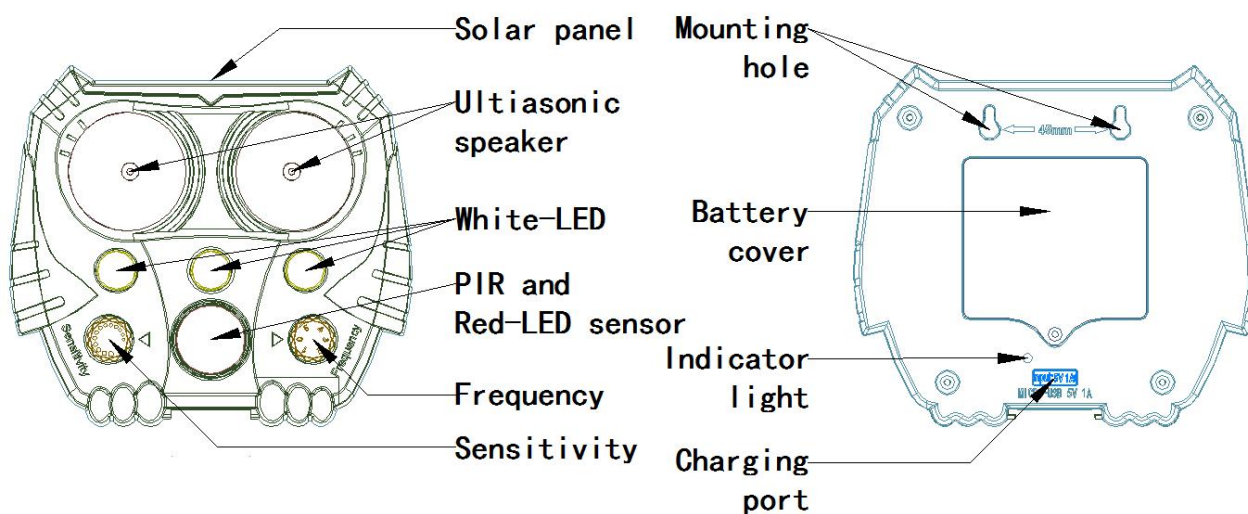


À assembler et à installer

1. Placez l'appareil pointé vers la zone que vous souhaitez protéger (par exemple, dans le parterre de fleurs ou contre le mur, etc.)
2. N'oubliez pas de choisir un endroit où le panneau solaire du haut pourra bénéficier du soleil le plus longtemps possible.
3. Si vous installez l'appareil dans le sol, enfoncez soigneusement le piquet. Veillez à laisser le rayon à 12 cm ou plus du sol. Il est suggéré de creuser un trou puis d'insérer l'appareil pour éviter tout dommage.
4. L'article peut être inséré dans le sol ou monté contre le mur, ou poser la partie supérieure directement sur la surface plane.
5. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée (plus d'un mois), la batterie risque de se décharger complètement. Il est conseillé de la recharger 3 à 5 fois pour qu'elle retrouve sa pleine capacité.

Spécifications techniques

- Alimentation : énergie solaire et 3 piles rechargeables Ni-MH de taille AA .
- S'il y a quelques jours nuageux ou pluvieux, vous devez charger les batteries le plus longtemps possible au soleil.
- LED rouge : indique que l'unité est activée.
- Courant de charge : 250 mA. (Sélection du chargeur : 5 V, 500 mA-1 A).
- infrarouge : 110 degrés
- Portée de détection : 6 à 8 mètres selon la taille des animaux (plus la taille est grande, plus la portée est grande).
- La plage de détection et la couverture ultrasonique sont les suivantes :

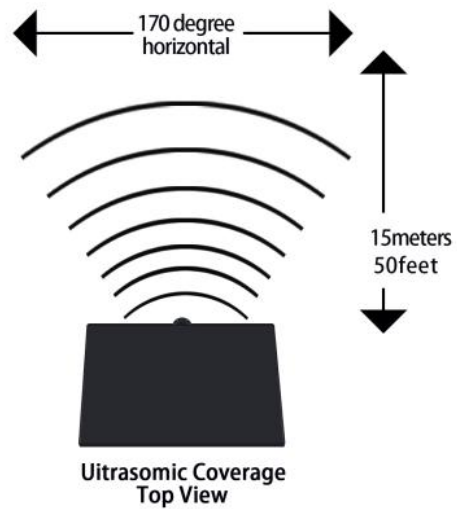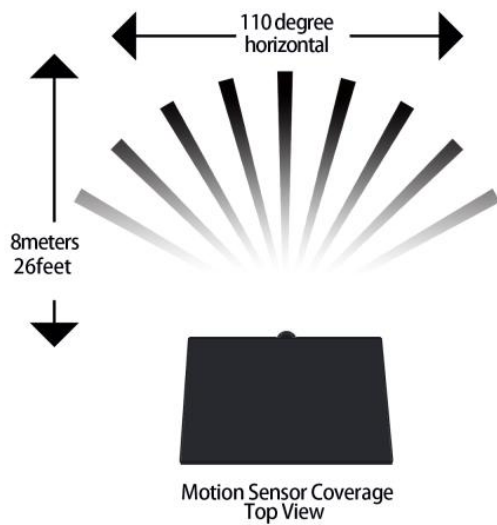

Prudence:

1. Il arrive que des personnes puissent entendre une partie de sa portée. Placez donc l'appareil le plus loin possible des lieux habités. N'installez pas l'appareil dans une aire de jeux pour enfants ou bébés.
2. Ne couvrez pas le capteur PIR ou le panneau solaire .
3. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un savon doux et humide avec de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de nettoyeurs abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.
4. La durée de fonctionnement dépend de la fréquence des déclenchements. Si le déclenchement est trop fréquent, la batterie sera faible et le dispositif ne fonctionnera pas.
5. Nous recommandons un temps de charge de 4 à 5 heures ou vous pouvez attendre que l'indicateur de charge s'éteigne .

Remarque : pour garantir les performances du produit, veuillez charger le produit pendant 1 à 2 heures avant utilisation ou 4 à 5 heures au soleil.