

Alarme solaire

Manuel d'utilisation




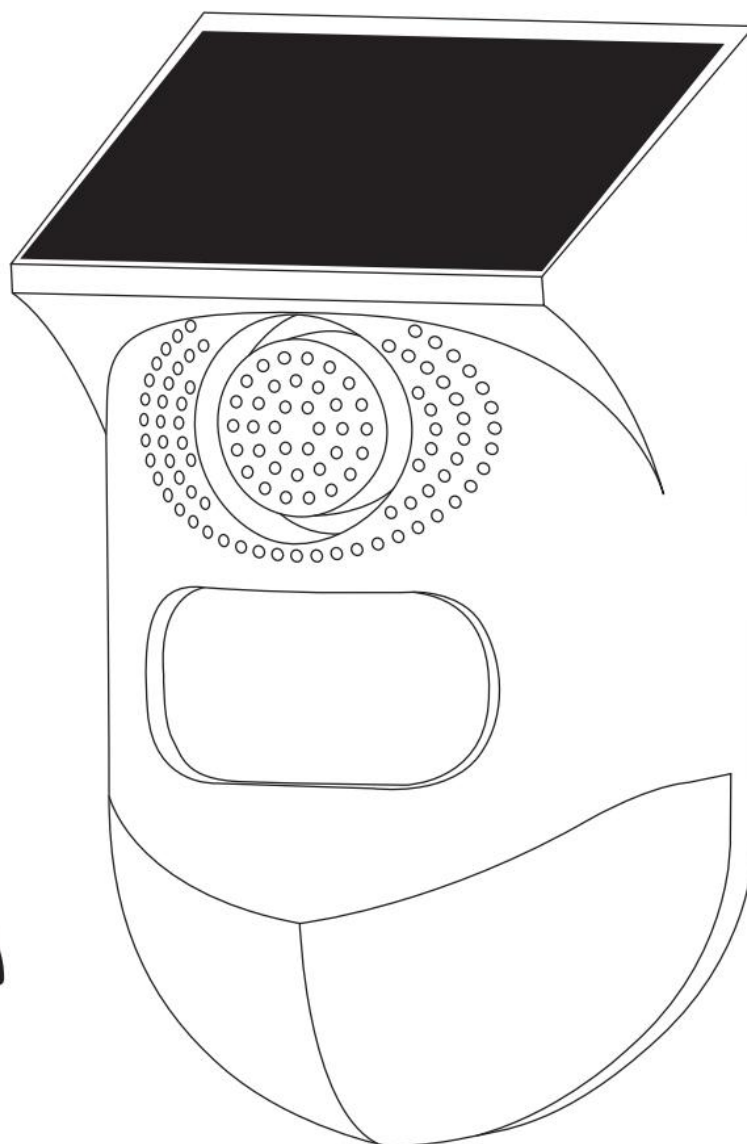


Diagramme du produit

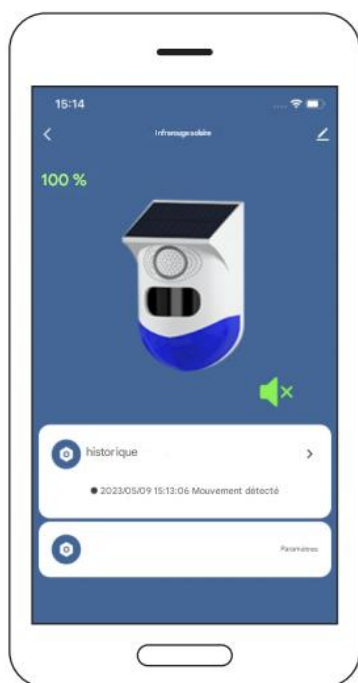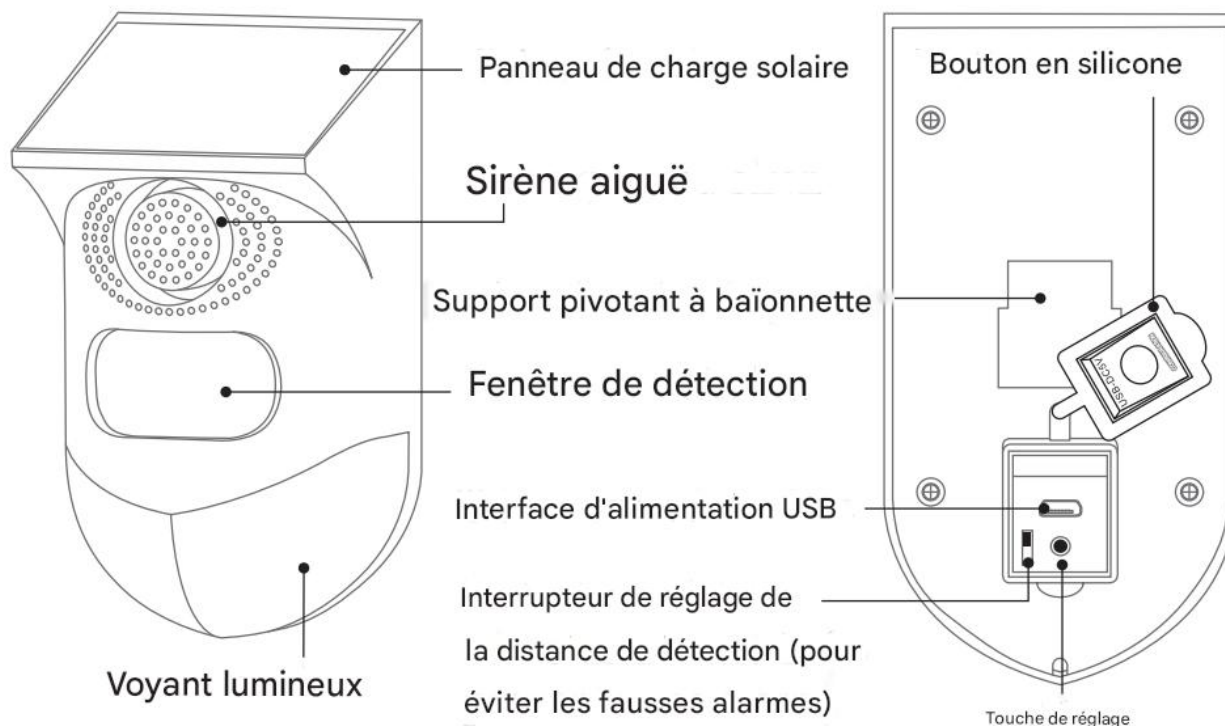

Fonctionnement à distance

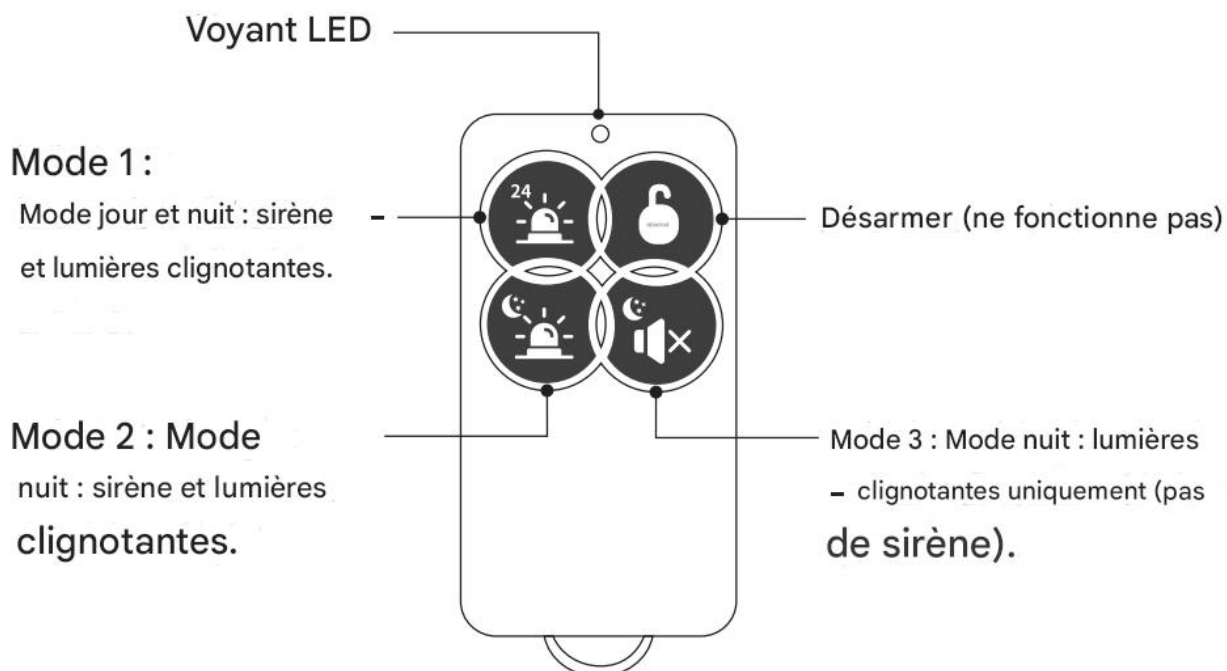

Désarmer : L'appareil arrête la détection. Si vous devez activer la détection infrarouge, veuillez appuyer sur la touche de mode de la télécommande pour la régler.

Fonctionnement des touches de la fonction d'alarme solaire

Appui court

Mode 1 (Éclairage  tension)) : Mode jour et nuit - sirène et clignotant à distance (mise sous

Mode 2 (à distance) : Mode nuit - sirène et lumières clignotantes.

Mode 3 (à distance) : Mode  nuit - Lumières clignotantes uniquement (pas de sirène).

Mode 4 : Appairage de la télécommande : Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour l'appairer et quittez après 20 secondes.


Mode 5 : Éteindre le produit.

Appui long pendant 5 secondes (le voyant LED clignote en continu)


Accéder à l'état du réseau de distribution (connexion avec le téléphone portable).

Appui long pendant 10 secondes (long bip « Di ». Le voyant LED s'allume)

Restaurer les paramètres d'usine (supprimer la télécommande).

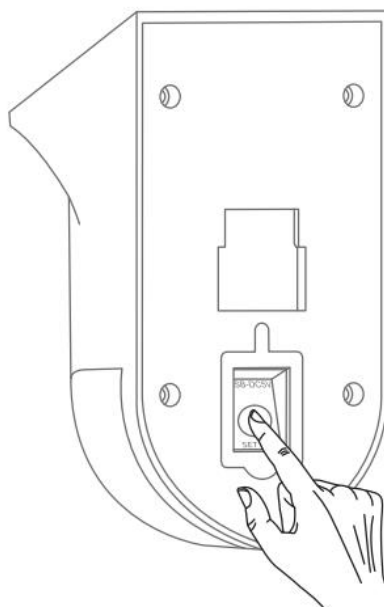


Instructions de charge

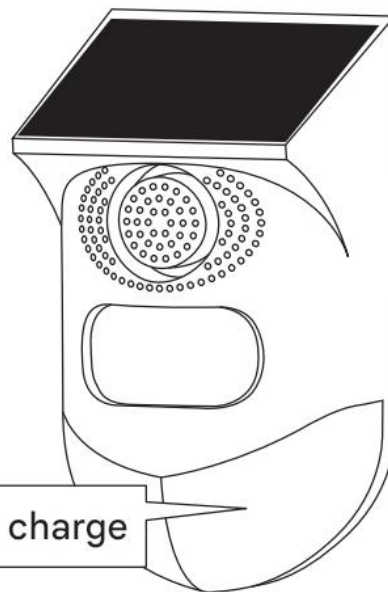

La LED intégrée s'allume légèrement pendant la charge

Les différentes conditions météorologiques et l'intensité lumineuse saisonnière peuvent affecter l'efficacité de la charge. La position d'installation doit être exposée à la lumière directe du soleil pendant au moins 4 heures.

Adaptateur USB-DC 5 V/2 A

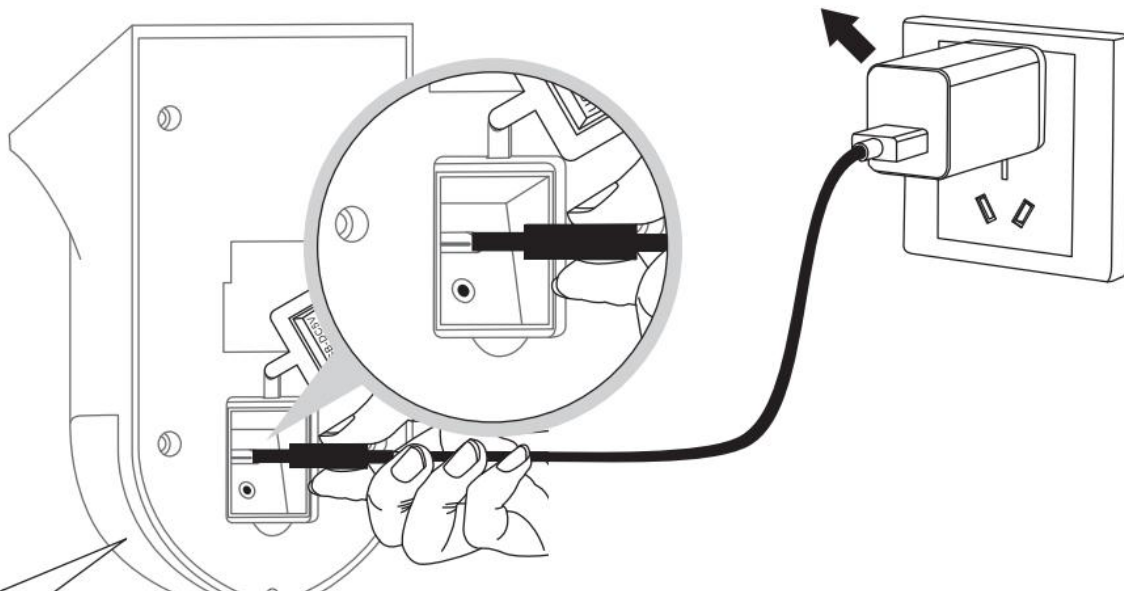

La LED intégrée s'allume légèrement pendant la charge




Avertissement : N'utilisez pas d'autres adaptateurs avec une tension plus élevée. Sinon, cela endommagerait le produit et serait dangereux !

Appairer la télécommande




1. La télécommande a été appairée en usine, veuillez l'utiliser directement.
2. Si vous avez besoin d'une télécommande pour contrôler plusieurs alarmes, appairez-les en suivant l'opération suivante.

1

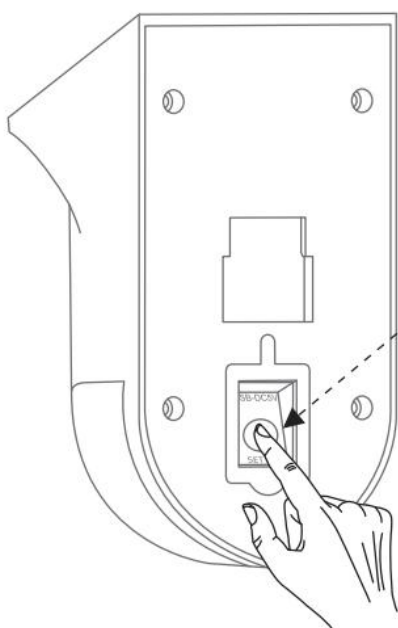

Appuyez brièvement sur le mode 4 et le voyant LED clignote lentement.

2

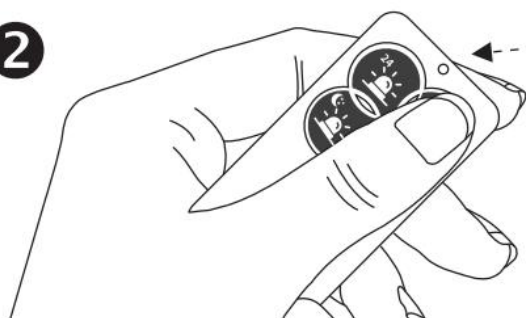

Dans un rayon de moins de 5 mètres, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Le voyant LED s'éteint une fois l'appairage réussi.

Connexion via l'application mobile

1. Téléchargez l'application.



Tuya Smart




Smart Life

- Scannez le code QR ci-dessus pour télécharger.
- Recherchez « Tuya Smart (Smart Life) » dans l'App Store.

2. Précautions avant de connecter le téléphone.


① Fréquence Wi-Fi.

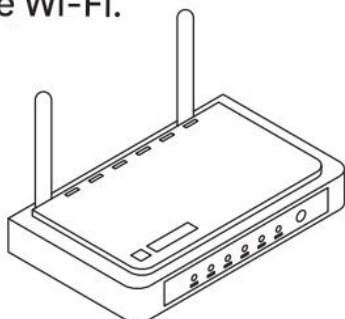


Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Prise en charge de 2,4 GHz

② Distance effective entre le routeur et l'alarme solaire.

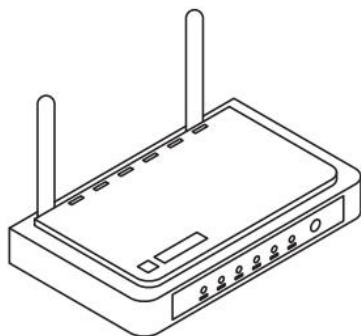

Distance ouverte ≤ 10 m

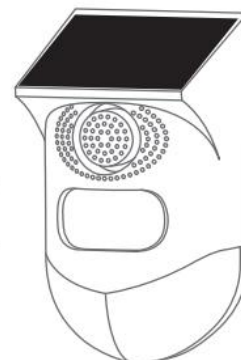

L'alarme solaire est trop éloignée du routeur pour se connecter au téléphone portable.

3. Connectez le téléphone portable.




Les deux applications s'utilisent de manière similaire.
Sélectionnez l'une d'elles.

① Connectez le Wi-Fi mobile / activez le Bluetooth / localisez.




② Appuyez sur la touche de réglage du produit.

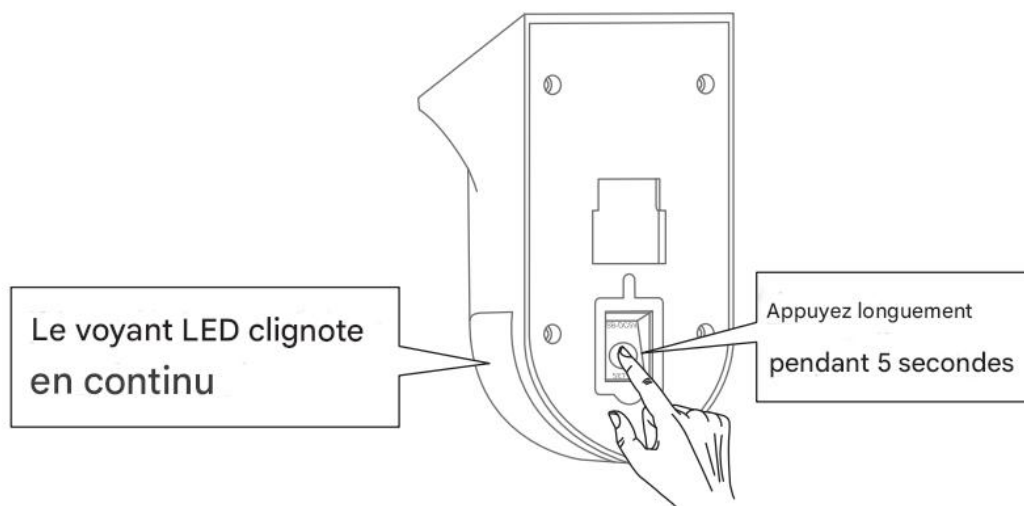


③ Ouvrez l'application et cliquez sur « Ajouter un appareil ».




④ Découvrez l'appareil, cliquez sur « Ajouter ».

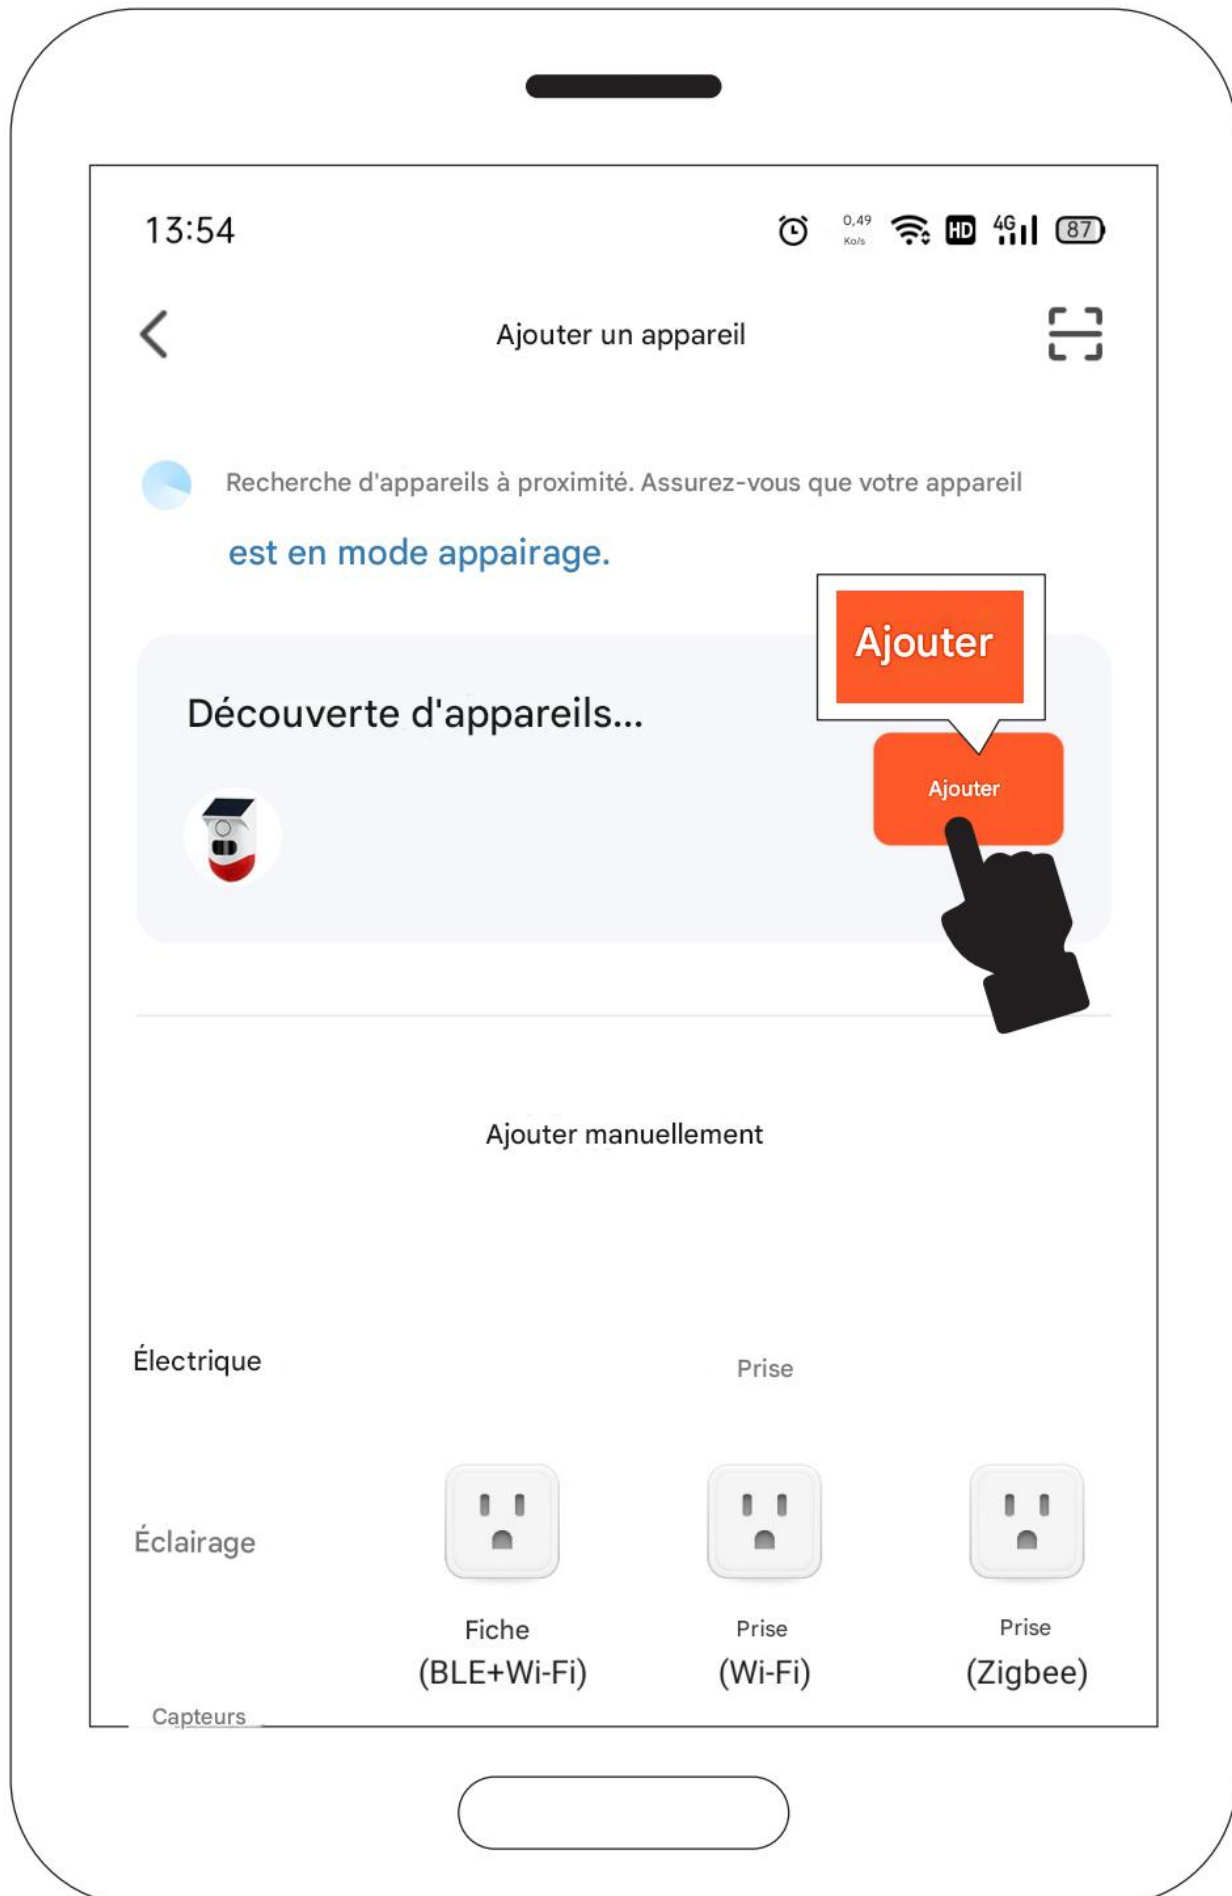

⑤ Afficher l'ajout.

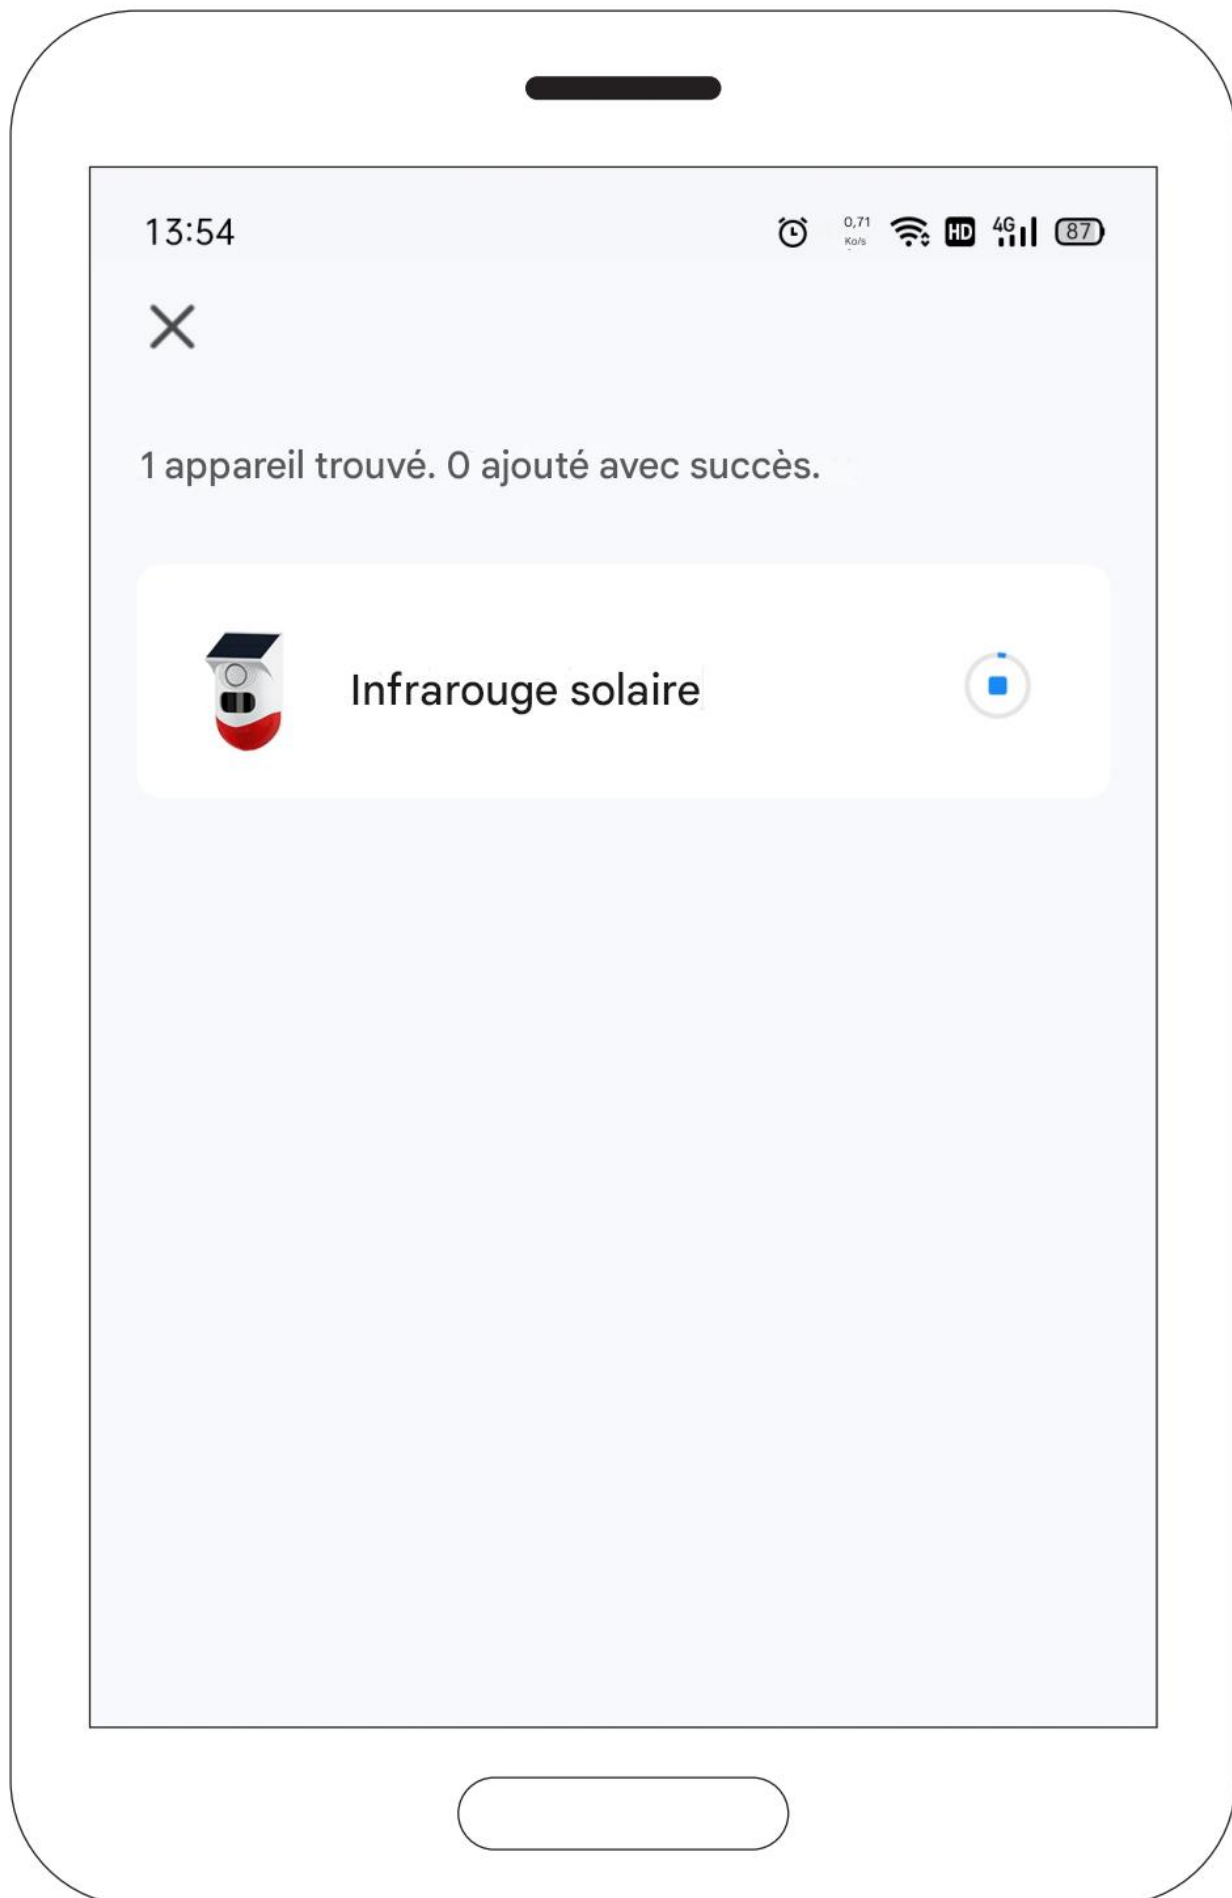

⑥ Après l'ajout, cliquez sur « Suivant » pour terminer.

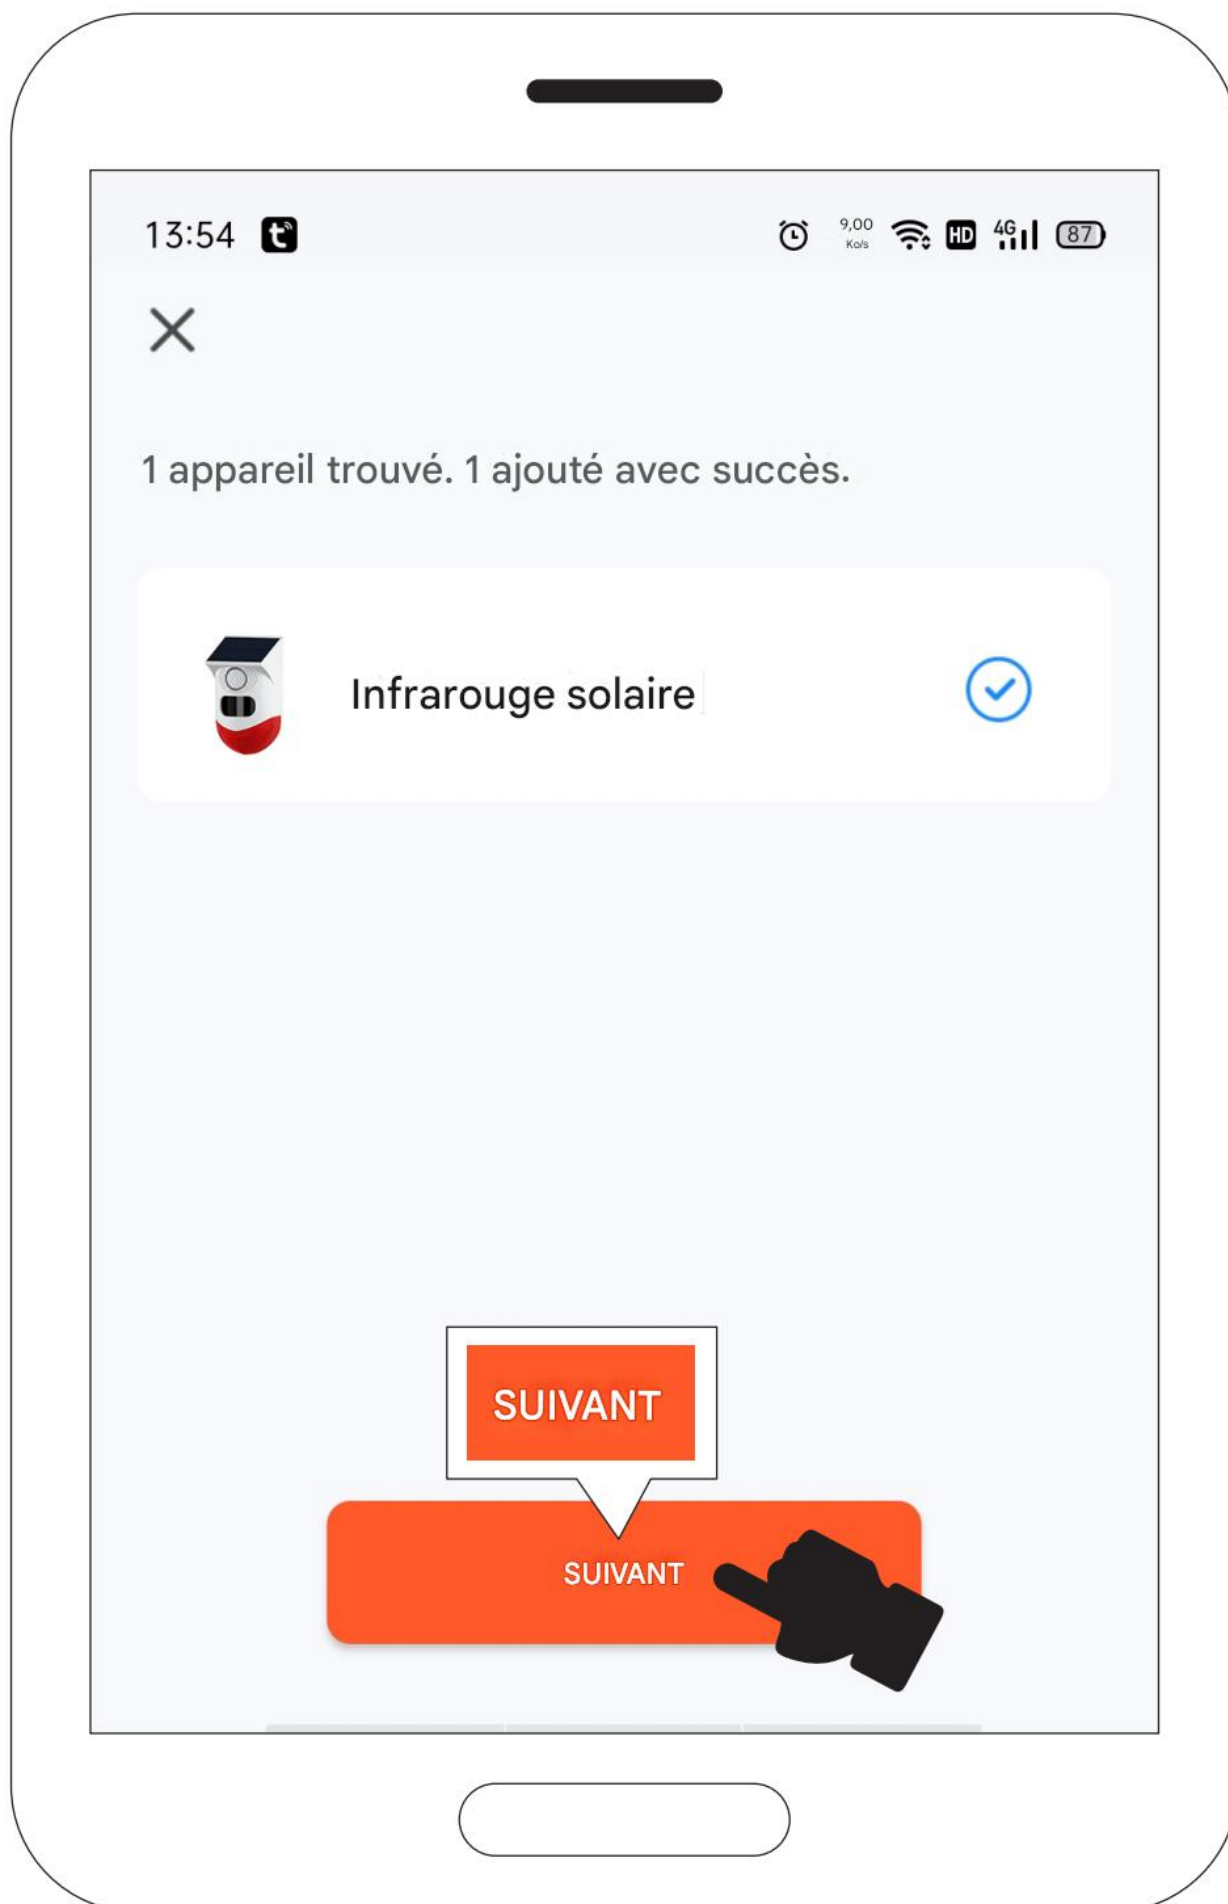

Utilisation de l'application


1. Interface principale de l'application.



2. Partager l'appareil.

① Interface principale, cliquez 


② Cliquez sur Partager l'appareil.

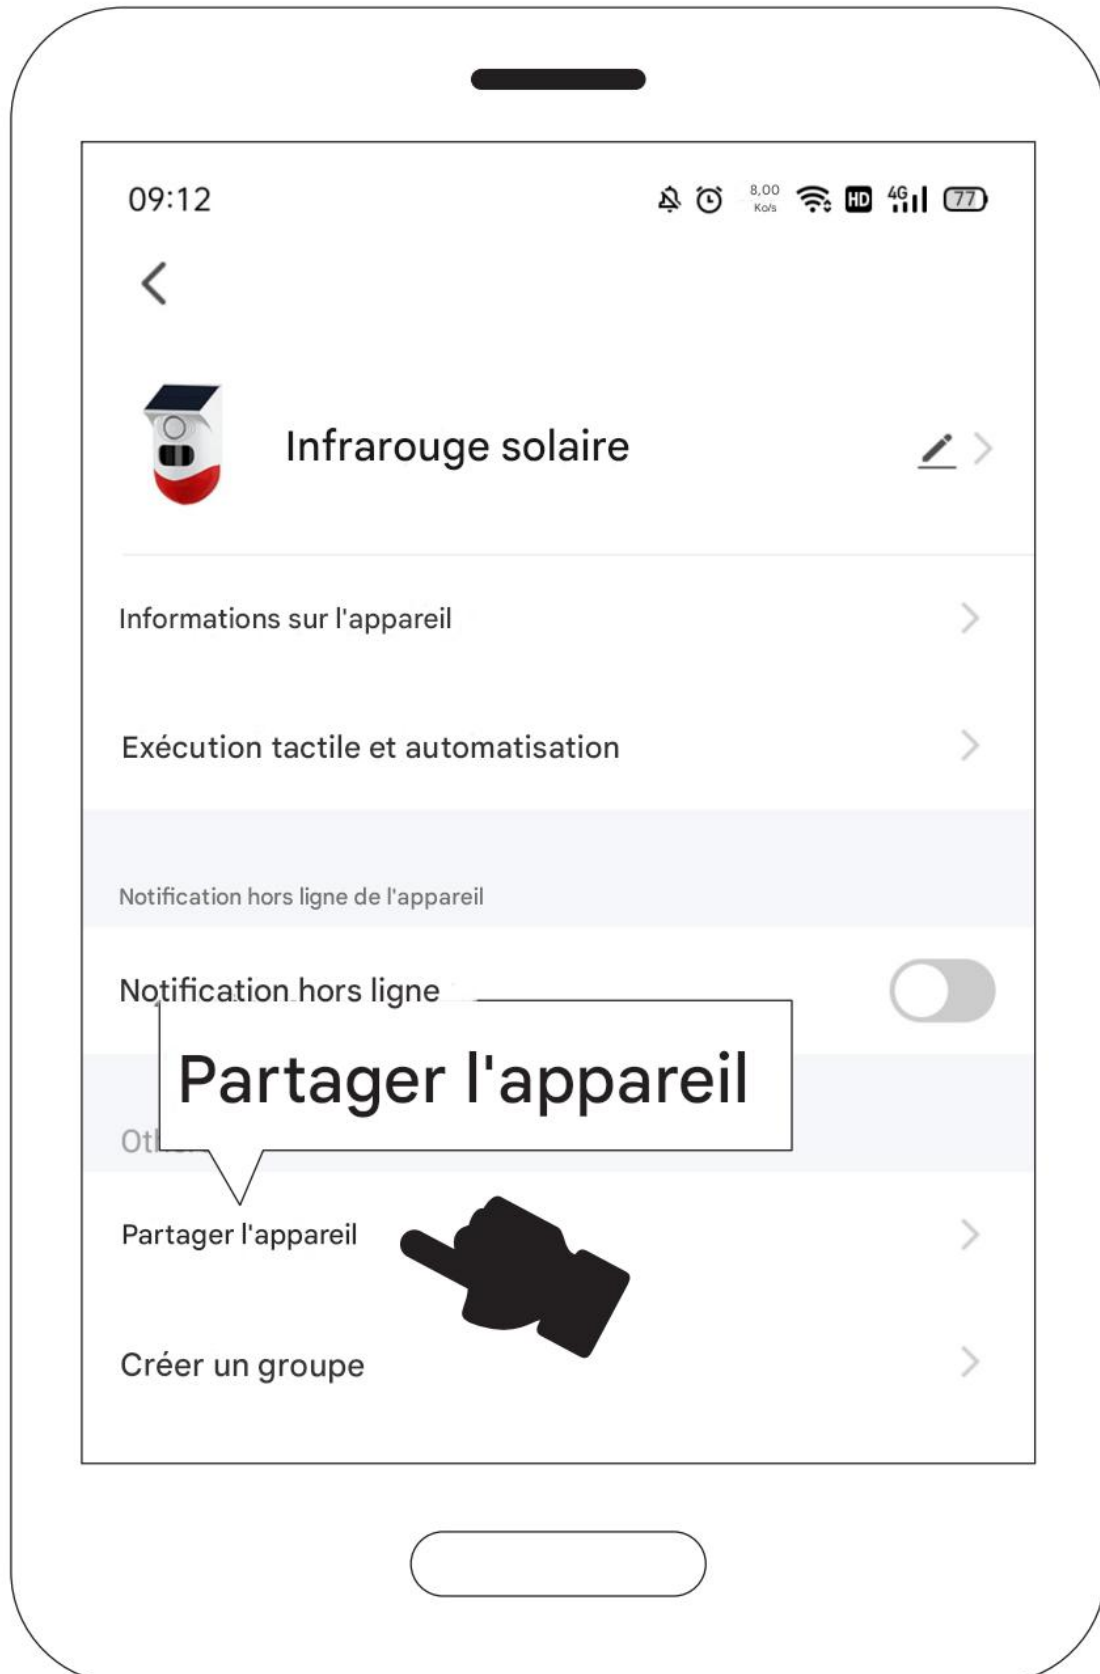

③ Cliquez sur Ajouter le partage.



④ Choisissez comment partager.

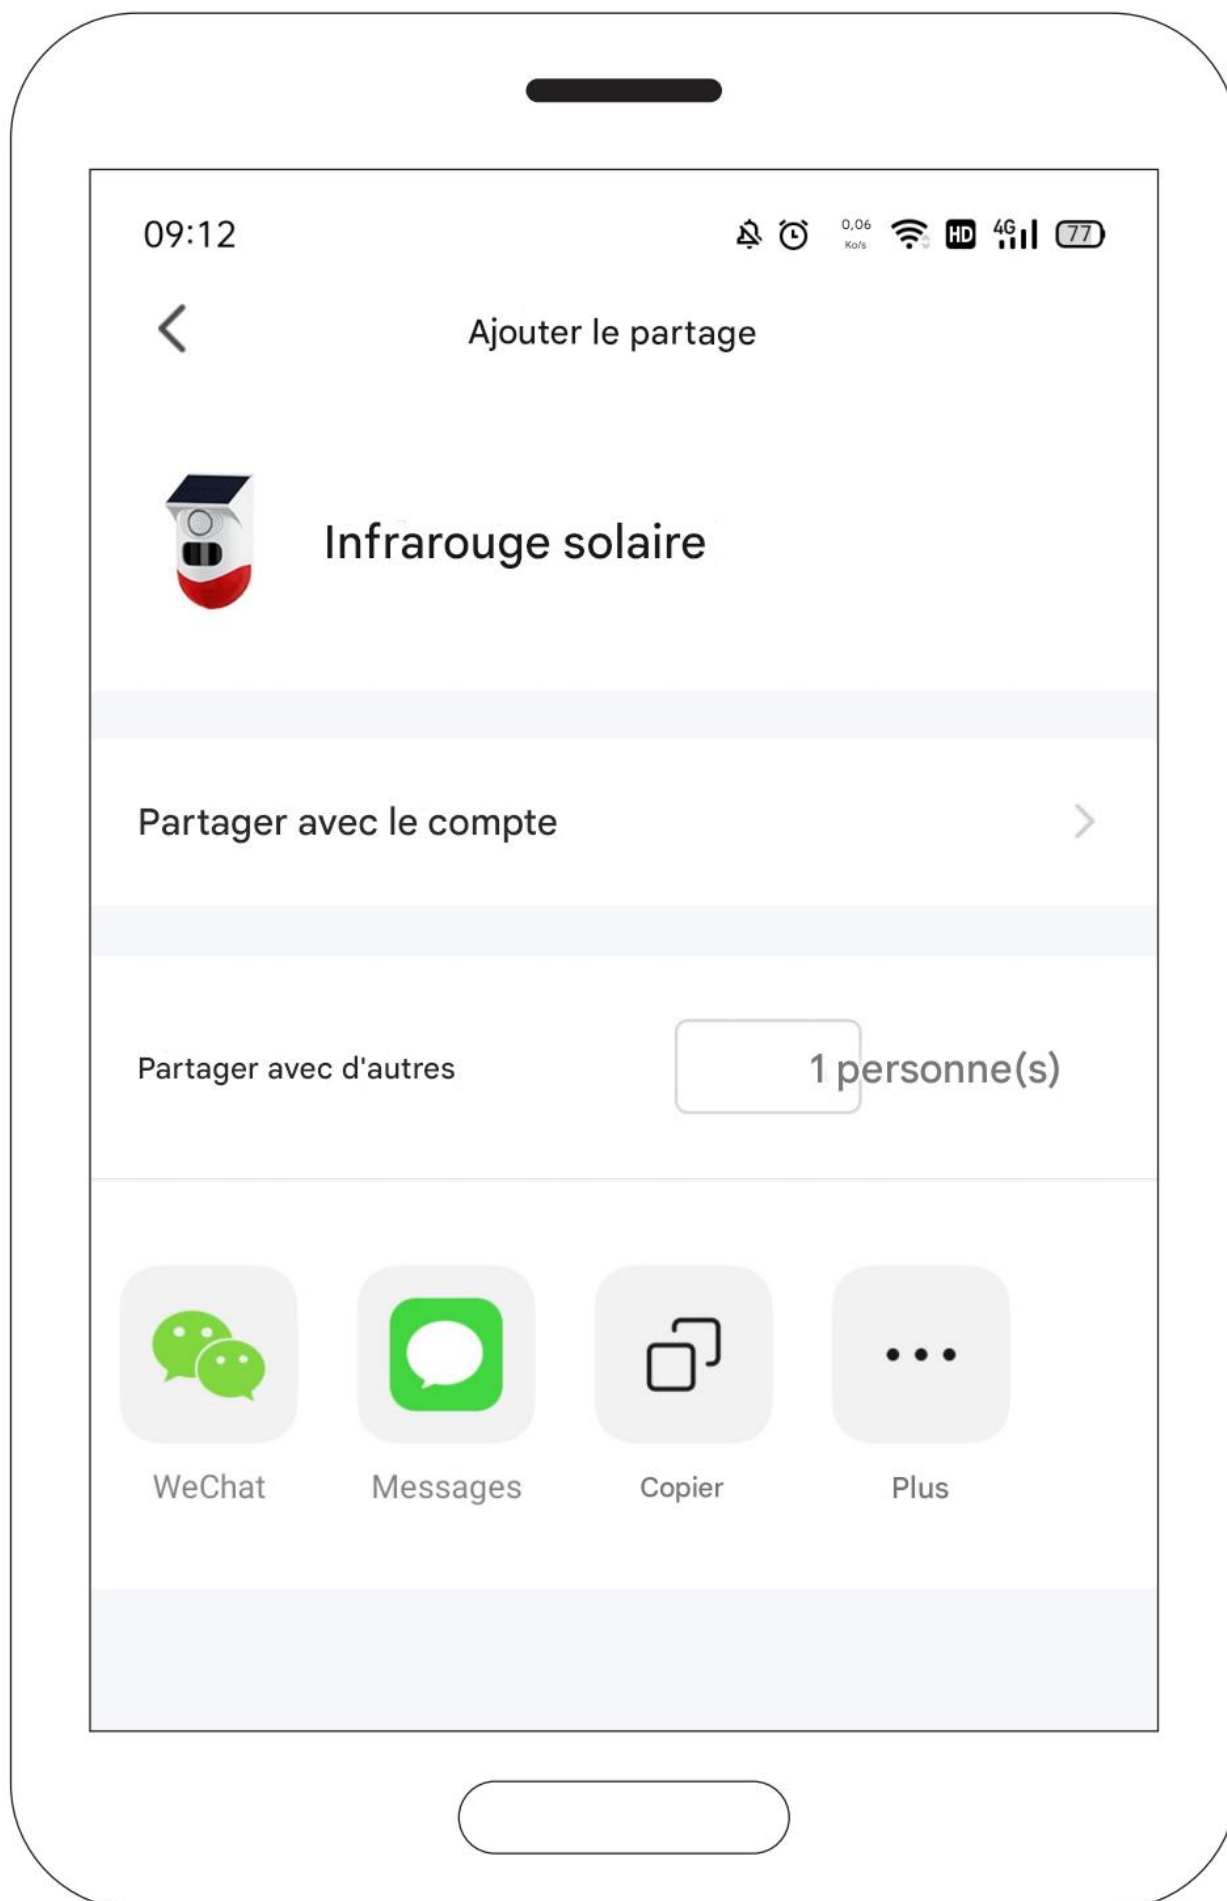

3. Réglez la durée de l'alarme.

① Dans l'interface principale, cliquez sur « Paramètres ».



② Réglez la durée de l'alarme selon vos besoins.




Installation

① Instructions avant l'installation.


❶ À propos de la hauteur d'installation (pour référence uniquement).

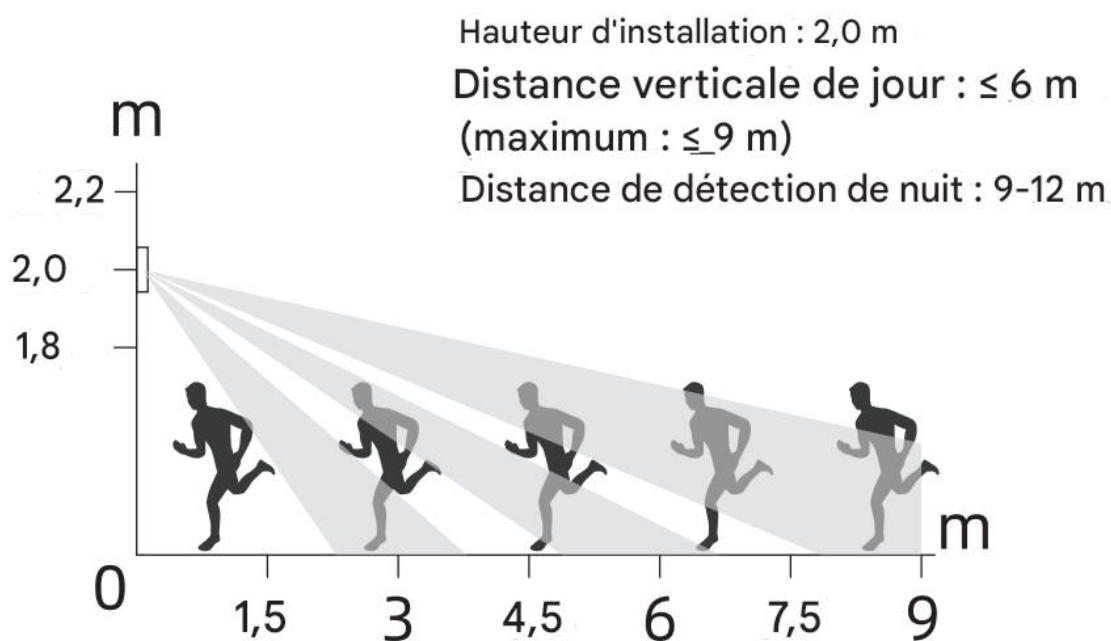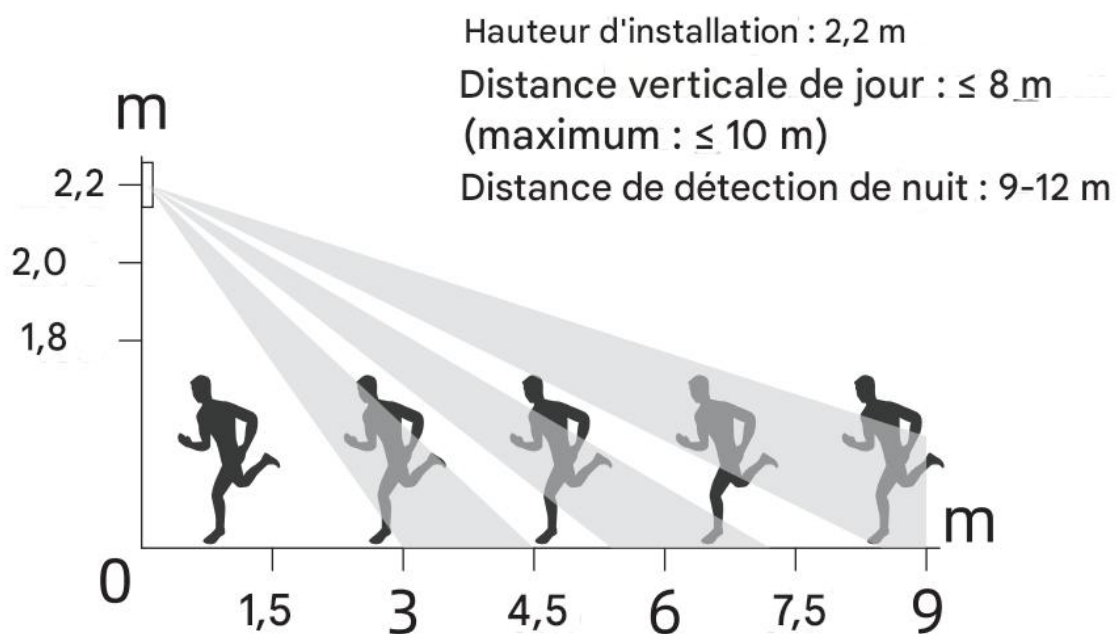

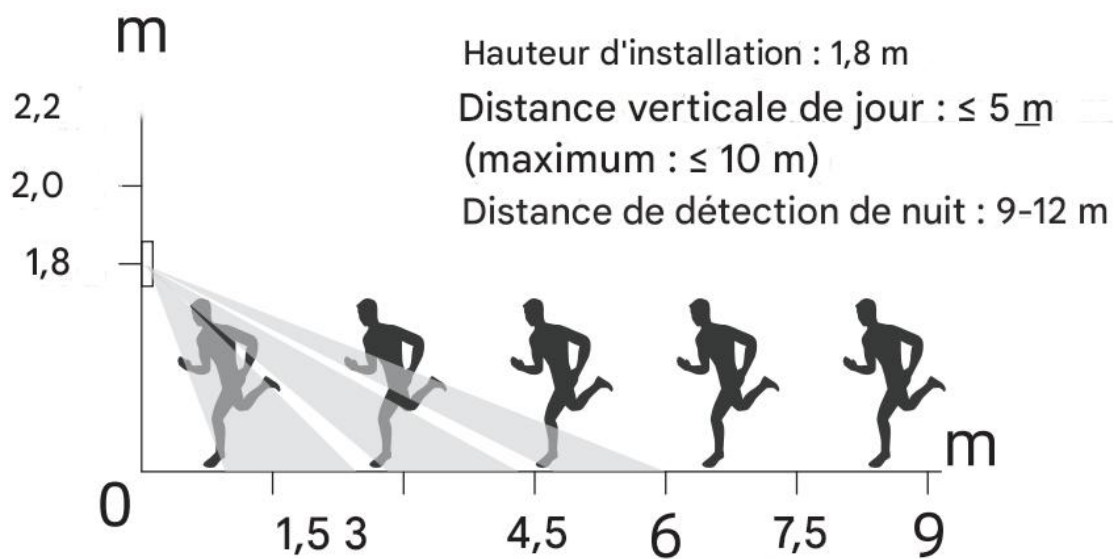


② Installation extérieure.

① Support fixe

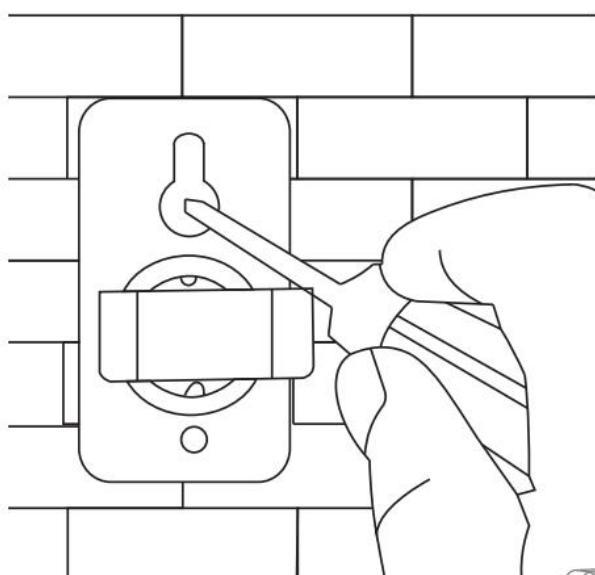


② Fixation du produit

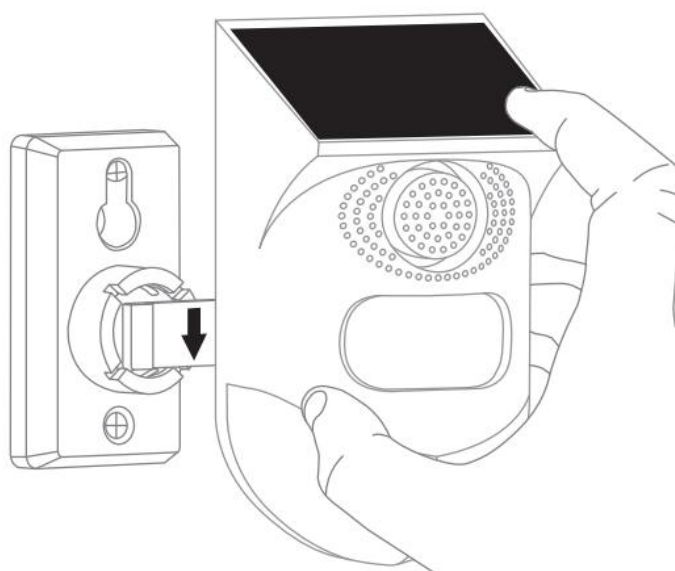


③ Installation intérieure.

0 Ouvrez le bouton en silicone.

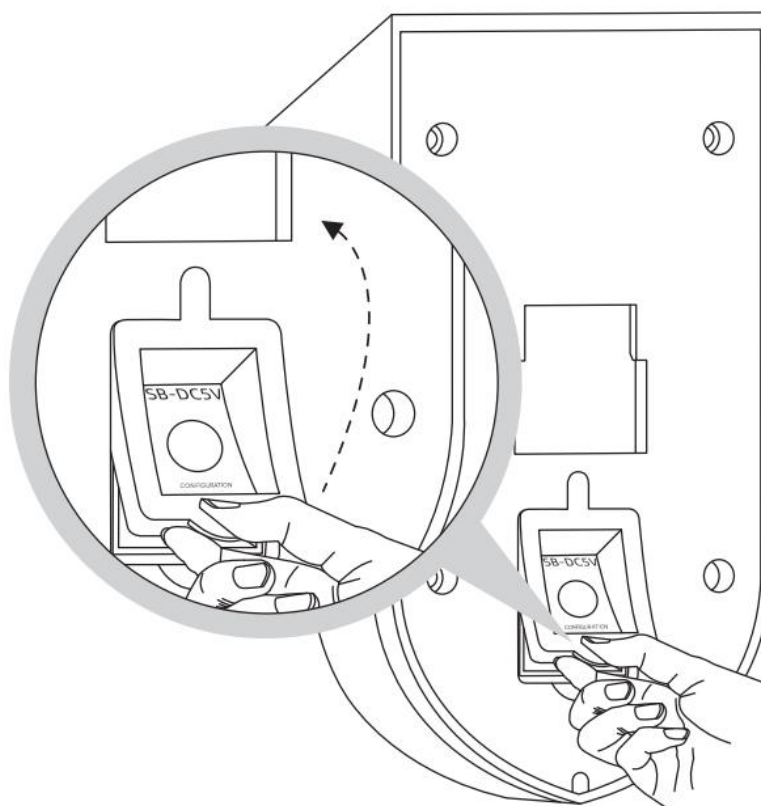


2 Branchez le port USB.


Alimentation 5 V CC.

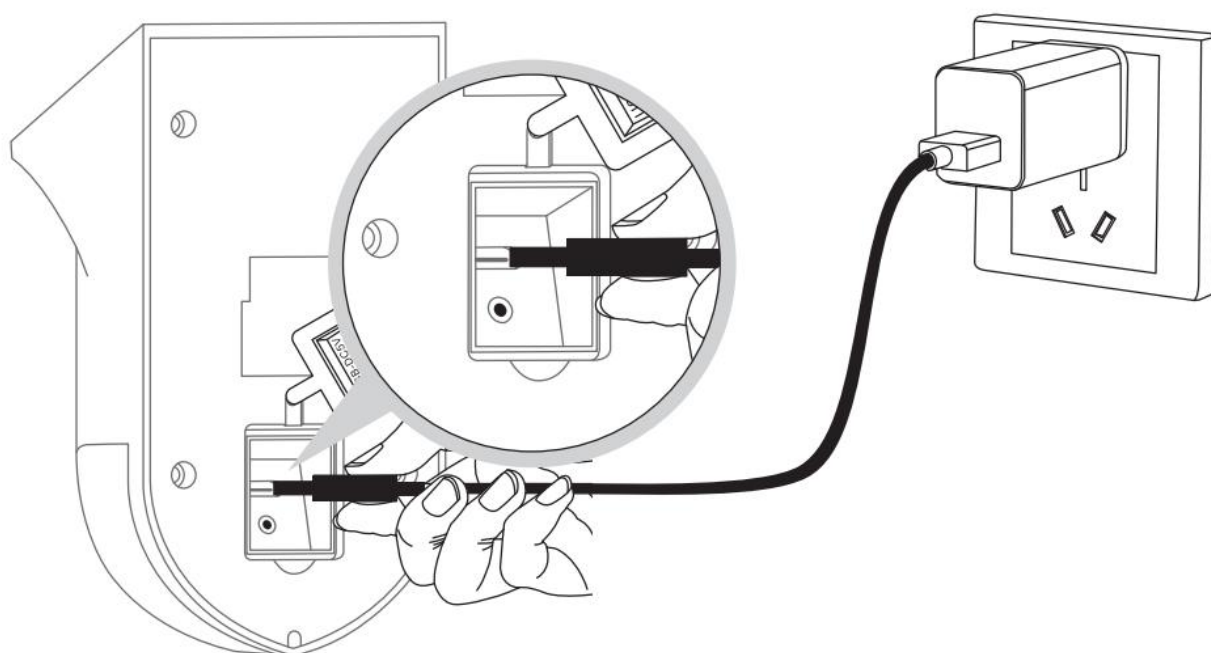

④ À propos du réglage de la distance et de l'angle de détection.

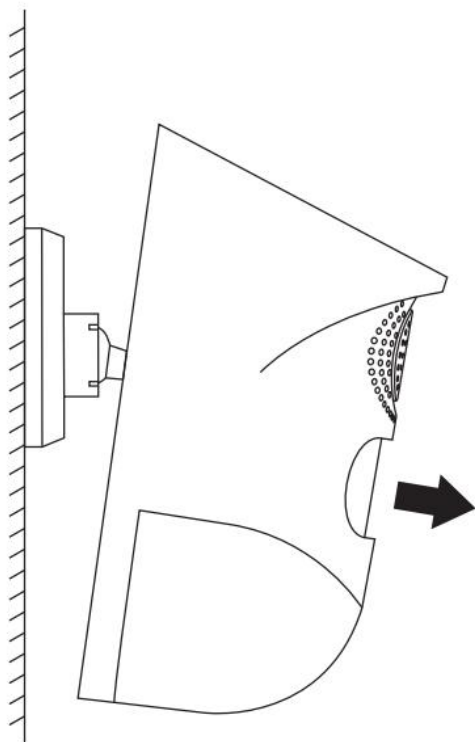

Réduire la distance de détection

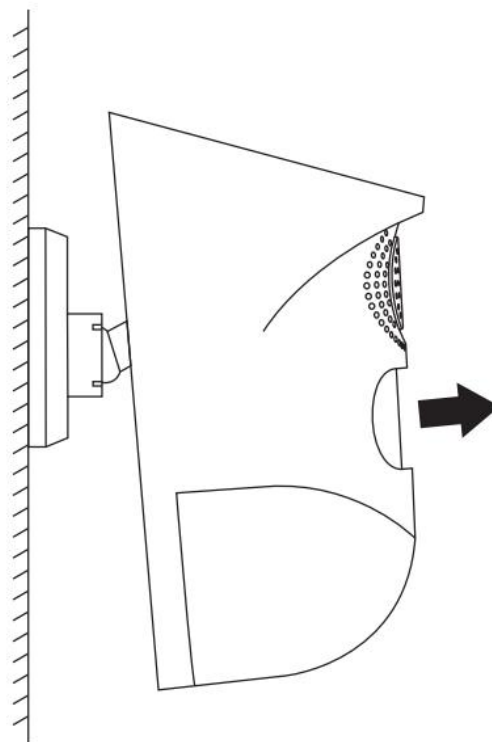

Augmenter la distance de détection

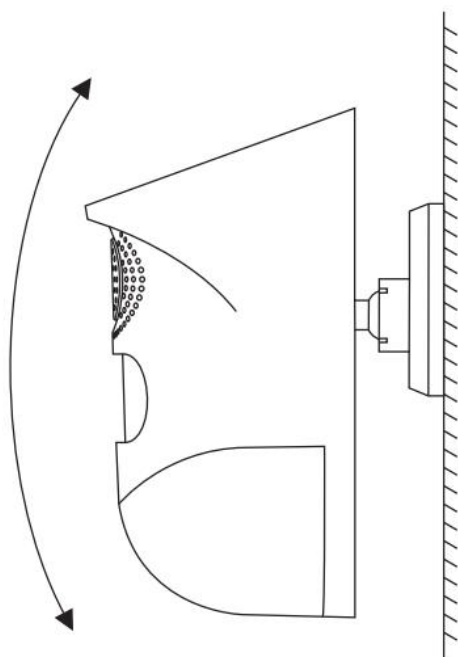


Diagramme de réglage de l'angle
de haut en bas



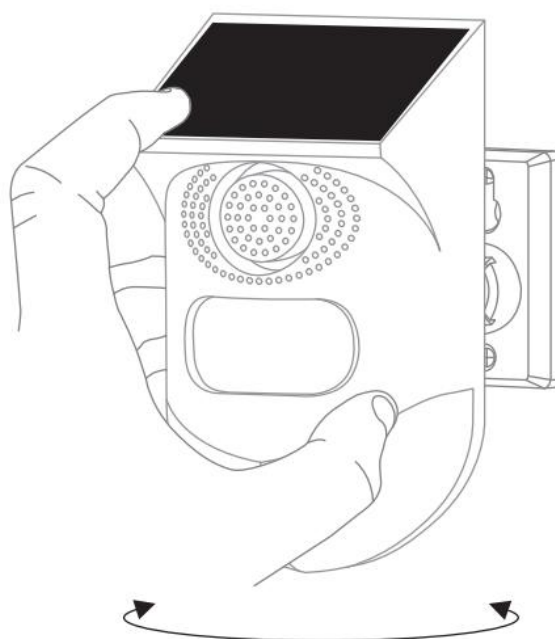



Diagramme de réglage de l'angle
de gauche à droite

Installation terminée (test d'alarme)

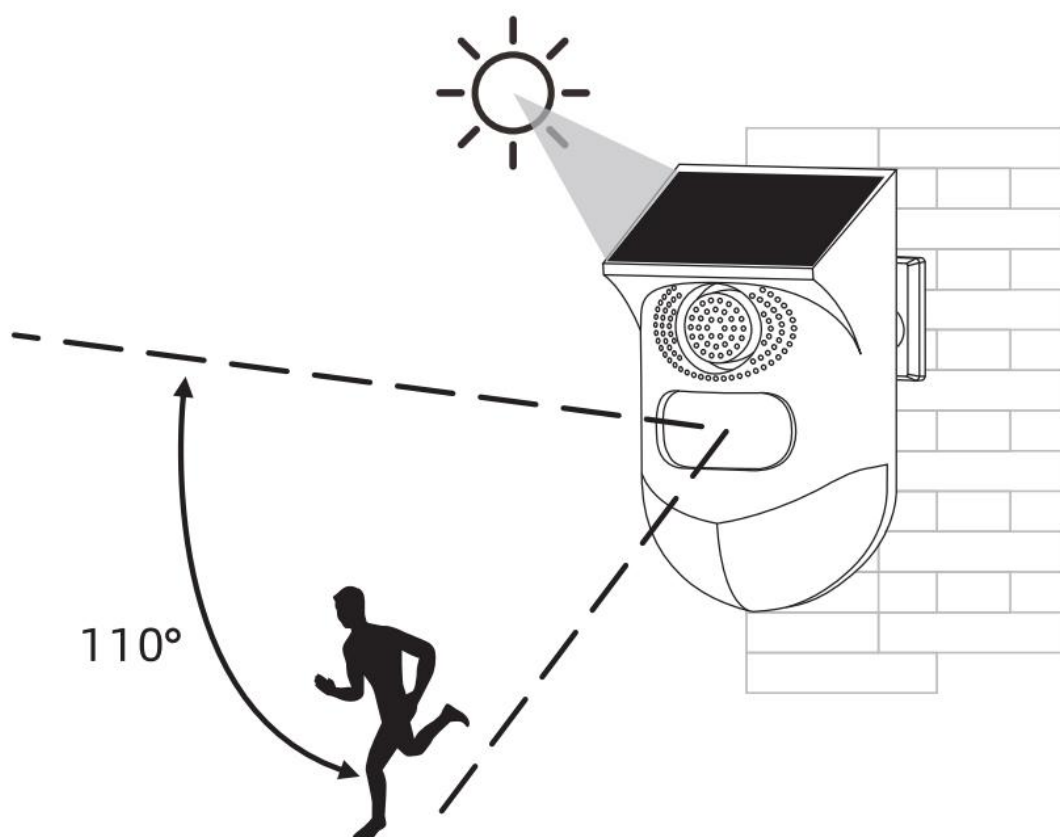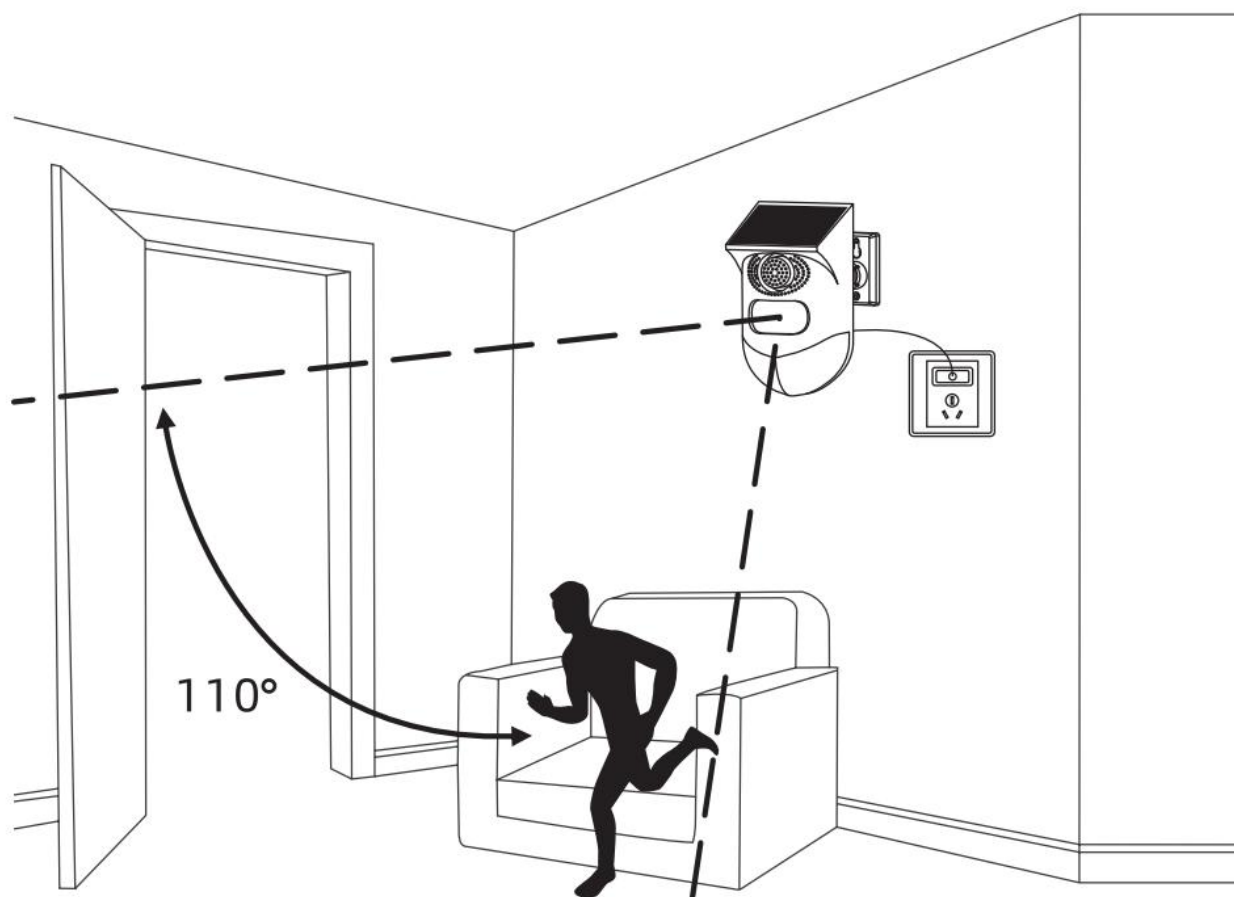


Angle de détection

Il y a une différence dans l'angle d'intrusion.

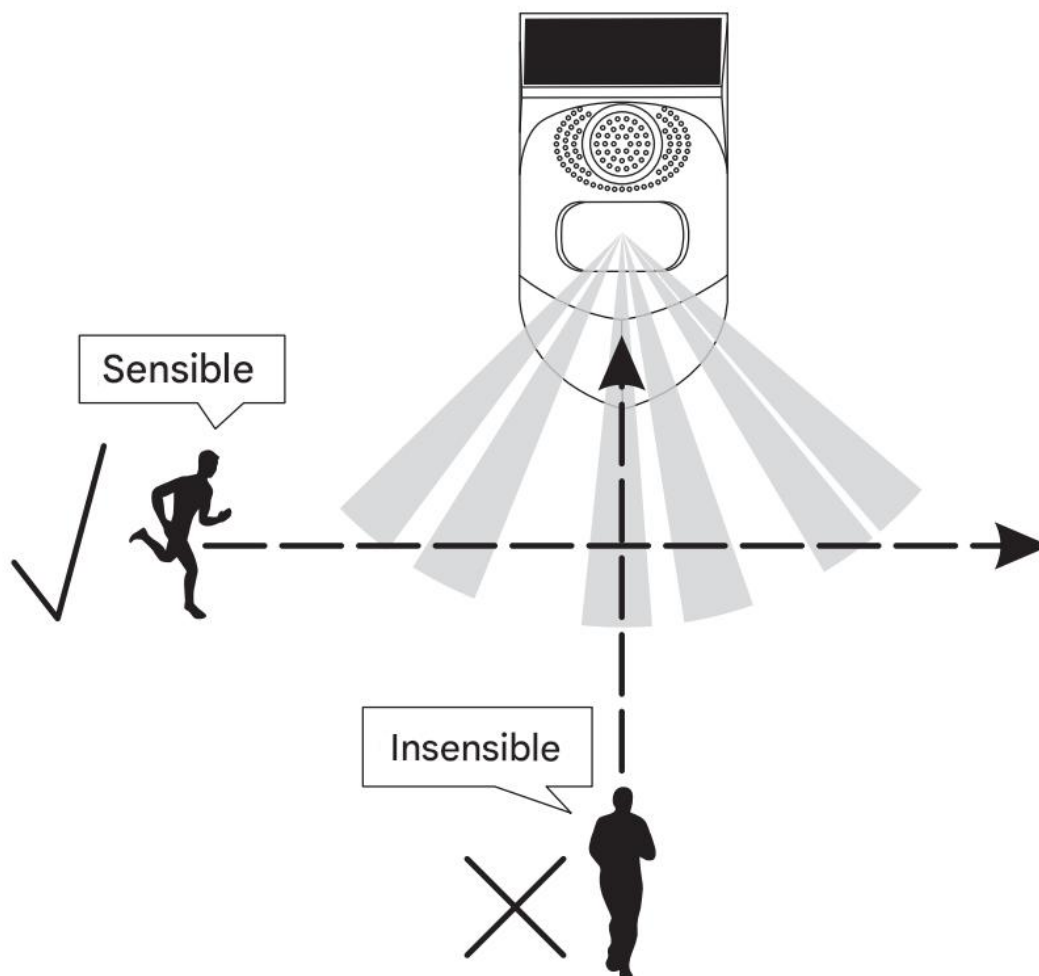

Pour les personnes se déplaçant dans ces directions, la portée de détection peut être réduite.

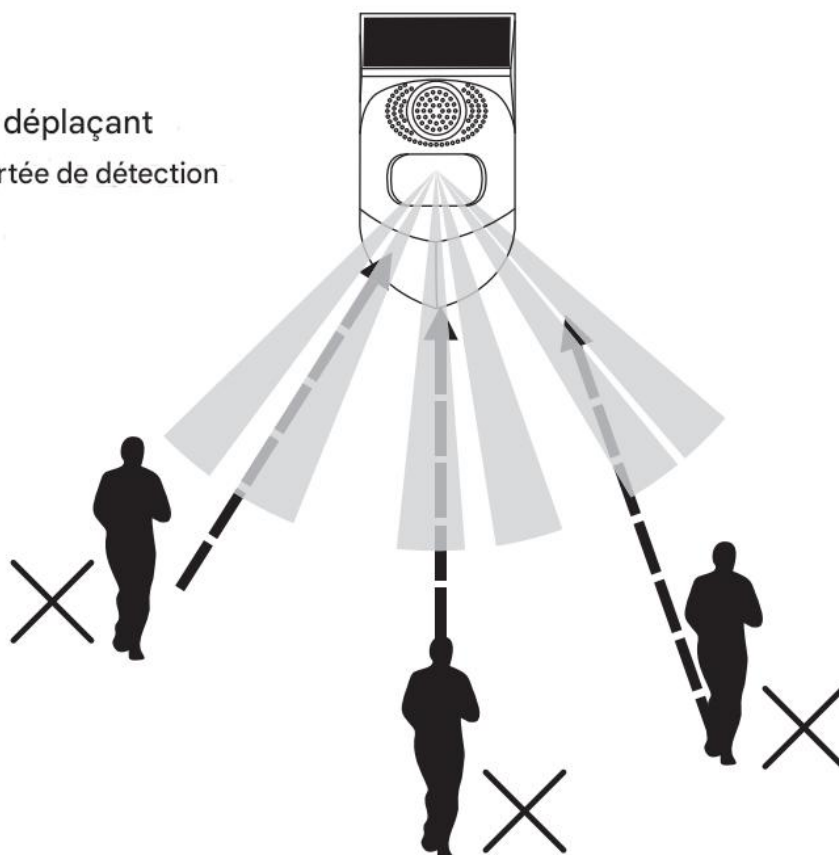

Réponses aux questions

La distance de détection par défaut est de 9 à 12 mètres.

Question 1 : Faux positifs fréquents ?

Réponse : 1. Si le produit tremble, vérifiez si le support est desserré.
2. Réglez la sensibilité comme indiqué sur la figure 1 :

Abaissez l'interrupteur pour régler la distance de détection afin d'éviter les fausses alarmes.

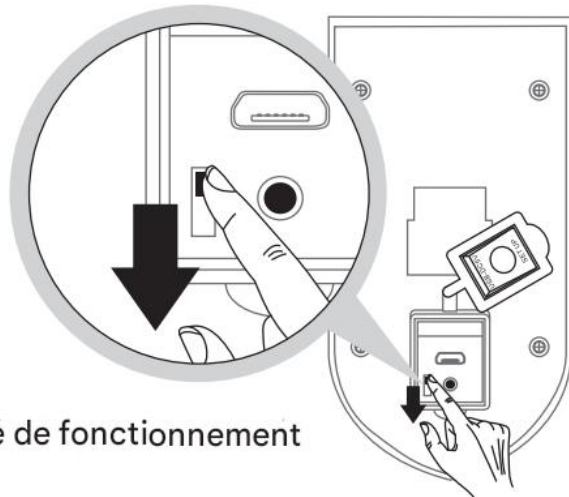


Figure 1 : Sensibilité de fonctionnement

Question 2 : La télécommande ne peut-elle pas être contrôlée ?

Réponse : 1. La télécommande n'est pas alimentée et la LED ne clignote pas. Veuillez remplacer la pile.
2. Dépassez la portée de contrôle. Portée de contrôle effective ≤ 10 m.
3. La télécommande n'est pas appairée. Veuillez vous référer aux étapes de l'appairage de la télécommande.

Question 3 : L'alarme solaire ne détecte-t-elle aucune réponse ?

Réponse : 1 L'alarme solaire n'est pas alimentée, veuillez la charger.
2. L'alarme solaire est désarmée. Veuillez appuyer sur (mode jour et nuit - sirène et lumières clignotantes).
3. Le mode est le mode nuit pendant la journée. Le mode est incorrect. Veuillez le régler dans l'ordre des modes.

Question 4 : Application mobile hors ligne ?

- Réponse :
1. Vérifiez si le réseau est normal et si la puissance du signal réseau est optimale.
 2. Si le nom du Wi-Fi (mot de passe) a été modifié.
 3. Quittez l'application et actualisez pour voir si l'appareil est normal.
 4. Retirez l'appareil et reconnectez le téléphone.

Question 5 : Impossible d'utiliser l'application mobile ?

- Réponse :
1. Une fois l'alarme terminée, l'appareil passe immédiatement en mode veille et ne peut plus être utilisé.
 2. Réveil de l'appareil : déclenchement du réveil par induction infrarouge
 3. Temps d'entrée en veille de l'appareil : > 1 s (une fois l'alarme terminée, l'appareil entre en veille et passe en mode économie d'énergie)

Paramètre technique

- Mode d'alimentation : charge solaire/alimentation CC 5 V
- Son de l'alarme : ≤ 120 dB (à moins de 10 cm)
- Durée de l'alarme : 20 secondes (par défaut)
- Temps de charge : charge solaire > 10 heures (en fonction de la durée et de l'intensité du rayonnement solaire), charge USB 1 à 2 heures (CC 5 V/1 A)
- Angle de détection : 110°
- Paramètres de la batterie : batterie au lithium polymère 3,7 V x 600 mAh
- Distance de détection : 9 à 12 m (la distance de détection varie en fonction de l'impact environnemental et de l'angle de détection)
- Fréquence de réception : 433,92 MHz (protocole 1527)
- Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Distance de la télécommande : ≤ 10 m (distance affectée par les obstructions et les interférences)