

Manuel d'utilisation

MINI projecteur



Emplacement du contrôleur



1. HD

2. Prise pour écouteurs


3. Marche/Arrêt

4. CC (14 V-1,7 A)

5. USB

6. Objectif (mise au point motorisée)

Télécommande

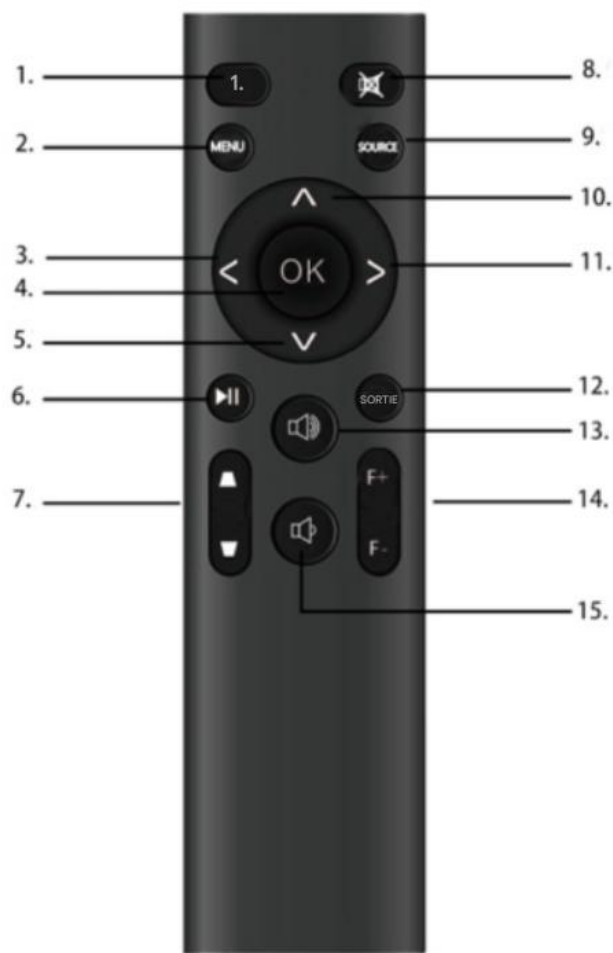

1. Marche/Arrêt

2. Bouton Menu

3. Bouton Gauche

4. Bouton OK/Confirmer

5. Bouton Bas

6. Play/Pause

7. Touche Keyston

8. Muet

9. Bouton Source

10. Bouton Haut

11. Bouton Droite

12. Bouton Retour/Quitter

13. Bouton Volume +

14. Mise au point motorisée

(version électrique uniquement)

15. Bouton Volume -

Alimentation

Batterie au lithium intégrée

1. Le projecteur peut également fonctionner avec une batterie au lithium intégrée. Avant la première utilisation, il est nécessaire de charger l'appareil avec l'adaptateur secteur standard de 4000 mAh. Pendant la charge, le voyant LED rouge s'allume et, une fois la charge terminée, il se transforme en voyant LED vert.

Adaptateur secteur :

1. Ce produit peut être branché sur le port d'alimentation situé à l'arrière du projecteur à l'aide d'un adaptateur secteur CC 14 V/1,7 A, et l'autre extrémité sur une prise murale. Assurez-vous que la puissance de sortie de la prise murale correspond aux besoins en énergie de l'adaptateur.

Remarque :

1. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur de la prise murale et de l'appareil.

2. L'adaptateur secteur externe ne peut charger la batterie au lithium intégrée que lorsque l'appareil est éteint ;

3. Il est recommandé de charger le projecteur qui n'a pas été utilisé pendant une longue période tous les 6 mois ;

4. La plage de température de stockage de cet appareil est de 0 °C à 45 °C, évitant ainsi son utilisation dans des environnements à haute température ou à froid intense.

Fonctions de base

1. Mettez l'appareil sous tension comme décrit ci-dessus.

2. L'appareil est maintenant en mode veille.

3. Pour allumer l'appareil, appuyez longuement sur le bouton du corps. Le voyant LED devient vert. L'appareil passe au dernier mode sélectionné.


4. Pour éteindre l'appareil et passer en mode veille, maintenez le bouton enfoncé. .

Contrôle du volume

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton Augmenter le  volume.

Pour diminuer le volume, appuyez sur le bouton Diminuer le volume .

Connexion multimédia

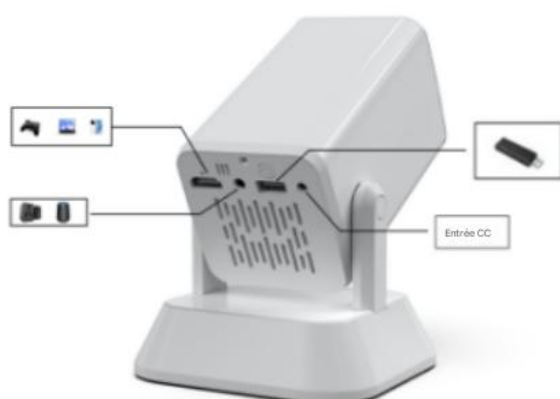

1.  SOURCE /SOURCE pour sélectionner différentes entrées de source de signal ; appuyez sur la touche OK pour confirmer l'utilisation de la source de signal sélectionnée.
2. Appuyez sur le bouton pour choisir les différents supports multimédia en sélectionnant différentes sources d'entrée.
3. Connexion au multimédia via USB, puis choisissez la source de signal du lecteur multimédia.


Réglage de la mise au point

L'appareil ajuste la taille et la netteté de l'image projetée tout en ajustant la distance. Appuyez sur F+/F - de la télécommande pour régler, comme indiqué dans la figure suivante.




Interface utilisateur (l'interface du produit doit être basée sur un objet physique)

version filaire

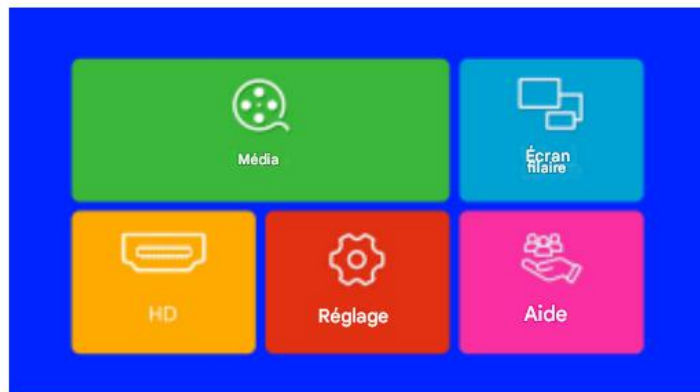

version sans fil

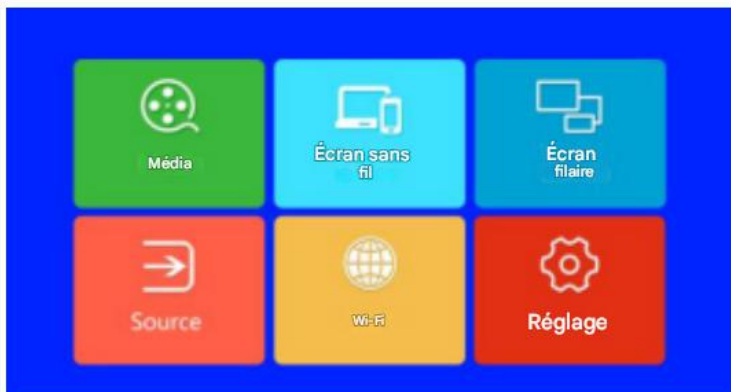


Paramètres du menu

Sélectionnez l'icône SETE dans le menu UI pour accéder aux paramètres de la page de menu, puis appuyez sur le bouton gauche/droite pour accéder aux paramètres d'image, aux paramètres audio et aux paramètres d'heure.

ou appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder aux paramètres de la page de menu

Réglage de l'image

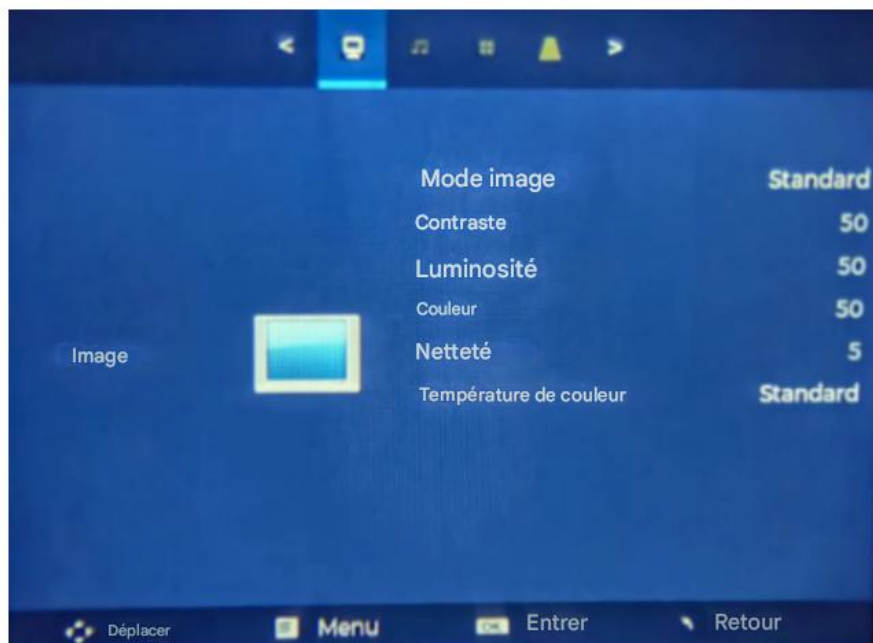


Vous pouvez sélectionner le mode image

à l'aide du bouton supérieur/inférieur. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez régler la luminosité (+/-), le contraste (+/-), la saturation (+/-) et la netteté (+/-).


Après la sélection, appuyez sur OK pour confirmer.

Paramètres des options

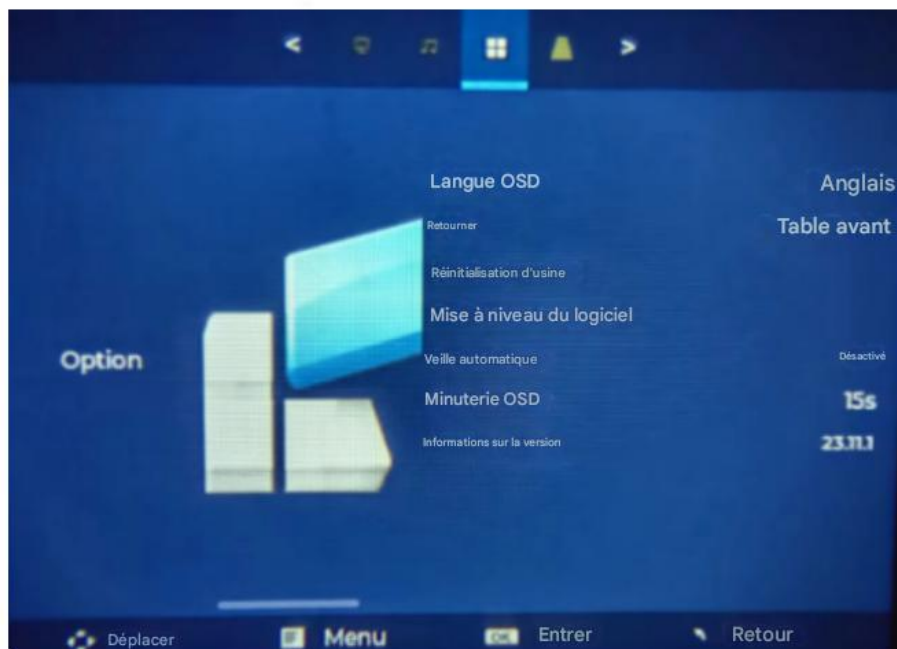

Dans les paramètres des options, vous pouvez utiliser l'interface des paramètres, sélectionner des options de langue, définir la langue, faire pivoter l'écran, diffuser latéralement ou au plafond et d'autres moyens, ainsi que les mises à niveau du système logiciel


Réglage audio

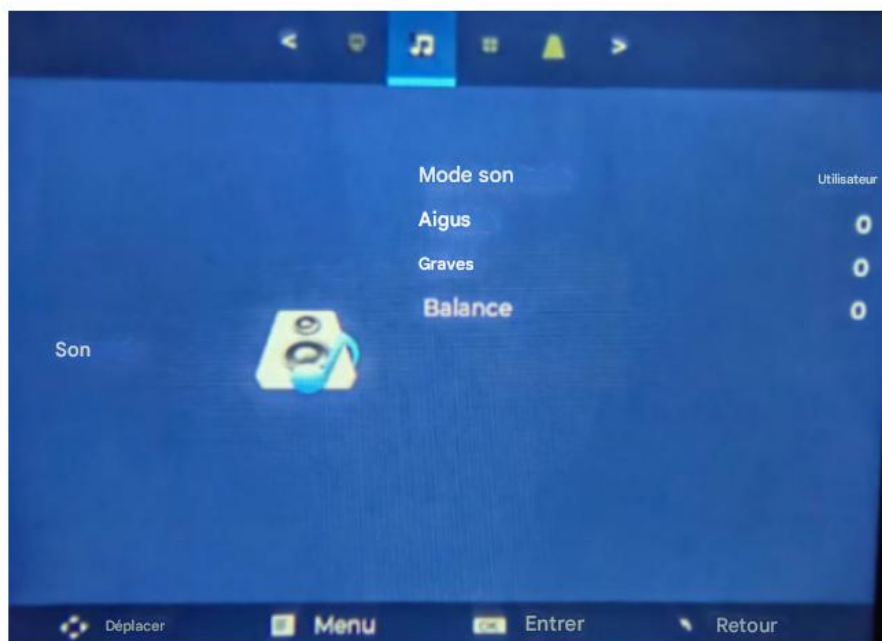

Dans les paramètres audio, vous pouvez régler le mode son (standard), les aigus (+/-), les graves (+/-) et la balance (+/-).

Après la sélection, appuyez sur OK pour confirmer.

Trapèze

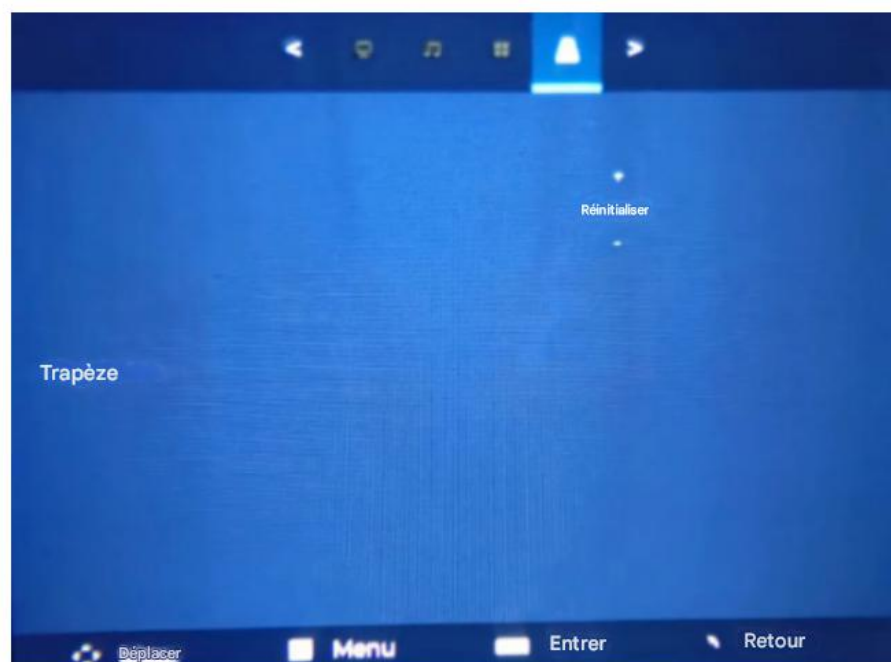


En correction d'échelle, vous pouvez régler et sélectionner la correction d'échelle + ou -, et appuyer sur les touches haut et bas de la télécommande pour corriger l'image à l'écran.

Après avoir sélectionné la réinitialisation, appuyez sur OK pour confirmer

Même écran

1. Version filaire

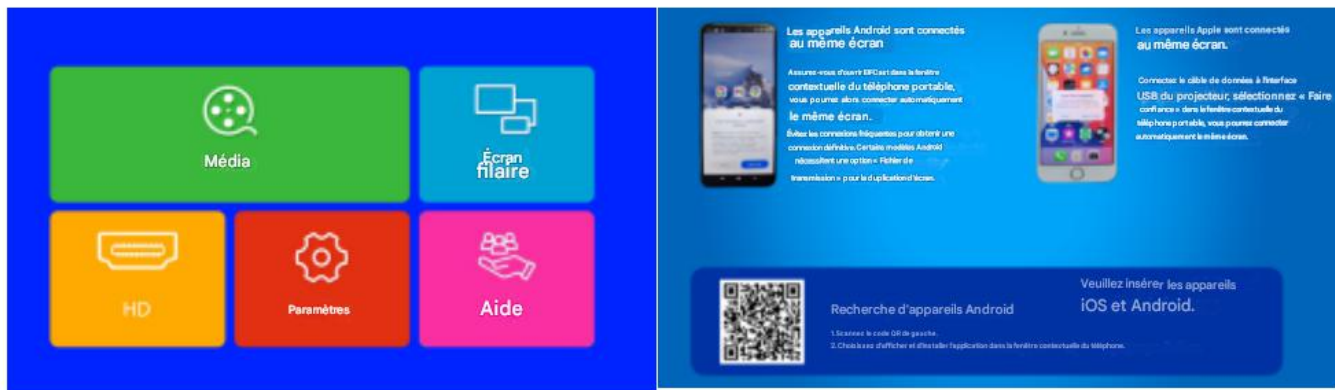

1) Sélectionnez l'icône « Écran filaire » pour accéder au même écran en suivant les instructions ;

2) Branchez le câble de données mobile d'origine sur le port USB du projecteur.

2. Version sans fil



Sélectionnez l'icône « Diffusion d'écran sans fil » pour accéder au même écran en suivant les instructions

+Caractéristiques techniques

Technologie d'imagerie	Écran LCD TFT
Contraste	1500:1
Résolution native	1280 x 720
Résolution prise en charge	1920 x 1080 pixels
Éclairage	LED
Durée de vie des LED	30 000 heures
Mode de mise au point	Mise au point motorisée
Distance de projection	0,5-3,8 m
Taille de projection	20-120 pouces
Rapport de projection	1,6:1
Format d'image	16:9 4:3
Alimentation	Adaptateur : 14 V-1,7 A
Prise en charge des formats multimédias	--Vidéo : formats : MPG, AV, TS, MOV, MKV, DAT, MP4. Niveau VOB/1080P. --Formats musicaux : MP3, WMA, AAC, AC3, M4a(aac)... --Formats d'image : JPG, JPEG, BMP, PNG... formats de navigation d'images.
Consommation	18-24 W
Prise en charge du système	Version sans fil/Écran filaire/Multimédia
Taille de l'unité	113 x 100 x 170 mm

+

(Ce paramètre peut être utilisé comme référence par les utilisateurs,
et notre société se réserve le droit d'ajuster et de mettre à jour cette valeur.)

V1.0

Informations utilisateur

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement