

Sonnette sans fil longue portée


* Étanche

* Longue portée


* Résistance aux basses températures

KS-DB04

Manuel d'utilisation

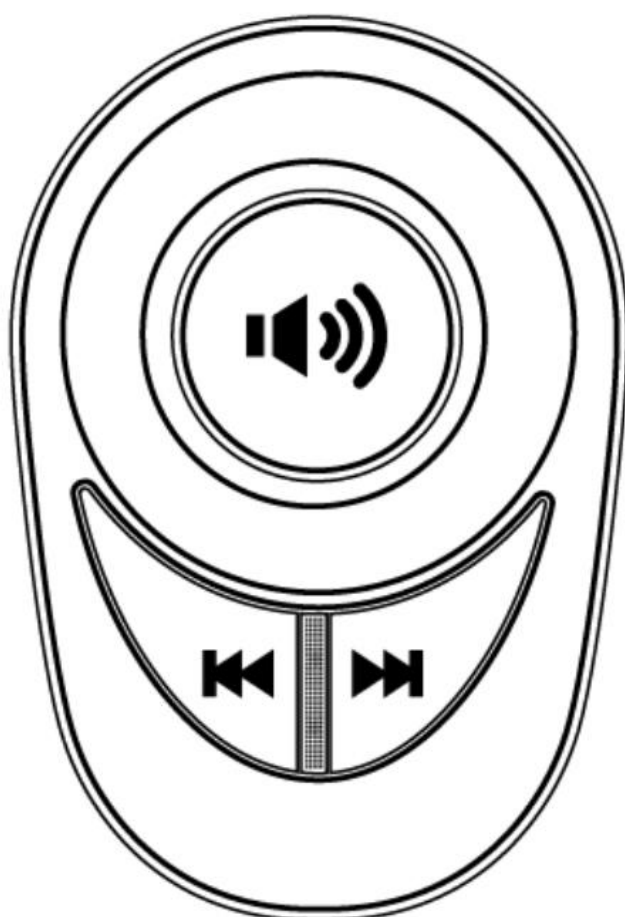

Récepteur

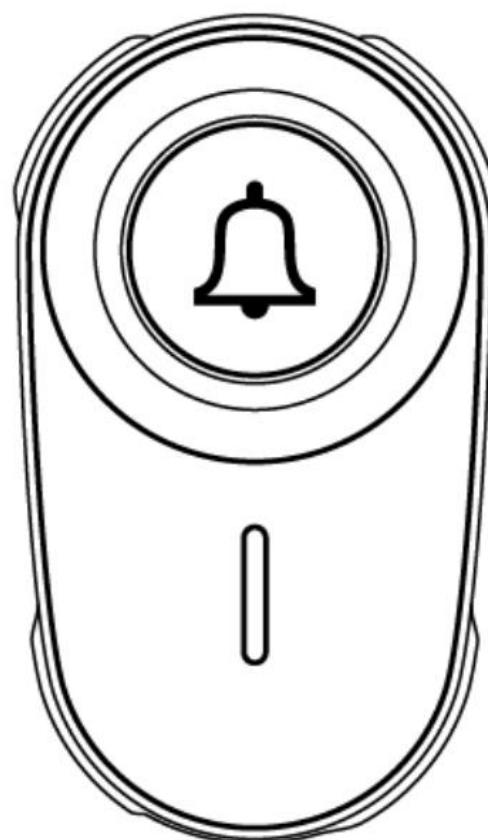

Bouton-poussoir

ID FCC : 2ANPS-KS-DB04

Remarque : Images à titre indicatif uniquement, sous réserve de la disponibilité de nos produits

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE 1 : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE 2 : Tout changement ou modification apporté à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Fonction sonnette
Sonnette privée



48 sonneries 5
niveaux de volume



Haut-parleur
métallique 85~97 dB



Couplage DIY
longue portée




Fonction d'alerte de détection
(en option)

Caractéristiques du produit

- ◎ **Design ovale, élégant et généreux.**
- ◎ Sélection facile de la sonnerie grâce aux boutons avant et arrière.
- ◎ Sonnerie puissante et mélodieuse diffusée par le haut-parleur en métal.
- ◎ Jusqu'à 3 à 5 ans d'autonomie (10 sonneries par jour).
- ◎ **Bouton-poussoir léger, peut être installé sur le support de montage ou utilisé comme bouton d'appel avec un cordon (cordon en option).**
 - ◎ Le bouton-poussoir est étanche à l'eau, à la poussière et aux basses températures, adapté à une utilisation en extérieur, sans souci de pluie et de neige.
- ◎ **Technologie sans fil avancée, longue distance de transmission (mesurée en ville 110 mètres, en rivièrè 400 mètres), adaptée aux grandes villas ou aux portes antivol lourdes.**
- ◎ Autres fonctionnalités : mémoire de mise hors tension, boutons privés, faible consommation d'énergie, possibilité d'ajouter des détecteurs de mouvement PIR/capteurs magnétiques.
- ◎ **Application : maisons, villas, écoles, entreprises, hôpitaux et autres lieux, utilisé comme sonnette sans fil ou rappel d'appel**

1. Structure physique

1.1 Récepteur

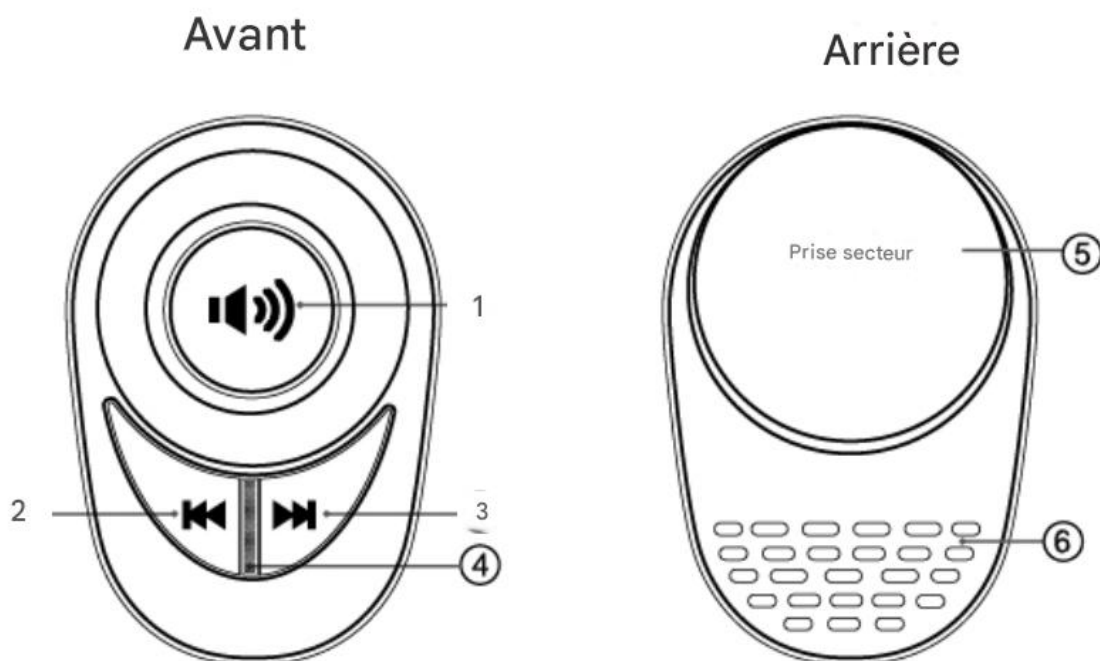

1 [Bouton de volume]

2 Bouton Retour

3 [Bouton Suivant]

4 Voyant LED


5 Prise secteur (différents pays sont équipés de prises standard différentes)

6 Haut-parleur métallique de 40 mm


1.2 Émetteur



Bouton poussoir

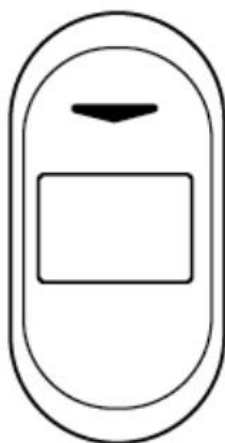

Détecteur de mouvement
PIR (acheté séparément)

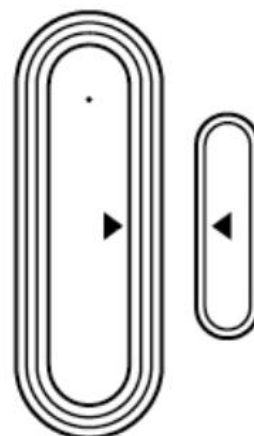

Capteur magnétique
(acheté séparément)

2. Installation et utilisation

2.1 Installation - - - - -

2.1.1 Placer le bouton-poussoir à hauteur des yeux, de chaque côté du cadre de votre porte. Veuillez choisir une surface propre. Si votre porte est métallique, nous vous recommandons d'installer le bouton-poussoir sur le mur, mais pas sur la porte métallique.




2.1.2 Installation avec des rubans adhésifs. Choisissez une surface propre et lisse, essuyez la surface sur laquelle vous fixez le bouton-poussoir avec un chiffon propre avant l'installation. Retirez le support de montage, fixez le ruban adhésif fourni au dos du bouton-poussoir, puis fixez le bouton-poussoir sur la surface choisie.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 30 secondes, puis relâchez pour assurer la cohésion

2.1.3 Installation avec des vis.

Schéma d'ouverture de l'émetteur et d'installation des vis :

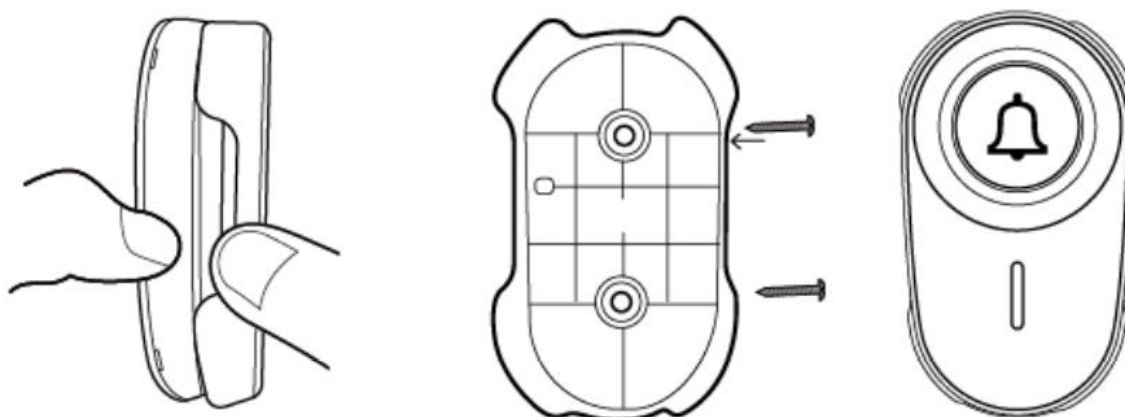

Retirez le support de montage → Vissez les vis

→ Fixez le bouton-poussoir au support

2.1.4 Choisissez une prise de courant de votre domicile pour installer le récepteur, puis testez et réglez.

Le réglage d'usine par défaut est le niveau de volume le plus élevé.

2.2 Réglage des fonctions - - - - -

2.2.1 Appuyez sur le bouton avant/arrière **【ou】** pour sélectionner la sonnerie. Il dispose de 48 sonneries. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton avant/arrière **【ou▶▶】**, la mélodie change. Arrêtez d'appuyer sur le bouton avant/arrière **【← ou➤】** lorsque vous entendez la mélodie souhaitée.

Conseil : si vous souhaitez revenir rapidement à la première mélodie, vous pouvez débrancher le récepteur, appuyer sur le bouton avant **【▶▶】** et le maintenir enfoncé, puis le rebrancher. Le récepteur émettra un son « Di » et restaurera les paramètres d'usine par défaut

2.2.2 Appuyez sur le bouton de volume **【】** pour régler le volume niveaux. Arrêtez d'appuyer sur le bouton de volume lorsque vous atteignez le volume souhaité. Il dispose de 5 niveaux de volume : 4, 3, 2, 1 et silencieux (seul le voyant lumineux clignote).

2.3 Utilisation quotidienne - - - - -

2.3.1 Fonction de sonnette normale : le récepteur sonnera la mélodie que vous avez sélectionnée si quelqu'un appuie sur le bouton-poussoir. (Remarque : le voyant lumineux clignote si vous le réglez en mode silencieux)

2.3.2 Fonction de sonnette privée : le récepteur sonnera la mélodie que vous avez sélectionnée lors de l'appairage si quelqu'un appuie sur le bouton-poussoir. La mélodie ne sera pas modifiée en appuyant sur le bouton avant/arrière **【ou】** .

2.3.3 Fonction d'alerte de détection : possibilité d'ajouter des détecteurs de mouvement PIR/capteurs magnétiques (emballage NON inclus). Le détecteur de mouvement PIR/capteur magnétique déclenché allumera et sonnera.

2.4 Méthode d'appairage - - - - -

Un récepteur et un émetteur ont été appairés lors de l'envoi. Si vous souhaitez ajouter d'autres émetteurs ou récepteurs, veuillez consulter la méthode d'appairage suivante

Méthode d'appairage normale de la sonnette :

1.) Appuyez sur le bouton de volume 【】 et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le récepteur émette le son « Du » et que la LED s'allume.

2.) Appuyez sur le bouton-poussoir (ou déclenchez les détecteurs de mouvement PIR/capteurs magnétiques), le récepteur émet un « Du » pour indiquer que l'appairage est réussi.

Méthode d'appairage de la sonnette privée :

S'il y a une porte permettant aux membres de la famille d'entrer et de sortir, vous pouvez définir une fonction de sonnette privée et sélectionner « sonnerie spécifique » pour le rappeler au propriétaire. La méthode d'appairage est la suivante :

1.) Appuyez sur le bouton avant/arrière 【ou】 pour sélectionner d'abord la sonnerie.

2.) Appuyez sur le bouton avant/arrière 【<ou>】 et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le récepteur émette le son « Du » et que la LED s'allume

3.) Appuyez sur le bouton-poussoir (ou déclenchez les détecteurs de mouvement PIR/capteurs magnétiques). Le récepteur émet un « Du » pour indiquer que l'appairage est réussi. Remarque : si vous utilisez cette méthode, la mélodie ne sera PAS modifiée en appuyant sur le bouton avant/arrière 【ou】

Conseil : Il prend en charge jusqu'à 32 réglages de sonnette privée correspondant à 32 sons. Il est recommandé de sélectionner le son de l'alarme pour les détecteurs de mouvement PIR/capteurs magnétiques afin d'obtenir une fonction 2 en 1 de sonnette et d'alarme.

Remarque : Un seul émetteur peut être couplé à la fois. Si vous devez coupler plusieurs émetteurs, veuillez répéter la méthode de couplage ci-dessus. Chaque récepteur peut coupler jusqu'à 32 émetteurs. Si vous avez besoin d'un seul bouton-poussoir pour coupler plusieurs récepteurs, veuillez répéter la méthode de couplage ci-dessus pour coupler ce bouton avec plusieurs récepteurs.


Supprimer tous les couplages :

Appuyez sur le bouton de volume **【】** et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le récepteur émette le son « Du » et que le voyant cesse de clignoter

3. Rappel concernant le remplacement des piles

Une fois que le voyant du bouton de la sonnette devient plus faible ou clignote, ou que la portée de la télécommande diminue, veuillez remplacer la pile à temps.

Comment changer la pile :

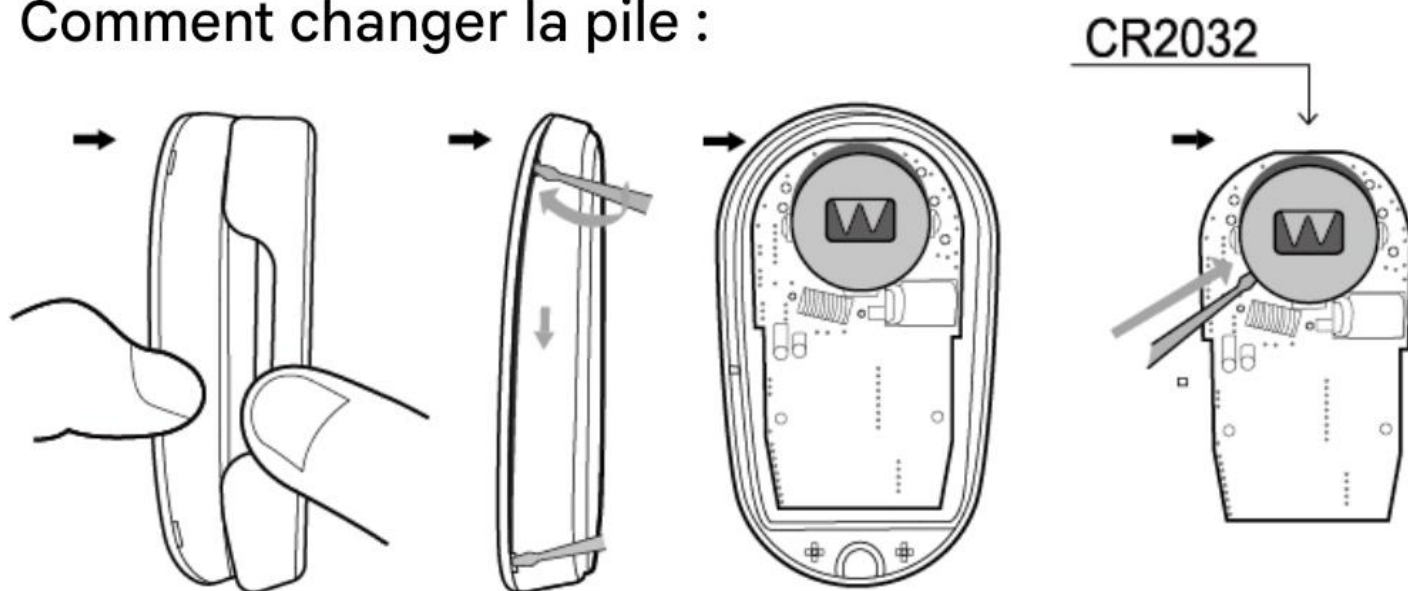

1.) Retirez le support de montage

2.) Faites levier au niveau de l'espace avec un petit outil à lame plate, puis faites glisser vers le haut et vers le bas pour ouvrir

3.) Retirez la pile avec un outil à lame plate, puis remplacez la pile CR2032 (assurez-vous que la polarité positive et négative de la pile est correcte)

Remarque :

1. Veuillez remplacer la pile en respectant scrupuleusement les exigences du modèle indiquées dans le manuel afin d'éviter tout risque d'explosion ;
2. Veuillez placer la pile remplacée dans un endroit sûr et hors de portée des enfants afin d'éviter les brûlures et autres risques causés par une ingestion accidentelle

4. Paramètres techniques

4.1 Volume de la sonnette : 85~97 dB

4.2 Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz

Portée sans fil : environ 400 m en espace ouvert, environ 110 m sur une place publique et environ 20 à 80 m à l'intérieur avec quelques obstacles.

4.3 Tension CA du récepteur : 80 V ~ 275 V.

Consommation électrique en veille du récepteur : 100 mW (environ 0,8 kWh par an)

4.4 Pile bouton-poussoir : CR2032

Autonomie de la pile : 20 000 transmissions, environ 3 à 5 ans d'autonomie (10 fois par jour)

4.5 Température de l'environnement de fonctionnement :

Récepteur : -20~70 °C Bouton-poussoir : -40~70 °C

4.6 Humidité de l'environnement de fonctionnement

Récepteur : <90 % HR Bouton-poussoir : <95 % HR

4.7 Température de stockage :

Récepteur : -20~70 °C Bouton poussoir : -40~70 °C

5. Remarques et dépannage

5.1 Remarques - - - - -

5.1.1 Prolongez efficacement la durée de vie du produit en l'utilisant correctement.

5.1.2. Les non-professionnels ne doivent pas l'ouvrir ni le réparer, afin d'éviter de détruire les composants électroniques de précision.

5.2 Dépannage - - - - -

Veuillez suivre l'auto-inspection ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide :

5.2.1 Le récepteur ne sonne pas :

1) Assurez-vous que le récepteur est bien branché dans la prise et que les piles appropriées (CR2032) sont installées avec la polarité correcte ;

2) Assurez-vous que le récepteur n'est PAS en mode silencieux. Appuyez sur le bouton de volume pour désactiver le mode silencieux ;

3) Rebranchez la sonnette. Voir « 2.4 Méthode de couplage ».

5.2.2 La portée est réduite :

- 1) Les structures métalliques peuvent réduire la portée. Ne montez pas le récepteur ou le bouton-poussoir sur ou à proximité de structures métalliques.
- 2) Réservoir d'eau, moteur, routeur et ordinateur avec de forts signaux d'interférence. Ne branchez pas le récepteur à proximité.
- 3) La radio traverse des obstacles tels que les murs par diffraction et la distance de transmission sera réduite. Veuillez rapprocher le récepteur du bouton-poussoir.